



Boombox

STORM BOOMBOX

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DO UTILIZADOR

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Storm Boombox.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.



CONTENIDO DE LA CAJA

- SPC Storm Boombox
- Cargador de batería
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Altavoz portátil Bluetooth
- Compatible con USB y microSD
- Radio FM integrada
- Altavoces: 2x10W
- Otras características: Entrada AUX, almacena hasta 50 emisoras FM, 5 ecualizaciones, efecto sonido 3D, asa portátil


LOCALIZACIÓN DE CONTROLES Y CONECTORES

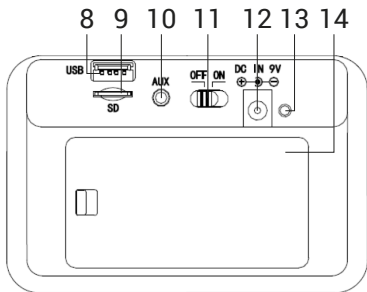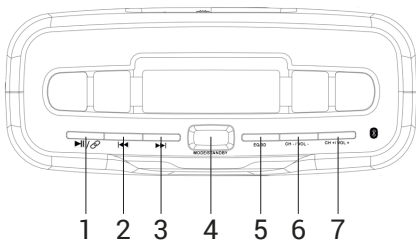

1. Botón ►|| / 🔗 : Búsqueda automática de canales FM / Pausa / Mute / Desconexión Bluetooth.
2. Botón ◀◀ : Disminuir la frecuencia sintonizada / Canción anterior / Mantenlo pulsado para realizar un retroceso rápido.
3. Botón ▶▶ : Aumentar la frecuencia sintonizada / Siguiete canción / Mantenlo pulsado para realizar un avance rápido.
4. Botón Mode/Standby: Alterna entre los diferentes modos del dispositivo. Mantén pulsado este botón para activar el modo Standby.
5. Botón EQ/3D: Cambia entre las ecualizaciones que posee el dispositivo. Mantén pulsado este botón para activar o desactivar el Sonido 3D.
6. Botón Vol - / CH - : Disminuye el volumen del dispositivo. En modo Radio, púlsalo brevemente para disminuir una emisora presintonizada. Mantenlo pulsado para disminuir el volumen.
7. Botón Vol + / CH + : Aumenta el volumen del dispositivo. En modo Radio, púlsalo brevemente para aumentar una emisora presintonizada. Mantenlo pulsado para aumentar el volumen.
8. Puerto USB
9. Ranura para microSD
10. Entrada AUX
11. Botón ON/OFF
12. Entrada Alimentación

- 13. Indicador LED
- 14. Tapa de batería

PANTALLA LED

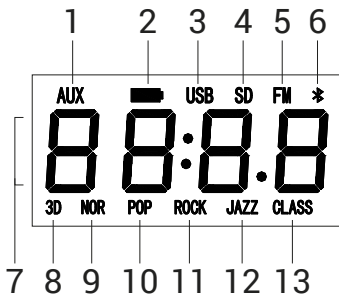

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Indicador AUX | 7. Pantalla LED |
| 2. Indicador batería | 8. Indicador Sonido 3D |
| 3. Indicador USB | 9. Ecualización Normal |
| 4. Indicador tarjetas
microSD | 10. Ecualización Pop |
| 5. Indicador FM | 11. Ecualización Rock |
| 6. Indicador Bluetooth | 12. Ecualización Jazz |
| | 13. Ecualización Clásica |



PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO

Para encender/apagar el altavoz, deslice el botón ON/OFF a la posición ON/OFF

Para cambiar a modo Standby, con el dispositivo encendido, mantén pulsado el botón Standby aproximadamente durante 2 segundos hasta que la pantalla LCD muestre dos líneas horizontales. Para encenderlo de nuevo, mantén pulsado el botón Standby durante 2 segundos. El altavoz se encenderá en el modo en que se apagó la última vez que fue usado. Si durante 10 minutos el altavoz no reproduce nada, el dispositivo activará el modo Standby de manera automática.

CONEXIÓN VÍA BLUETOOTH

1. Enciende el altavoz.
2. Pulsa el botón Mode hasta activar el modo Bluetooth del dispositivo.
3. Accede a Ajustes dentro del dispositivo Bluetooth al que quieres enlazar el altavoz.
4. Con el Bluetooth encendido, selecciona "SPC Storm Boombox" de la lista de dispositivos Bluetooth detectados.

5. Si se han emparejado correctamente, el altavoz emitirá un sonido de confirmación. El icono  dejará de parpadear, pasando a mostrarse fijo en el panel LED del altavoz.
6. Para desconectarte del dispositivo al que el altavoz está emparejado mantén pulsado el botón .

NOTAS: Cuando enciendas de nuevo el altavoz en modo Bluetooth, el dispositivo intentará reconectarse al último aparato Bluetooth con el que se emparejó, si no está disponible, podrá establecer conexión con un nuevo dispositivo Bluetooth.

Dependiendo del dispositivo y del software usado el proceso de conexión puede variar ligeramente.

Tu dispositivo se emparejará de manera automática con el altavoz, si esto no lo hace automáticamente, apaga el altavoz y repite el proceso de sincronización.


CONEXIÓN VÍA CABLE

1. Enciende el altavoz.
2. Conecta un extremo de cable al puerto AUX.
3. Conecta el otro extremo del cable a tu dispositivo de audio.
4. Pulsa el botón Mode hasta cambiar el altavoz a modo AUX.

5. Inicia la reproducción de archivos de música en tu dispositivo.

NOTAS : Si conectas el cable al puerto AUX, pero el altavoz esta en cualquier otro modo, el altavoz no sonará a pesar de que el dispositivo esté reproduciendo música. El volumen puede ser ajustado de manera separada entre el altavoz y el propio dispositivo.

CONEXIÓN VÍA USB O TARJETA MICROSD

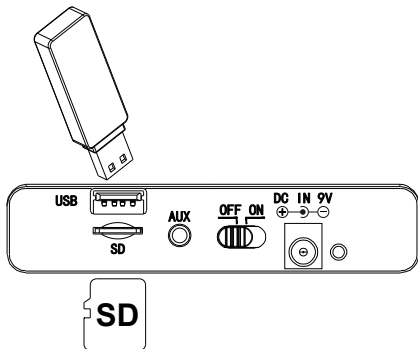

1. Enciende el altavoz.
2. Inserta el dispositivo USB o la tarjeta microSD en sus conectores respectivamente, tal y como se muestra en el diagrama.
3. Cuando el sistema detecte una tarjeta microSD o un dispositivo USB, lo mostrará en la pantalla LCD y comenzará la reproducción automáticamente.
4. El volumen debe ser ajustado desde los botones del altavoz.

RADIO FM

1. Enciende el altavoz.
2. Cambia el altavoz al modo FM con el botón Mode.
3. Realiza una búsqueda automática de todas las emisoras disponibles manteniendo pulsado el botón ►||.
4. Si el dispositivo no encuentra la emisora deseada puedes sintonizarla manualmente pulsando ligeramente los botones◀◀ y ▶▶. Una vez que te sitúes en la frecuencia deseada pulsa el botón ►||, el dispositivo mostrara en qué número de canal quieres memorizar la emisora FM. Pulsa de nuevo el botón ►|| para guardar la selección.
5. Pulsa brevemente los botones CH - / CH + para disminuir o aumentar una emisora predefinida.

CARGA DE LA BATERÍA

El producto se entrega con media batería cargada. Carga la batería completamente antes de usar el dispositivo. Para cargar el altavoz, conecte al alimentador a la entrada de alimentación. El indicador LED trasero se encenderá de color rojo mientras la batería se carga, y cuando la carga sea completa pasará a iluminarse en color verde. Si la batería restante es menor que el 10% del total, en la pantalla frontal del altavoz comenzará a parpadear el indicador de batería.

NOTA: El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente de 4,5 horas.

Copyright © 2016 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Storm Boombox.

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.



BOX CONTENTS

- SPC Storm Boombox
- Battery supplier
- User manual
- Warranty sheet

FEATURES


- Portable Bluetooth Speaker
- USB devices and microSD compatible
- FM Radio integrated
- 2 x 10W Speakers
- Other features: AUX Line in, save up to 50 preset FM channels, 5 equalizations, 3D sound effect, hand carriable

CONTROLS AND CONNECTIONS LOCALIZATIONS

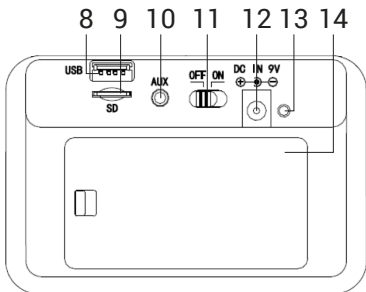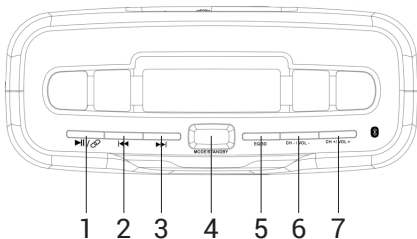

1. **▶|| / 🔒** Button: Automatic FM scan / Pause / Mute / Bluetooth disconnection.
2. **⏮** Button: Reduce the tuned frequency / Previous song / Keep this button pressed to do a fast backward.
3. **⏭** Button: Increase the tuned frequency / Next song / Keep this button pressed to do a fast forward.
4. **Mode/Standby** button: Toggle between the different modes in the device. Keep this button pressed to switch on the standby mode
5. **EQ Mode** button: Press it briefly to change between the different equalizations the device has. Keep this button pressed to switch on the 3D Sound Effect
6. **Vol - / CH -** button: Decrease the volume. In Radio Mode, press it briefly to reduce one FM preset. Keep it pressed to decrease the volume.
7. **Vol + / CH +** button: Increase the volume. In Radio Mode, press it briefly to increase one FM preset. Keep it pressed to increase the volume.
8. **USB port**
9. **MicroSD slot**
10. **AUX in**
11. **ON/OFF** button
12. **Power supply**
13. **LED indicator**
14. **Battery cover**

LED DISPLAY

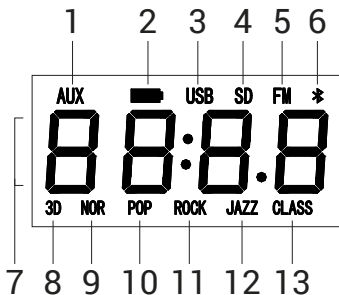



- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. AUX indicator | 8. 3D Sound Effect indicator |
| 2. Battery indicator | 9. Normal equalization |
| 3. USB indicator | 10. Pop equalization |
| 4. MicroSD indicator | 11. Rock equalization |
| 5. FM indicator | 12. Jazz equalization |
| 6. Bluetooth indicator | 13. Classic equalization |
| 7. LED Screen | |

STARTING UP THE DEVICE

To switch on/off the speaker, slide the ON/OFF button to ON/OFF position.

To switch on the Standby mode, with the device turned on, keep pressed the Standby button during 2 seconds until the LCD displays two horizontal lines. To switch the device on press the Standby button during 2 seconds. The speaker will turn on with the last mode of the device used. If during 10 minutes the speaker doesn't reproduce anything it will switch on the Standby mode automatically.

CONNECTING VIA BLUETOOTH

1. Switch on the speaker.
2. Press the Mode button to turn on the Bluetooth mode in the device.
3. Go to Settings in the Bluetooth device you want to pair with the speaker.
4. With the Bluetooth switched on, select "SPC Storm Boombox" in the Bluetooth devices detected list.
5. If you have paired correctly the device, the speaker will make a confirmation beep. The  icon will stop blinking, and will become steady.
6. To disconnect from the paired device keep pressed the  button.

NOTES: When you switch on the speaker again in Bluetooth Mode, it will try to connect with the last linked Bluetooth device, if it isn't available, it will be able to connect with another new device.

Depending on the device and the software used, the connection process may change slightly.


Your device will pair automatically with the speaker, if the device doesn't do this automatically, switch off the speaker and repeat the synchronization process.

CONNECTING VIA CABLE

1. Switch on the speaker.
2. Plug one end of the cable to the AUX line-in.
3. Plug the other end of the cable to your audio device.
4. Press the Mode button to change the speaker to AUX mode.
5. Start the reproduction of music files in your device.

NOTE: If you plug the cable to the AUX line-in port, but the speaker is in other mode, the speaker won't reproduce anything even though the device is playing music. The volume can be adjusted separately between the speaker and the device.

CONNECTING VIA USB OR MICROSD

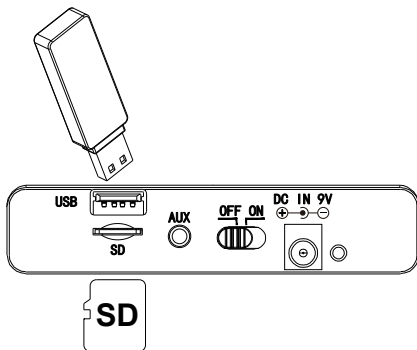

1. Switch on the speaker.
2. Insert the USB device or microSD card in each connector respectively, as shown in the diagram.
3. When the system detects a USB device or a microSD card, it will show it on the LCD screen and begin playing the music automatically.
4. The volume has to be adjusted with the speaker buttons.

FM RADIO

1. Switch on the speaker.
2. Change the speaker into FM Mode with the Mode button.
3. Make a FM automatic scan keeping pressed the ►|| button.
4. If the device doesn't tune the desired frequency you can tune it manually by pressing the ◀◀ and ▶▶. buttons. Once you tune the desired frequency press the ►|| button, the device will show in which channel number you want to store the frequency. Press again the ►|| to store it as a preset.
5. Press briefly the CH- / CH + to browse between the saved presets.

CHARGING THE BATTERY

The product is provided with half battery charged. Charge the battery completely before using the device. To charge the device, connect the power supplier to the power supply. The battery LED indicator in the rear part will turn on red while the battery is being charged, and once the battery is fully charged it will light in green. If the remaining battery is lower than the 10%, the battery indicator will blink in the front LED screen.

NOTE: The battery charging duration is approximately 4.5 hours.

Copyright © 2016 SPC
www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of Smart Products Connection S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guia irá encontrar toda a informação para tirar o máximo partido do seu SPC Storm Boombox.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Assim, entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos, bem como promoções para melhorar ou renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, **com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA



- SPC Storm Boombox
- Carregador de bateria
- Manual de utilizador
- Garantia

PT

CARACTERÍSTICAS

- Alta voz portátil Bluetooth
- Compatível com USB e micro SD
- Rádio FM integrada
- Alta vozes: 2x10W
- Outras características: Entrada AUX, armazena até 50 emisoras FM, 5 equalizações, efeito som 3D, asa portátil


LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES E CONETORES

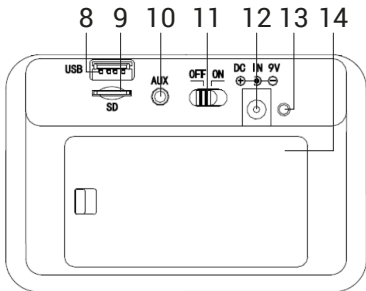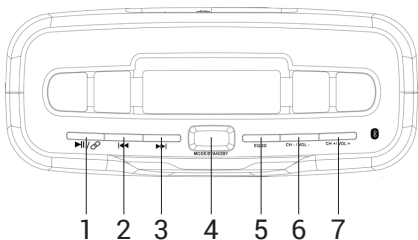

1. Botão ►||/🔗 : Busca automática de canais FM / Pausa / Mute / Desconexão Bluetooth.
2. Botão ◀◀ : Diminuir a frequência sintonizada / Canção anterior / Mantenha-o premido para realizar um retrocesso rápido.
3. Botão ▶▶ : Aumentar a frequência sintonizada / Canção seguinte / Mantenha-o premido para realizar um avanço rápido.
4. Botão Mode/Standby. Alterna entre os diferentes modos do dispositivo. Mantenha premido este botão para ativar o modo Standby.
5. Botão EQ/3D: Muda entre as equalizações que o dispositivo possui. Mantenha premido este botão para ativar ou desativar o Som 3D.
6. Botão Vol - / CH - : Diminui o volume do dispositivo. Em modo Rádio, premi-lo brevemente para diminuir uma emissora pré-sintonizada. Mantenha-o premido para diminuir o volume.
7. Botão Vol + / CH + : Aumenta o volume do dispositivo. Em modo Rádio, premi-lo brevemente para aumentar uma emissora pré-sintonizada. Mantenha-o premido para aumentar o volume.
8. Porta USB
9. Ranhura para micro SD
10. Entrada AUX
11. Botão ON/OFF
12. Entrada Alimentação

- 13. Indicador LED
- 14. Tapa de bateria

ECRÃ LED

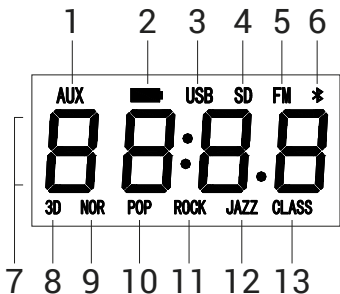

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Indicador AUX | 7. Ecrã LED |
| 2. Indicador bateria | 8. Indicador Som 3D |
| 3. Indicador USB | 9. Equalização Normal |
| 4. Indicador cartões micro SD | 10. Equalização Pop |
| 5. Indicador FM | 11. Equalização Rock |
| 6. Indicador Bluetooth | 12. Equalização Jazz |
| | 13. Equalização Clássica |


ARRANQUE DO EQUIPAMENTO

Para ligar/desligar a alta voz, deslize o botão ON/OFF para a posição ON/OFF


Para mudar para o modo Standby, com o dispositivo ligado, mantenha premido o botão Standby aproximadamente durante 2 segundos até que o ecrã LCD mostre duas linhas horizontais. Para ligá-lo de novo, mantenha premido o botão Standby durante 2 segundos. A alta voz ligar-se-á no modo em que se apagou na última vez que foi usada. Se durante 10 minutos a alta voz não reproduzir nada, o dispositivo ativará o modo Standby de maneira automática.

PT

CONEXÃO VIA BLUETOOTH

1. Ligue a alta voz.
2. Prima o botão Mode até ativar o modo Bluetooth do dispositivo.
3. Aceda a Ajustes dentro do dispositivo Bluetooth ao qual quer ligar a alta voz.
4. Com o Bluetooth ligado, selecione "SPC Storm Boombox" da lista de dispositivos Bluetooth detetados.
5. Se ficaram corretamente emparelhados, a alta voz emitirá um som de confirmação. O ícone  deixará de

piscar, passando a mostrar-se fixo no painel LED da alta voz.

6. Para desconectar o dispositivo ao qual a alta voz está emparelhada mantenha premido o botão .

NOTAS: Quando ligar de novo a alta voz em modo Bluetooth, o dispositivo tentará voltar a conectar-se ao último aparelho Bluetooth com o qual esteve emparelhado, se não estiver disponível, poderá estabelecer conexão com um novo dispositivo Bluetooth.

Dependendo do dispositivo e do software usado, o processo de conexão pode variar ligeiramente.

O seu dispositivo irá emparelhar-se de maneira automática com a alta voz, se isto não acontecer automaticamente, desligue a alta voz e repita o processo de sincronização.

CONEXÃO VIA CABO


1. Ligue a alta voz.
2. Conecte uma extremidade do cabo à porta AUX.
3. Conecte a outra extremidade do cabo ao seu dispositivo de áudio.
4. Prima o botão Mode até mudar a alta voz para o modo AUX.

5. Inicie a reprodução de arquivos de música no seu dispositivo.

NOTAS: Se conectar o cabo à porta AUX, mas a alta voz estiver noutro modo qualquer, a alta voz não soará apesar do dispositivo estar reproduzindo música. O volume pode ser ajustado de modo separado entre a alta voz e o próprio dispositivo.

PT

CONEXÃO VIA USB OU CARTÃO MICRO SD

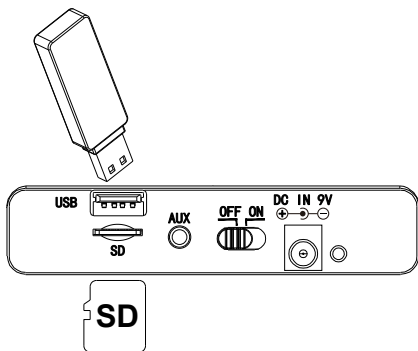

1. Ligue a alta voz.
2. Insira o dispositivo USB ou o cartão micro SD nos seus respetivos conetores, tal e como se mostra no diagrama.
3. Quando o sistema detetar um cartão micro SD ou um dispositivo USB, mostrá-lo-á no ecrã LCD e começará a reprodução automaticamente.
4. O volume deve ser ajustado a partir dos botões da alta voz.

RÁDIO FM

1. Ligue a alta voz.
2. Mude a alta voz para o modo FM com o botão Mode.
3. Faça uma busca automática de todas as emissoras disponíveis mantendo premido o botão ►||.
4. Se o dispositivo não encontra a emissora desejada pode sintonizá-la manualmente pressionando ligeiramente os botões ◀◀ e ▶▶ . Uma vez que estiver situado na frequência desejada prima o botão ►||, o dispositivo mostrará em que número de canal quer memorizar a emissora FM. Prima de novo o botão ►|| para guardar a seleção.
5. Pressione brevemente os botões CH - / CH + para diminuir ou aumentar uma emissora pré-definida.

CARGA DA BATERIA

O produto é entregue com a bateria a meia carga. Carregue a bateria completamente antes de usar o dispositivo. Para carregar a alta voz, conecte o alimentador à entrada de alimentação. O indicador LED de trás acenderá uma cor vermelha enquanto a bateria carrega, e quando a carga estiver completa passará a iluminar-se a verde. Se a bateria restante é menor que 10% do total, o indicador de bateria começará a piscar no ecrã frontal da alta voz.

NOTA: O tempo de carregamento da bateria é de aproximadamente 4,5 horas.

Copyright © 2016 SPC

www.spc-universe.com

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY /
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **Smart Products Connection S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Boombox**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **4503B**

NORMAS APLICADAS / APPLICABLE NORMS / NORMAS APLICÁVEIS

EN 60950-1 2006+A11:2009+A1 2010+A12:2011+A2 2013

EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09

EN 301 489-17 V2.2.1 2012-09

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 62479: 2010

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 17 de mayo de 2016

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/EC. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC..



spc-universe.com

