



Teléfono móvil

SYMPHONY

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / MANUAL DO UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Symphony.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.


Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Teléfono móvil Symphony
- Base de carga
- Batería
- Alimentador
- Cable USB
- Auriculares
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

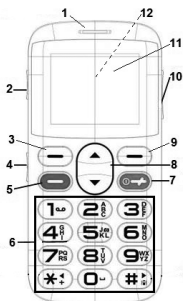


1. Auricular / altavoz
2. Tecla linterna
3. Tecla de función izquierda
4. Tecla bloqueo / desbloqueo de teclado
5. Tecla marcar / descolgar
6. Teclado numérico

Tecla 5 - con la cámara activa, pulsa para hacer una captura.

Tecla # - mantenga pulsada la tecla para cambiar entre perfil Reunión y perfil General.


7. Tecla Encendido / Apagado / Finalizar llamada / Rechazar / Volver a pantalla inicial
8. Teclas de navegación arriba / abajo
9. Tecla de función derecha
10. Teclas de control de volumen de audio, timbre
11. Pantalla
12. (Parte trasera) Tecla SOS
13. Conector para cable de carga micro USB
14. Conectores de carga de la base
15. LED de estado de carga de la base

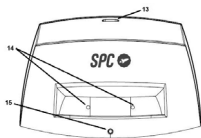


INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA




Levante la tapa de la batería empleando la pestaña situada en la parte inferior del teléfono, junto a los contactos de carga.

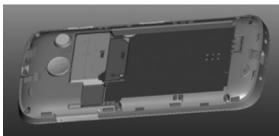

Introduzca la(s) tarjeta(s) SIM haciendo coincidir los contactos dorados del teléfono y la(s) tarjeta(s) siguiendo los patrones marcados en el compartimento de las tarjetas SIM.

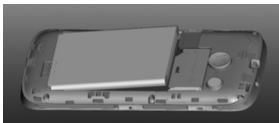

Introduzca la batería haciendo coincidir los contactos dorados del teléfono y la batería.

 Mantenga pulsada la tecla de encendido durante unos segundos para encender el teléfono. Introduzca el PIN provisto con su tarjeta SIM. En caso de introducir dos tarjetas SIM, el teléfono solicitará el PIN de la SIM 1 en primer lugar y después de la SIM 2.


Mantenga pulsada esta tecla para apagar el teléfono.

NOTA: El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM de usos no autorizados. La clave de desbloqueo del PIN (número PUK) permite desbloquear un PIN bloqueado. El PIN y el PUK se entregan con la tarjeta SIM. Para obtener más detalles, contacte con su operador.

CARGA DEL TELÉFONO

Para cargar el teléfono, conecte el adaptador provisto en la caja en cualquier enchufe de su hogar.

Conecte el otro extremo del alimentador al conector trasero de la base cargadora y coloque el teléfono sobre la base para cargar la batería. Aparecerá un mensaje en pantalla si la conexión es correcta.

Si el teléfono está apagado, el icono de batería se mostrará tan solo durante 60 segundos. Una vez finalizada la carga se mostrará el icono de carga completa pulsando la tecla  sin quitar el teléfono de la base.

Aviso importante sobre la carga:

Para la primera instalación, cargue la batería durante entre 12 y 16 horas.

Posteriormente, si el teléfono se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener la batería cargada.

Para alargar la vida de la batería, se recomienda no dejar el teléfono cargando sobre la base durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.

Si el teléfono no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería.

Si la batería no se ha utilizado por un período prolongado o si está agotada, es probable que la pantalla del teléfono no funcione cuando la vuelva a cargar. Una vez que la batería ha estado cargando por un tiempo, puede encender el teléfono para utilizarlo.

Aviso de batería baja:

Cuando la batería esté próxima a agotarse, el indicador de batería estará vacío, el teléfono emitirá un tono de aviso y mostrará un mensaje en pantalla. Debe colocar el teléfono en la base o bien conectar el alimentador para cargar la batería.

Si el teléfono está sin carga en la batería se apagará, y no podrá realizar ni recibir llamadas.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE FUNCIONES




1. En modo de espera, pulse MENÚ para acceder al menú principal.
2. Utilice las teclas de navegación arriba / abajo para desplazarse por el menú.
3. Pulse OK para abrir una de las opciones de menú y ver el contenido, o bien pulse ATRÁS para volver a la pantalla inicial.
4. Las opciones que muestran su estado en pantalla (activado, desactivado, etc), pueden cambiarse utilizando las teclas * y #.

FUNCIONES BÁSICAS



LLAMAR

En el caso de utilizar dos tarjetas SIM, el teléfono solicitará confirmación de la tarjeta SIM con la que llamar antes de realizar las llamadas.



Durante una llamada, podrá realizar y recibir más llamadas desde / al mismo número pero no podrá realizar ni recibir llamadas desde la otra tarjeta SIM.

1. Con el teléfono en modo espera, marque el número al que quiera llamar.
2. Pulse BORRAR para borrar los dígitos mal introducidos.
3. Pulse  y seleccione la tarjeta SIM con la quiere realizar la llamada. Pulse .
4. Al llamar, si el número está guardado en la agenda aparecerá el nombre del contacto en la pantalla.
5. Pulse la tecla roja de fin de llamada  para finalizar la llamada.

Llamar a un contacto de la agenda:

1. Pulse la tecla Agenda de la pantalla inicial. La pantalla le mostrará la lista de contactos en orden alfabético.
2. Utilice las teclas arriba / abajo para desplazarse por la lista hasta el contacto deseado.
3. Pulse la tecla verde llamada  para marcar.
4. Pulse la tecla roja de fin de llamada  para finalizar la llamada.

Llamar desde el historial:



1. Con el teléfono en espera, pulse la tecla  para acceder a la lista de llamadas. También puede acceder al historial desde el menú principal.
2. Utilice las teclas de navegación para desplazarse por la lista, seleccione un registro y pulse  para marcar el número.

Realizar una llamada con marcación rápida:

También puede fijar memorias rápidas en las teclas 2 a 9. Mantenga pulsada la tecla numérica configurada como memoria rápida.

NOTA: Es necesario configurar las teclas previamente. Consulte el apartado **Marcación rápida** para más información.

Responder / Rechazar una llamada:

Cuando reciba una llamada el número o nombre se mostrará en la pantalla. Pulse la tecla  para responder o  para rechazar.

El teléfono por defecto responderá a la llamada de esta manera. Si desea cambiar este funcionamiento, acceda al menú **Historial / Configuración de llamada / Configuración avanzada / Modo de respuesta**.

EN CONVERSACIÓN

Durante la conversación, pulse ALTAVOZ para activar el modo manos libres.

Durante la conversación, pulse OPC para acceder a las distintas opciones:

- Silenciar el micrófono.
- Acceder al menú, agenda, historial, etc.
- Grabar la llamada (es necesario que introduzca una tarjeta de memoria en el teléfono).
- Retener / Recuperar una llamada en curso.

Con dos llamadas activas, puede también:

- Establecer una conferencia.

FUNCIÓN DE EMERGENCIA SOS

Es necesario que configure los números de emergencia SOS para hacer uso de esta funcionalidad.

Configuración de números SOS:


Desde Ajustes / Teléfono / SOS:

- Pulse * o # para cambiar el estado de la función SOS (activado / desactivado).
- Configure los números SOS (SOS 1 a SOS 5).
- Escriba el mensaje de ayuda que se enviará a los números SOS. Pulse OK para guardar los cambios.

Utilización de la función SOS:


Durante una emergencia, mantenga pulsada la tecla SOS durante unos segundos. El terminal emitirá un sonido de alerta. Seguidamente se iniciará el ciclo de llamadas y enviará los mensajes de SOS a los números definidos previamente. El teléfono activará el altavoz y llamará a los números SOS en orden consecutivo, tres veces a cada uno, si no hay respuesta, saltará al siguiente número hasta que uno de ellos responda.

Cancelar la función SOS:


Si ha activado la función SOS por error, puede detener el envío de llamadas pulsando la tecla .

MENSAJES DE TEXTO

NUEVO MENSAJE RECIBIDO

Cuando reciba un nuevo mensaje de texto, el teléfono emitirá un sonido y mostrará un aviso en pantalla. Además se mostrará el icono  en la pantalla principal.

Para abrir el mensaje:

1. Acceda al menú Mensajes / Buzón de entrada. Los mensajes nuevos se marcan con el icono de un sobre cerrado .
2. Pulse Ver para abrir y leer el mensaje.
3. Cada mensaje se marcará con un icono de "1" o "2" dependiendo de la tarjeta SIM en la que se haya recibido el mensaje.

NOTA: El icono de nuevo mensaje  permanecerá en pantalla siempre que haya mensajes sin leer.

Opciones de mensaje:

Cuando abra un mensaje, podrá:

- Responder – responda al mensaje con otro mensaje de texto
- Llamar – llame a la persona que le ha enviado el mensaje
- Reenviar – reenvíe el mensaje a otro contacto
- Eliminar – borrar el mensaje actual
- Avanzado – para usar o ver el número del remitente
- Guardar en agenda – guardar el número del remitente en la agenda
- Detalles – consulte los detalles de entrega del mensaje

ESCRIBIR Y ENVIAR UN MENSAJE DE TEXTO

Introducción de texto:

El modo de introducción de texto es el tipo de letra que se emplea en mensajes, al introducir contactos, etc. El icono en la parte superior izquierda indica el modo utilizado (predictivo, numérico o por pulsación). Pulse Opcio. / Método de entrada para cambiar el modo de escritura.

Escribir un mensaje:

1. Acceda al menú Mensajes / Escribir mensaje.
2. Escriba el texto y una vez introducido pulse OPC y a continuación ENVIAR A.
3. Introduzca el número del destinatario o búsquelo en la agenda. Añada tantos destinatarios como desee.
4. Una vez detallados los destinatarios, pulse OPC y a continuación ENVIAR. Seleccione la SIM desde la que desea enviar el mensaje.

AGENDA

AGENDA

1. Con el teléfono en espera, pulse la tecla Agenda o bien acceda desde el menú principal, Agenda.
2. Utilice las teclas de navegación arriba / abajo para desplazarse por la lista y ver todos los contactos.

Búsqueda rápida:

Con la lista de contactos en pantalla introduzca las primeras letras del contacto que está buscando. Se mostrarán los contactos que contengan esas letras en pantalla.

Opciones de contactos:

Seleccione un contacto y pulse OPC para ver las opciones disponibles: ver, enviar SMS, llamar, editar, borrar, copiar, añadir a Lista Negra, Ajustes.

AÑADIR UN CONTACTO

1. Con la lista de Contactos en pantalla, seleccione la opción "Añadir contacto" y pulse OPC / OK.
2. Seleccione la memoria donde desea guardar el contacto (SIM 1, SIM 2, Teléfono).
3. Introduzca los datos del contacto (nombre, número).
4. Una vez editado, pulse OPC / OK para guardar el contacto.

MARCACIÓN RÁPIDA

Puede asignar un número de marcación rápida a las teclas 2 a 9. Desde la agenda, acceda a Añadir contacto / Configuración / Marcación rápida. Se mostrarán dos opciones.

- Estado: Cambie el estado a ACTIVADO para activar esta función.
- Configurar número: configure las teclas 2 a 9 con el número deseado.

Para llamar utilizando la marcación rápida, con el teléfono en la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla configurada. El teléfono marcará el número de forma automática.

NOTA: La tecla 1 está configurada por defecto para acceder al buzón de voz. Consulte con su operador acerca de este servicio.

MULTIMEDIA

CÁMARA (NECESARIO TENER UNA TARJETA DE MEMORIA MICRO SD)

Active la cámara pulsando la tecla de navegación abajo o accediendo desde el menú.

Fotos:

Teclas de navegación arriba / abajo – pulse repetidas veces para aumentar / disminuir el zoom.

Tecla 5 – pulse para realizar la captura.

Una vez realizada la captura la foto se guardará automáticamente. Pulse Atrás para realizar una nueva captura o pulse OPC Borrar para borrar la captura. También puede enviarla por Bluetooth desde OPC / Enviar / A través de Bluetooth.

Vídeo:

Con la cámara activada, acceda a las opciones de cámara para cambiar al modo vídeo. Puede acceder directamente desde el menú Multimedia / Vídeo.

Tecla 5 – pulse para iniciar / detener el vídeo.

Pulse OPC en cada uno de los modos (cámara o videocámara) para acceder a las opciones de cámara / videocámara y modificar los ajustes, balance de blancos, etc.

GALERÍA

Visualiza las imágenes y fotos en la memoria del teléfono / tarjeta SD.

VÍDEO

Accede a la cámara en modo vídeo directamente.

REPRODUCTOR DE VÍDEO

Visualiza los vídeos en la memoria del teléfono / tarjeta SD.

REPRODUCTOR DE MÚSICA

Reproduce la música en la memoria del teléfono / tarjeta SD.

GRABADORA DE SONIDOS

Función grabadora de voz.

Para iniciar una nueva grabación, OPC / Grabación nueva.

Para escuchar las grabaciones, OPC / Lista.

RADIO FM (SE RECOMIENDA SU USO CON AURICULARES PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DE LOS CANALES)

Active la radio pulsando la tecla de navegación arriba o accediendo desde el menú.

Tecla 2 – pulse esta tecla para activar / desactivar la radio. Cuando esté activada, se mostrará la información de emisora en la pantalla de inicio.

Teclas 1 y 3 – pulse estas teclas para buscar emisoras de radio de forma automática.

Teclas de navegación arriba / abajo – pulse estas teclas para cambiar la frecuencia seleccionada.

Teclas laterales de volumen – pulse para subir / bajar el volumen.

Desde el menú opciones (OPC), puede realizar búsqueda automática y manual de emisoras y ver la lista de emisoras encontradas.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Desde esta opción, puede acceder a los archivos guardados en la memoria del teléfono o a los de la tarjeta de memoria micro-SD.

AJUSTES

Teléfono – Configure la fecha, hora, idioma, pantalla, función SOS, accesos directos, activar / desactivar el modo avión, configuración miscelánea, etc.

Seguridad – Ajustes de seguridad del teléfono y de las tarjetas SIM, cambiar código PIN, etc.

Red – Ajustes de red de las tarjetas SIM.

Valores por defecto – Seleccione esta opción para restaurar los valores predeterminados. Esta opción está protegida por contraseña (por defecto 1122).

PERFILES

Seleccione y configure el tipo de timbre para las llamadas, alarmas, mensajes, volumen, etc. Por defecto el perfil seleccionado es General.

EXTRA

BLUETOOTH

Configure el estado, visibilidad, nombre, etc de la conexión Bluetooth. Vincule nuevos dispositivos como auriculares Bluetooth desde la opción Dispositivos / Buscar nuevo dispositivo.

CALCULADORA


Función calculadora, use el teclado numérico y las teclas de navegación arriba / abajo para utilizarla.

CALENDARIO

Función calendario.

ALARMA

Desde esta opción, podrá configurar hasta 5 alarmas diferentes. Seleccione una de las alarmas (por defecto están desactivadas) y pulse EDITAR para configurarla:

1. Estado: Utilice las teclas * o # para activar / desactivar la alarma.
2. Pulse la tecla de navegación para bajar en la lista. En la siguiente opción de menú, introduzca la hora de la alarma.
3. Seleccione la periodicidad (una vez, todos los días, personalizado) y el tono de alarma.
4. Una vez editada, pulse OK para guardar los cambios. Se mostrará un icono  en la parte superior de la pantalla.

NOTAS

Agrega notas y recordatorios de máximo 100 caracteres cada una.

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Symphony.

EN

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.


Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENTS

- Symphony Mobile telephone
- Charging dock
- Battery
- Power supply
- USB cable
- Earphones
- User manual
- Warranty sheet

LOCATION OF CONTROLS

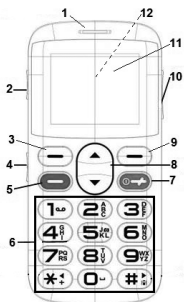

1. Receiver / speaker

2. Light key

3. Left function key

4. Keypad lock / unlock key

5. Dial / Answer key

6. Numeric keypad

5 Key - with the camera activated, press to make take photo.

Key - hold the key to toggle between Meeting profile and General profile.

7. On / Off / End Call / Reject Call / Return to Home Screen key

8. Up / Down navigation keys

9. Right function key

10. Audio volume control keys, ringer


11. Screen

12. (Rear) SOS key

13. Connector for micro USB charging cable

14. Connectors for charging dock


15. Charging dock indicator LED

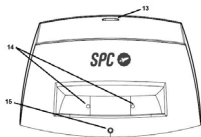


INSTALLATION AND FIRST USE




Lift the battery cover using the tab on the bottom of the telephone, next to the charging contacts.

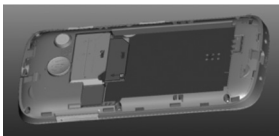

Insert the SIM card(s) by lining up the gold contacts on the telephone and the SIM card(s) following the patterns marked on the SIM card holder.

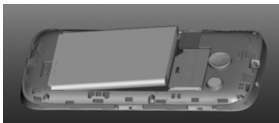

Insert the battery by matching the gold contacts on the telephone and the battery.

 Press and hold the power key for a few seconds to turn on the telephone. Enter the PIN provided with your SIM card. If two SIM cards are inserted, the telephone will ask for the PIN of SIM 1 first and then SIM 2.


Press and hold this key to turn the telephone off.

NOTE: The personal identification number (PIN) protects the SIM card from unauthorised use. The PIN unlocking key (PUK number) allows you to unlock a blocked PIN. The PIN and PUK are provided with the SIM card. For more details, contact your operator.

CHARGING OF TELEPHONE

To charge the telephone, connect the adapter provided in the box into any plug in your home.

Connect the other end of the power adapter to the rear connector of the charger dock and place the telephone on the dock to charge the battery. A message will appear on the screen if the connection is correct.

If the telephone is switched off, the battery icon will be displayed for 60 seconds only. When charging is complete, the completed charging icon will be displayed pressing if you press  keeping the mobile on the charging base.

Important charging information:

Before the first use, charge the battery for between 12 and 16 hours.

Subsequently, if the telephone is left on the base overnight it will be enough to keep the battery charged.

To extend the life of the battery, it is recommended not to leave the telephone charging on the base for long periods of time (holidays, etc.). It is better to completely discharge the battery.

If the telephone is not used for a long time, remove the battery.

If the battery has not been used for an extended period of time or if it is depleted, the display of the telephone may not work when the battery is recharged. Once the battery has been charging for a while, you can turn the telephone on to use it.

Low battery warning:

When the battery is about to run out, the battery indicator will be empty, the telephone beeps and displays a message. You must place the handset in the dock or connect the power supply to charge the battery.

If the telephone is uncharged the battery will turn off, and you will not be able to make or receive calls.

USING THE FUNCTION MENU




1. In standby mode, press MENU to access the main menu.
2. Use the up / down navigation keys to scroll through the menu.
3. Press OK to open one of the menu options and view the contents, or press BACK to return to the home screen.
4. The options that display the status on the screen (on, off, brightness, time, etc.) can be changed using the * and # keys.

BASIC FUNCTIONS



CALL

When using two SIM cards, the telephone will ask for confirmation of the SIM card to call before making calls.



During a call, you can make and receive more calls from/to the same number, but you cannot make or receive calls from the other SIM card.

1. With the telephone in standby mode, dial the number you want to call.
2. Press DELETE to erase incorrectly entered digits.
3. Press  and select the SIM card with which you want to place the call. Press .
4. When you make the call, if the number is stored in the phonebook, the name of the contact will appear on the display.
5. Press the red end call key  to end the call.

Call a contact from the phonebook:

1. Press the calendar key on the home screen. The display will show the list of contacts in alphabetical order.
2. Use the up/down keys to scroll through the list to the desired contact.
3. Press the green call key  to dial.
4. Press the red end call key  to end the call.

Calling from the log:


1. With the telephone on standby, press the  key to access the call log. You can also access the log from the main menu.
2. Use the navigation keys to scroll through the list, select an entry and press  to dial the number.

Make a call with speed dial:

You can also set speed dial numbers for the 2 to 9 keys. Press and hold the number key set as quick memory.

NOTE: It is necessary to configure the keys beforehand. See the section Speed dial for more information.

Answer / Reject a call:

When you receive a call, the number or name will be displayed on the screen. Press the  key to answer or  to reject.

This is the default telephone setup. If you want to change this, access the log/call settings/advanced settings/ answer mode menu.

DURING CONVERSATION

During the conversation, press **SPEAKER** to activate hands-free mode.

During the conversation, press **OPT** to access the various options:

- Mute the microphone.
- Access menu, calendar, logs, etc.
- Record the call (you need to insert a memory card into the telephone).
- Hold / Retrieve a call in progress.

With two active calls, you can also:

- Set up a conference.

SOS EMERGENCY FUNCTION

You need to configure the SOS emergency numbers to make use of this functionality.

SOS Number Settings:


Via Settings / Telephone / SOS:

- Press ***#** or **#*** to change the status of the SOS function (on / off).
 - Set the SOS numbers (SOS 1 to SOS 5).
 - Enter the help message that will be sent to the SOS numbers.
- Press OK to save the changes.

Using the SOS function:


During an emergency, press and hold the SOS key for a few seconds. The terminal will sound an alert. The call cycle will then start and send the SOS messages to the previously stored numbers. The telephone will activate the loudspeaker and call the SOS numbers in consecutive order three times per number, if there is no answer, it will call to the following saved number until one of them answers.

Cancel SOS function:


If you have activated SOS by mistake, you can stop making calls by pressing the  key.

TEXT MESSAGES

NEW MESSAGE RECEIVED

When you receive a new text message, the telephone beeps and displays a message on the screen. In addition, the  icon will be displayed on the home screen.

To open the message:

1. Go to the Messages / Inbox menu. New messages are marked with a closed envelope icon .
2. Press view to open and read the message.
3. Each message will be marked with a "1" or "2" icon depending on the SIM card via which the message was received.

NOTE: The new message icon  will remain on the screen as long as there are unread messages.

Message options:

When you open a message, you can:

- Reply - reply to the message with another text message
- Call - call the person who sent you the message
- Forward - forward the message to another contact
- Delete - delete the current message
- Advanced - to use or view the sender's number
- Save to calendar - Save the sender's number to the calendar
- Details - see message delivery details

WRITING AND SENDING A TEXT MESSAGE

Entering text:

The text input method for messages is the method used when entering contacts, etc. The icon in the upper left indicates the mode used (predictive, numeric or by keystroke). Press Options/ Input method to change the writing mode.

Writing a message:

1. Go to the Messages / Write message menu.
2. Enter the text and press OPT and then SEND TO.
3. Enter the recipient's number or search for it in the telephone book. Add as many recipients as you want.
4. Once the recipients are entered, press OPT and then SEND. Select the SIM from which you want to send the message.

PHONEBOOK

CALENDAR

1. With the telephone on standby, press the phonebook key or access phonebook from the main menu.
2. Use the up / down navigation keys to scroll through the list and view all contacts.

Quick search:

With the contact list on the screen, enter the first few letters of the contact you are looking for. Contacts containing these letters will be displayed.

Contact options:

Select a contact and press OPT to see the available options: view, send SMS, send MMS, call, edit, delete, copy, add to Black List, Settings.

ADD A CONTACT

1. With the contacts list displayed, select the "Add contact" option and press OPT / OK.
2. Select the memory to which you want to save the contact (SIM 1, SIM 2, telephone).
3. Enter contact details (name, number).
4. Once edited, press OPT / OK to save the contact.

SPEED DIAL

You can assign a speed dial number to the keys 2 to 9. From the phonebook, go to Add Contact / Settings / Speed Dial. Two options are displayed.

- Status: Change status to ON to activate this function.
- Set number: set the keys 2 to 9 to the desired number.

To call using speed dial, with the telephone on the home screen, press and hold the set key. The telephone will dial the number automatically.

NOTE: Key 1 is configured by default to access the voicemail. Check with your operator about this service.

MULTIMEDIA

CAMERA (MICRO SD MEMORY CARD REQUIRED)

EN

Activate the camera by pressing the down navigation key or via the menu.

Photos:

Up / down navigation keys - press repeatedly to zoom in / out.

5 key - press to take photo.

Once taken, the photo will be saved automatically. Press Back to take another photo or press OPT Delete to delete the photo. You can also send it via Bluetooth via OPT / Send / Via Bluetooth.

Video:

With the camera on, go to camera options to switch to video mode. You can access it directly from the Multimedia / Video menu.

5 key - press to start / stop video.

Press OPT in each mode (photo or video) to access the photo / video options and change settings, white balance, etc.

GALLERY

View images and photos on the telephone memory / SD card.

VIDEO

Access the camera directly in video mode.

VIDEO PLAYER

View videos on the telephone memory / SD card.

MUSIC PLAYER

Play music on the telephone memory / SD card.

SOUND RECORDER

Voice recorder function.

To start a new recording, OPT / New recording.

To listen to the recordings, OPT / List.

FM RADIO (RECOMMENDED FOR USE WITH HEADPHONES FOR BETTER RECEPTION)

Activate the radio by pressing the up navigation key or via the menu.

2 key - Press this key to activate/deactivate the radio. When enabled, the station information will be displayed on the home screen.

1 and 3 keys - press these keys to search for radio stations automatically.

Up/down navigation keys - press these keys to change the selected frequency.

Volume keys - press to increase/decrease volume.

From the options (OPT) menu, you can carry out automatic and manual station searches and view the list of stations found.

FILE MANAGER

Via this option, you can access files stored in the telephone memory or on the micro-SD memory card.

SETTINGS

Telephone - set the date, time, language, screen, SOS function, shortcuts, flight mode on / off, miscellaneous settings, etc.

Security - telephone and SIM cards security settings, change PIN code, etc.

Network - SIM card network settings.

Default settings - select this option to restore the defaults. This option is password protected (default 1122).

PROFILES

Select and set the ring type for calls, alarms, messages, volume, etc. By default the selected profile is General.

EXTRA

BLUETOOTH

Set the status, visibility, name, etc. of the Bluetooth connection. Link new devices such as Bluetooth headsets via the Devices / Search for new device option.

CALCULATOR


Calculator function, use the numeric keypad and the up/down navigation keys to use it.

CALENDAR

Calendar function.

ALARM

Via this option, you can configure up to 5 different alarms. Select one of the alarms (by default they are deactivated) and press EDIT to configure it:

1. Status: Use the ✖ or # keys to activate/deactivate the alarm.
2. Press the navigation key to scroll down the list. In the next menu option, enter the alarm time.
3. Select the frequency (once, every day, custom) and the alarm tone.
4. Once edited, press OK to save the changes. A  icon will be displayed at the top of the screen.

NOTES

Add notes and reminders of up to 100 characters each.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

EN

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu SPC Symphony.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.



Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Telefone móvel Symphony
- Base de carga
- Bateria
- Alimentador
- Cabo USB
- Fones de ouvido
- Manual do utilizador
- Garantia

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES

PT

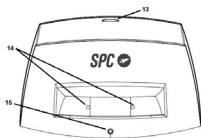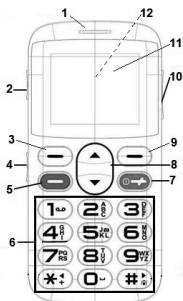


1. Auricular / altavoz
2. Tecla lanterna
3. Tecla de função esquerda
4. Tecla bloqueio / desbloqueio do teclado
5. Tecla marcar / desligar
6. Teclado numérico
Tecla 5 - com a câmara ativa, prima para fazer uma captura
Tecla # - mantenha pressionada a tecla para mudar entre perfil Reunião e perfil Geral
7. Tecla Ligado / Desligado / Finalizar chamada / Rejeitar / Voltar ao ecrã inicial
8. Teclas de navegação acima /abaixo
9. Tecla de função direita
10. Teclas de controlo de volume de áudio, som
11. Ecrã
12. (Parte traseira) Tecla SOS
13. Conetor para cabo de carga micro USB
14. Conectores de carga da base
15. LED de estado de carga da base


INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA




Levante a tampa da bateria utilizando a flange situada na parte inferior do telefone junto aos contatos de carga.

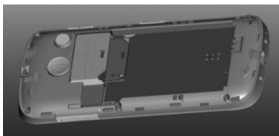

Introduza o(s) cartão(-ões) SIM fazendo coincidir os contatos dourados do telefone e o(s) cartão(-ões) seguindo as indicações marcadas no compartimento dos cartões SIM.

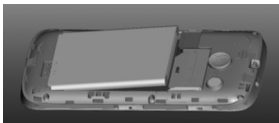

Introduza a bateria fazendo coincidir os contatos dourados do telefone e a bateria.

 Mantenha premida a tecla de ligar durante uns segundos para acender o telefone. Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM. No caso de introduzir dois cartões SIM, o telefone solicitará o PIN do SIM 1 em primeiro lugar e depois o do SIM 2.

Mantenha pressionada esta tecla para apagar o telefone.


Mantenga pulsada esta tecla para apagar el teléfono.

NOTA: O número de identificação pessoal (PIN) protege o cartão SIM de usos não autorizados. A chave de desbloqueio do PIN (número PUK) permite desbloquear um PIN bloqueado. O PIN e o PUK entregam-se com o cartão SIM. Para obter mais detalhes, contate o seu operador.

CARREGAMENTO DO TELEFONE

Para carregar o telefone, conete o adaptador fornecido na caixa em qualquer tomada de sua casa.

Conete a outra extremidade do alimentador ao conector traseiro da base carregadora e coloque o telefone sobre a base para carregar a bateria. Aparecerá uma mensagem no ecrã se a conexão estiver correta.

Se o telefone está desligado, o ícono de bateria mostrar-se-á apenas durante 60 segundos. Uma vez finalizado o carregamento será mostrado o ícono de carregamento completo pressionando a tecla  sem retirar o telefone da base.

Aviso importante sobre la carga:

Para a primeira instalação, carregue a bateria durante 12 a 16 horas.

Posteriormente, se o telefone for deixado na base durante a noite será suficiente para manter a bateria carregada.

Para alargar a vida da bateria, recomenda-se não deixar o telefone a carregar na base durante largos períodos

de tempo (férias, etc.). É preferível que a bateria fique completamente descarregada.

Se o telefone não for utilizado durante muito tempo, retire a bateria.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado ou se está esgotada, é provável que o ecrã do telefone não funcione quando voltar a carregá-la. Uma vez que a bateria tenha estado a carregar por um certo tempo, pode ligar o telefone para utilizá-lo.

Aviso de bateria fraca:

Quando a bateria estiver a ficar esgotada, o indicador de bateria estará vazio, o telefone emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem no ecrã. Deve colocar o telefone na base ou então conetar o alimentador para carregar a bateria.

Se o telefone estiver sem carga na bateria, irá desligar-se e não poderá efetuar nem receber chamadas.

UTILIZAÇÃO DO MENU DE FUNÇÕES

1. No modo de espera, prima MENU para aceder ao menu principal.
2. Utilize as teclas de navegação acima / abaixo para deslocar-se pelo menu.
3. Prima OK para abrir uma das opções de menu e ver o conteúdo, ou então prima ATRÁS para voltar ao ecrã inicial.
4. As opções que mostram o seu estado no ecrã (ativado, desativado, brilho, tempo, etc), podem ser mudadas utilizando as teclas ✖ e #.




FUNÇÕES BÁSICAS

CHAMAR



No caso de utilizar dois cartões SIM, o telefone solicitará confirmação do cartão SIM com o qual quer chamar antes de realizar as chamadas.

PT



Durante uma chamada, poderá efetuar e receber mais chamadas a partir / para o mesmo número mas não poderá efetuar nem receber chamadas a partir de outro cartão SIM.

1. Com o telefone em modo de espera, marque o número que quer chamar.
2. Prima APAGAR para apagar os dígitos mal introduzidos.
3. Prima  e selecione o cartão SIM com o qual quer realizar a chamada. Prima .
4. Ao chamar, se o número está guardado na agenda aparecerá o nome do contato no ecrã.
5. Prima a tecla vermelha de fim de chamada  para finalizar a chamada.

Chamar um contato da agenda:

1. Prima a tecla Agenda do ecrã inicial. O ecrã mostrará a lista de contatos por ordem alfabética.
2. Utilize as teclas acima/abaixo para deslocar-se pela lista até ao contato desejado.
3. Prima a tecla verde de chamada  para marcar.
4. Prima a tecla vermelha de fim de chamada  para finalizar a chamada.

Chamar a partir do historial:



1. Com o telefone em espera, prima a tecla  para aceder à lista de chamadas. Também pode aceder ao historial a partir do menu principal.
2. Utilize as teclas de navegação para deslocar-se pela lista, selecione um registo e prima  para marcar o número.

Efetuar uma chamada com marcação rápida:

Também pode fixar memórias rápidas nas teclas 2 a 9. Mantenha pressionada a tecla numérica configurada como memória rápida.

NOTA: É necessário configurar previamente as teclas. Consulte o parágrafo **Marcação rápida** para mais informação.

Responder / Rejeitar uma chamada:

Quando receber uma chamada, o número ou nome mostrar-se-ão no ecrã. Prima a tecla  para responder ou  para rejeitar.

O telefone por defeito responderá à chamada deste modo. Se desejar mudar este funcionamento, aceda ao menu **Historial / Configuração de chamada / Configuração avançada / Modo de resposta**.

EM CONVERSAÇÃO

Durante a conversação, prima **ALTAVOZ** para ativar o modo mãos livres.

Durante a conversação, prima **OPC** para aceder às diferentes opções:

- Silenciar o microfone.
- Aceder ao menu, agenda, historial, etc.
- Gravar a chamada (é necessário que introduza um cartão de memória no telefone).
- Reter / Recuperar uma chamada em curso.

Com duas chamadas ativas, pode também:

- Estabelecer uma conferência.

FUNÇÃO DE EMERGÊNCIA SOS

É necessário que configure os números de emergência SOS para usar esta funcionalidade.

Configuração de números SOS:

A partir de Ajustes / Telefone / SOS:

- Prima * ou # para mudar o estado da função SOS (ativado / desativado).
 - Configure os números SOS (SOS 1 a SOS 5).
 - Escreva a mensagem de ajuda que será enviada aos números SOS.
- Prima OK para guardar as alterações.

Utilização da função SOS:


Durante uma emergência, mantenha pressionada a tecla SOS durante uns segundos. O terminal emitirá um som de alerta. Seguidamente iniciar-se-á o ciclo de chamadas e enviará as mensagens de SOS para os números definidos previamente. O telefone ativará a altavoz e chamará os números SOS pela ordem consecutiva três vezes cada um, se não houver nenhuma resposta, ele vai saltar para o próximo número até que um deles responda.

Cancelar a função SOS:


Se tiver ativado a função SOS por engano, pode reter o envio de chamadas premindo a tecla  .


MENSAGENS DE TEXTO

NOVA MENSAGEM RECEBIDA

Quando recebe uma nova mensagem de texto, o telefone emitirá um som e mostrará um aviso no ecrã. Além disso, mostrará o ícono  no ecrã principal.

Para abrir a mensagem:

1. Aceda ao menu Mensagens / Caixa de entrada. As mensagens novas são marcadas com o ícono de um envelope fechado .
2. Prima Ver para abrir e ler a mensagem .
3. Cada mensagem será marcada com um ícono de "1" ou "2" dependendo do cartão SIM no qual tiver sido recebida a mensagem.

NOTA: O ícono de nova mensagem  permanecerá no ecrã sempre que haja mensagens por ler.

Opções de mensagem:

Quando abre uma mensagem, poderá:

- Responder – responde à mensagem com outra mensagem de texto
- Chamar – chama a pessoa que lhe enviou a mensagem
- Reenviar – reenvia a mensagem a outro contato
- Eliminar – apaga a mensagem atual
- Avançado – para usar ou ver o número do remetente
- Guardar na agenda – Guarda o número do remetente na agenda
- Detalhes – consulte os detalhes de entrega da mensagem

ESCREVER E ENVIAR UMA MENSAGEM DE TEXTO

Introdução de texto:

O modo de introdução de texto é o tipo de escrita que se emprega em mensagens, ao introduzir contatos, etc. O ícono na parte superior esquerda indica o modo utilizado (preditivo, numérico ou por digitação). Prima Opções / Método de entrada para mudar o modo de escrita.

Escrever uma mensagem:

1. Aceda ao menu Mensagens / Escrever mensagem.
2. Escreva o texto e uma vez introduzido prima OPC e depois ENVIAR A.
3. Introduza o número do destinatário ou procure-o na agenda. Acrescente os destinatários que desejar.
4. Uma vez detalhados os destinatários, prima OPC e depois ENVIAR. Selecione o SIM a partir do qual deseja enviar a mensagem.

AGENDA

AGENDA

1. Com o telefone em espera, prima a tecla Agenda ou então aceda a partir do menu principal, Agenda.
2. Utilize as teclas de navegação acima / abaixo para deslocar-se pela lista e ver todos os contatos

Busca rápida:

Com a lista de contatos no ecrã introduza as primeiras letras do contato que está à procura. Serão mostrados os contatos que contenham essas letras no ecrã.

Opções de contatos:

Selecione um contato e prima OPC para ver as opções disponíveis: ver, enviar SMS, enviar MMS, chamar, editar, apagar, copiar, juntar à Lista Negra, Ajustes.

ADICIONAR UM CONTATO

1. Com a lista de Contatos no ecrã, selecione a opção "Adicionar contato" e prima OPC / OK.
2. Selecione a memória onde deseja guardar o contato (SIM 1, SIM 2, Telefone).
3. Introduza os dados do contato (nome, número).
4. Uma vez editado, prima OPC / OK para guardar o contato.

MARCAÇÃO RÁPIDA

Pode atribuir um número de marcação rápida às teclas 2 a 9. A partir da agenda, aceda a Adicionar contato / Configuração / Marcação rápida. Serão mostradas as opções.

- Estado: Mude o estado para ATIVADO para ativar esta função.
- Configurar número: configure as teclas 2 a 9 com o número desejado.

Para chamar utilizando a marcação rápida, com o telefone no ecrã inicial, mantenha pressionada a tecla configurada. O telefone marcará o número de forma automática.

NOTA: A tecla 1 está configurada por defeito para aceder ao correio de voz. Consulte o seu operador acerca deste serviço.

MULTIMEDIA

CÂMARA (NECESSÁRIO TER UM CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD)

Ative a câmara premindo a tecla de navegação abaixo ou acedendo a partir do menu.

PT

Fotos:

Teclas de navegação acima/abaixo – pressione repetidas vezes para aumentar/diminuir o zoom.

Tecla 5 – pressione para realizar a captura.

Uma vez realizada a captura, a foto guardar-se-á automaticamente. Prima Atrás para realizar uma nova captura ou prima OPC / Apagar para apagar a captura. Também pode enviá-la por Bluetooth a partir de OPC / Enviar / Através de Bluetooth.

Vídeo:

Com a câmara ativada, aceda às opções de câmara para mudar para o modo vídeo. Pode aceder diretamente a partir do menu Multimedia / Vídeo.

Tecla 5 – prima para iniciar / reter o vídeo.

Prima OPC em cada um dos modos (câmara ou câmara de vídeo) para aceder às opções de câmara / câmara de vídeo e modificar os ajustes, balanço de brancos, etc.

GALERIA

Visualize as imagens e as fotos na memória do telefone / cartão SD.

VÍDEO

Aceda à câmara em modo vídeo diretamente.

REPRODUTOR DE VÍDEO

Visualize os vídeos na memória do telefone / cartão SD.

REPRODUTOR DE MÚSICA

Reproduzir música na memória do telefone / cartão SD.

GRAVADOR DE SONS

Função gravador de voz.

Para iniciar uma nova gravação, OPC / Nova gravação.

Para escutar as gravações, OPC / Lista.

RÁDIO FM (RECOMENDA-SE USAR COM AURICULARES PARA UMA MELHOR RECEÇÃO DOS CANAIS)

Ative a rádio premindo a tecla de navegação acima ou acedendo a partir do menu.

Tecla 2 – prima esta tecla para ativar / desativar o rádio. Quando estiver ativada, mostrar-se-á a informação da emissora no ecrã inicial.

Teclas 1 e 3 – prima estas teclas para procurar emissoras de rádio de forma automática.

Teclas de navegação acima / abaixo – prima estas teclas para mudar a frequência selecionada.

Teclas laterais de volume – prima para aumentar/baixar o volume.

A partir do menu opções (OPC), pode realizar busca automática e manual de emissoras e ver a lista de emissoras encontradas.

ADMINISTRADOR DE ARQUIVOS

A partir desta opção, pode aceder aos arquivos guardados na memória do telefone ou aos do cartão de memória micro-SD.

AJUSTES

Telefone – Configure a data, a hora, o idioma, o ecrã, a função SOS, os acessos diretos, ativar / desativar o modo avião, configuração diversa, etc.

Segurança – Ajustes de segurança do telefone e dos cartões SIM, alterar código PIN, etc.

Rede – Ajustes de rede dos cartões SIM.

Valores por defeito – Selecione esta opção para restaurar os valores pré-determinados. Esta opção está protegida por uma contra-senha (por defeito 1122).

PERFIS

Selecione e configure o tipo de toque para as chamadas, alarmes, mensagens, volume, etc. Por defeito o perfil selecionado é Geral.

EXTRA

BLUETOOTH

Configure o estado, a visibilidade, o nome, etc da conexão Bluetooth. Vincule novos dispositivos como auriculares Bluetooth a partir da opção Dispositivos / Procurar novo dispositivo.

PT

CALCULADORA


Função calculadora, use o teclado numérico e as teclas de navegação acima / abaixo para utilizá-la.

CALENDÁRIO

Função calendário.

ALARME

A partir desta opção, poderá configurar até 5 alarmes diferentes. Selecione um dos alarmes (por defeito estão desativados) e prima EDITAR para configurá-lo:

1. Estado: Utilize as teclas * ou # para ativar / desativar o alarme.
2. Prima a tecla de navegação para baixar na lista. Na opção seguinte do menu, introduza a hora do alarme.
3. Selecione a periodicidade (uma vez, todos os dias, personalizado) e o tom do alarme.
4. Uma vez editado, prima OK para guardar as alterações. Será mostrado o ícono  na parte superior do ecrã.

NOTAS

Agrega notas e lembretes num máximo de 100 caracteres cada.

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

PT

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Smart Products Connection S.A.

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY/
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE



Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**

CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Teléfono móvil**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial:

2305N /2305B

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)

EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 55032:2012/AC:2013

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62471:2008

EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 14 de febrero de 2017

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/EC. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.



spc-universe.com

