



MP3 Player

BLACKBIRD

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DO UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Blackbird.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREA UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.


CONTENIDO DE LA CAJA

- SPC Blackbird
- Auriculares estéreo de alta calidad
- Cable USB cargador
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Radio FM
- Reproduce: MP1, MP2, MP3, WMA,WAV
- Grabadora de voz y radio FM
- Entrada auriculares 3.5mm
- 6 Ecualizaciones

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

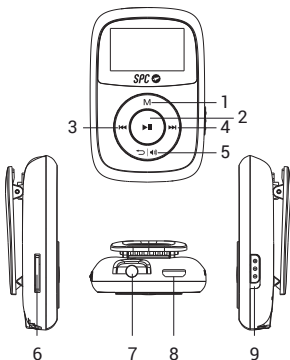

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Botón M | 7. Conector auriculares 3.5mm |
| 2. Botón ▶ | 8. Puerto USB |
| 3. Botón ◀◀ | 9. Interruptor modo aleatorio |
| 4. Botón ▶▶ | |
| 5. Botón ↶ ◀ | |
| 6. Lector tarjeta microSD | |

USO DEL REPRODUCTOR

ENCENDER/APAGAR EL REPRODUCTOR

Enciende el reproductor manteniendo pulsado el botón ►||. Aparecerás directamente en el menú principal del dispositivo. Para apagarlo, mantén pulsado el botón ►||.

NOTA: Cuando el reproductor está en reposo la primera pulsación activará el dispositivo. Después, responderá a cada pulsación con la acción asignada a cada tecla.

MENÚ PRINCIPAL

Una vez encendido el reproductor, visualizarás el menú principal con las siguientes opciones: **Música, Grabadora, Radio FM y Ajustes.**

Selecciona la opción deseada pulsando las teclas ◀◀ y ▶▶. Confirma tu selección pulsando el botón ►||.

MÚSICA

Una vez seleccionada la opción Música, visualizarás la pantalla de reproducción de música con el primer archivo de música que el reproductor encuentre. Para reproducir éste archivo pulsa el botón ►||. Para pausar/continuar la reproducción pulsa de nuevo el botón ►||.

En la pantalla de reproducción, pulsando el botón “M” accederás a los ajustes de música: Modo de repetición, ecualizador y Repetir A-B.

Para aumentar o disminuir el volumen de reproducción mantén pulsado el botón ◀🔊 en la pantalla de reproducción de música. Accederás a la barra de control del volumen. Pulsa los botones ◀◀ y ▶▶ para disminuir o aumentar su valor numérico. Acepta la configuración manteniendo pulsado el botón ►||.

NOTA: Si la disposición de los archivos de música es por carpetas, las diferentes opciones de repetición y reproducción aleatoria, se ejecutarán sobre la propia carpeta en uso.

RADIO FM

Selecciona la opción Radio FM y pulsa la tecla ►|| para confirmar. Pulsa el botón "M" para entrar en diferentes opciones de la radio. Realiza una búsqueda de frecuencias FM y el dispositivo almacenará automáticamente hasta 30 canales disponibles.

Podrás grabar la emisión de Radio FM pulsando en éste menú la opción Grabar. La duración permitida de la grabación dependerá de la calidad de la misma

NOTA: En modo Radio las ecualizaciones no están disponibles.

GRABADORA

Este dispositivo tiene un micrófono integrado que te permitirá realizar grabaciones de voz.

En el menú principal, selecciona la opción Grabadora y pulsa el botón ►|| para confirmar.

Pulsa de nuevo el botón ►|| para iniciar la grabación. En pantalla se mostrará la duración de la grabación así como la duración máxima de la grabación, que variará en función de la memoria disponible en el dispositivo.

En la pantalla de grabación pulsa el botón “M” para configurar la calidad de la grabación

AJUSTES

- **LCD Auto apagado:** Configura el tiempo de apagado automático de la pantalla LCD
- **Idioma:** Selecciona el idioma para el dispositivo.
- **Ahorrar energía:** Configura el tiempo de autopagado del dispositivo.
- **Brillo:** Ajusta el nivel de brillo
- **Firmware version:** Visualiza la version de Firmware instalada.
- **Info de memoria:** Muestra la cantidad de espacio usado en el dispositivo y en la tarjeta micro SD
- **Reset:** Restaura valores por defecto en el dispositivo.

CONEXIÓN AL ORDENADOR

ES

Conecta el reproductor a un ordenador con el cable USB incluido en la caja. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Podrás acceder a la memoria interna del reproductor y, en caso de tener una tarjeta microSD conectada, podrás acceder, de manera separada, a la tarjeta microSD.

La conexión del dispositivo a tu ordenador se efectúa de la misma manera que con un disco portátil. La transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento, pudiendo seleccionar los ficheros a copiar arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos al dispositivo.

NOTA: Separa los archivos de audio en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información.

CARGA DE LA BATERÍA

El reproductor dispone de una batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el conector del reproductor. La batería empezará a cargarse. Carga la batería hasta que se muestre un aviso de carga completada en pantalla, para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

ES

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Blackbird.

GET AN SPC ACCOUNT

EN

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services:** tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENTS


- SPC Blackbird
- High quality stereo earphones
- USB cable charger
- User manual
- Warranty sheet

FEATURES

- FM Radio
- Supported formats: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV
- Voice and FM recorder
- 3.5mm earphones input
- 6 Equalizations

UNIT AND CONTROLS

EN

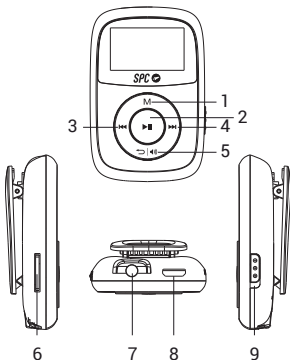

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. M button | 7. 3.5mm earphones input |
| 2. ► button | 8. USB Port |
| 3. ◀◀ button | 9. Shuffle mode switcher |
| 4. ►► button | |
| 5. ◀ ◀◀ button | |
| 6. MicroSD card reader | |

UNIT OPERATION

TURN ON/OFF THE PLAYER

Turn on the player keeping pressed the ►|| button. You will appear directly in the device's main menu. To switch it off, keep pressed the ►|| button.

NOTE: When the player is in stand-by mode, the first tap will activate the device. Then, it will respond to the action of the button you press.

MAIN MENU

With the device switched on, you will see the main menu with the following options: **Music, Record, Radio and Settings.**

Browse between the options pressing the keys ◀◀ and ▶▶. Confirm your selection pressing the button ►|| .

MUSIC

Once you have selected the Music option, you will see the reproduction screen with the first file the devices finds. To play this file, press the ▶|| button. To pause/continue the reproduction press again the ▶|| button.

In the music player screen, if you press the M button you will see the music settings: Repeat mode, Equalizations and Repeat A-B.

To increase or decrease the volume of the reproduction, keep pressed the 🔊 button in the reproduction screen. You will see the volume control. Press the ◀◀ and ▶▶ buttons to increase or decrease the numeric value. Accept the configuration pressing the ▶|| button.

NOTE: If the files are stored in folders, the different repeat mode options and shuffle mode, will be executed in the folder in use.

RADIO

Choose the option Radio and press the ►|| button to confirm. Press the “M” button to go to the radio settings. Make an automatic research of FM stations. The device will save up to 30 different channels available.

You can record the FM Radio radiocast pressing in this menu the Record option. The permitted length of the recording will depend on the quality configured.

NOTE: In Radio mode, the equalizations aren't available.

RECORD

This device has an integrated microphone that will allow you to record voice. In the main menu, select the option Record and press the button ►|| to confirm.

Press again the ► button to start the recording. In the screen you will see the length of the recording, and the maximum length possible of the recording, this will depend on the available memory in the device.

SETTINGS

- LCD Off time: Set the time for the LCD Screen to turn off.
- Language: Set the language for the device.
- Powersave: Set the auto-off time for the device.
- Brightness: Set the level of brightness of the device.
- Firmware Version: Check the version of the Firmware installed.
- Memory info: Shows the space used for the device and micro SD.
- Default settings: Make a reset in the device.

CONNECTION TO THE COMPUTER

Connect the device to a computer with the USB cable provided. The computer will recognize the device automatically. You will access to the device's internal memory, and, in case there is a microSD inside the device, you will be able to access to this memory separately.

The connection with the device is carried out in the same way as with any other storage device, you can select the files to copy dropping them to the device, or copying and pasting them to the device.

NOTE: Separate the audio files in different folders so that the unit can manage better the information.

BATTERY CHARGEMENT

The device has an internal battery. You have to charge it before starting to use it, connecting the device to the PC with the USB cable included in the box.

With the computer switched on, connect one end of the USB cable in the USB connector of your PC and the other end to the device's connector. The battery will start charging. Charge the battery until a message of battery charge completed appears on the display, to ensure a maximum usage and to lengthen its useful life.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of **Smart Products Connection S.A.**

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guia irá encontrar toda a informação para tirar o máximo partido do seu SPC Blackbird.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Assim, entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos, bem como promoções para melhorar ou renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, **com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.


CONTEÚDO DA CAIXA

- SPC Blackbird
- Auriculares stereo de alta qualidade
- Cabo USB carregador
- Manual de utilização
- Garantia

CARACTERÍSTICAS

- Rádio FM
- Reproduz: MP1, MP2, MP3, WMA,WAV
- Gravador de voz e Rádio FM
- Entrada auriculares 3.5mm
- 6 Equalizações

LOCALIZAÇÃO DE CONTROLADORES

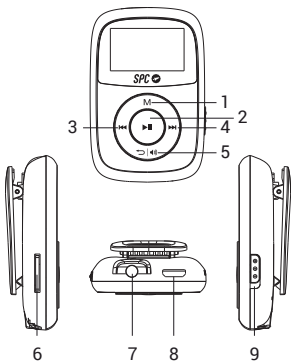

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Botão M | 7. Conector auriculares 3.5mm |
| 2. Botão ►► | 8. Porta USB |
| 3. Botão ◀◀ | 9. Interruptor modo aleatório |
| 4. Botão ►► | |
| 5. Botão ↶ ◀ | |
| 6. Leitor cartão microSD | |

USO DO LEITOR

LIGAR/DESLIGAR O LEITOR

Ligue o leitor mantendo premido o botão ►||. Aparecerá diretamente no menu principal do dispositivo. Para apagá-lo, mantenha premido o botão ►|| .

NOTA: Quando o leitor está em repouso a primeira pulsação ativará o dispositivo. Depois, responderá a cada pulsação com a ação atribuída a cada tecla.

MENU PRINCIPAL

Uma vez ligado o leitor, visualizará o menu principal com as opções seguintes: **Música, Gravação, Rádio FM e Configuração.**

Selecione a opção desejada pressionando as teclas ◀◀ e ▶▶. Confirme a sua seleção premindo o botão ►|| .

MÚSICA

Uma vez selecionada a opção Música, visualizará o ecrã de reprodução de música com o primeiro arquivo de música que o leitor encontre. Para reproduzir este arquivo prima o botão ►|| . Para colocar em pausa/continuar a reprodução prima de novo o botão ►|| .

Na tela de reprodução, pressionando a tecla “M” vai acessar o botão configurações de música: Modo de repetição, EQ e repetição A-B.

Para aumentar ou diminuir o volume de reprodução mantenha pressionado o botão ◀» no ecrã de reprodução de música. Acederá à barra de controlo do volume. Prima os botões ◀◀ e ▶▶ para diminuir ou aumentar o seu valor numérico. Aceite a configuração mantendo premido o botão ►|| .

NOTA: Se a disposição dos arquivos de música é feita por pastas, as diferentes opções de repetição e reprodução aleatória, executar-se-ão na própria pasta em uso.

RÁDIO FM

Selecione a opção Rádio FM e prima a tecla ►|| para confirmar. Prima o botão “M” para entrar nas diferentes opções da rádio. Realize uma busca de frequências FM e o dispositivo armazenará automaticamente até 30 canais disponíveis.

Você pode gravar rádio FM transmissão pressionando opção FM Gravar. O tempo de gravação permitido dependerá da qualidade do mesmo.

NOTA: Com modo Radio, as equalizações não estão disponíveis.

GRAVADOR

Este dispositivo tem um microfone integrado que lhe permitirá realizar gravações de voz.

No menu principal, selecione a opção Gravador e prima o botão ►|| para confirmar.

Prima de novo o botão ►|| para iniciar a gravação. No ecrã mostrar-se-á a duração da gravação assim como a duração máxima da gravação, que variará em função da memória disponível no dispositivo.

Na imprensa ecrã de gravação no botão **"M"** para definir a qualidade de gravação.

AJUSTES

- LCD Auto Off: Defina o tempo de sono do LCD
- Idioma: Selecione o idioma para o dispositivo.
- Economize energia: Defina o tempo para auto poder do dispositivo.
- Brilho: Ajuste o nível de brilho
- Versão de Firmware: Mostra a versão do firmware instalada.
- Informações da memória: Exibe a quantidade de espaço livre no seu dispositivo e no cartão micro SD
- Reset: Restaura os padrões do dispositivo

LIGAÇÃO AO COMPUTADOR

Conecte o leitor a um computador com o cabo USB incluído na caixa. O computador reconhecerá o dispositivo automaticamente. Poderá aceder à memória interna do leitor e, no caso de ter um cartão microSD conetado, poderá aceder, em separado, ao cartão microSD.

A ligação do dispositivo ao seu computador efetuar-se-á da mesma maneira que com um disco portátil. A transferência de arquivos realizar-se-á da mesma maneira que com qualquer outro dispositivo de armazenamento, podendo selecionar os ficheiros a copiar arrastando-os para a unidade, ou copiando e colando-os no dispositivo.

NOTA: Separe os arquivos de áudio em pastas diferentes para que o leitor administre melhor a informação.

CARGA DE LA BATERÍA

O leitor dispõe de uma bateria interna. Antes de começar a utilizá-lo necessitará de o carregar conectado-o ao seu PC com o cabo USB incluído na caixa.

Com o computador ligado, conete uma extremidade do cabo no conector USB do seu PC e a outra extremidade no conector do leitor. A bateria começará a carregar. Carregue a bateria até que seja mostrado um aviso de carga completa no ecrã, para assegurar um tempo de uso máximo e assim prolongar a vida da mesma.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

A informação que contém esta guía não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guía, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aquí constam não constituem nenhuma garantia.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF
CONFORMITY / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE



Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **MP3 Player**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Nombre comercial/Commercial Name/Nome comercial: **Blackbird
versión: 1.1**

SKU: **8674A, 8674R, 8674S** versión: **1.1**

Versión del producto/Product version/Versão do produto: **1.1**

Número de lote/Lot number/Numero de lote: **1710**

NORMAS APLICADAS / APPLICABLE NORMS / NORMAS APLICÁVEIS

EN 55032: 2015, EN 55020: 2017+A12: 2016

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2014

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12:2011+A2: 2013

EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11), EN 62479: 2010

ETST EN 303 345 V1.1.7

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full
features detailed in the user manual/Características completas e em
detalhe no manual do usuário.

Miñano, 3 de Mayo de 2017

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva
Europea 2014/53/EU, 2011/65/EU. This declaration of conformity
is in compliance with the European Directive 2014/53/EU, 2011/65/
EU. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva
Europeia 2014/53/EU, 2011/65/EU.



spc-universe.com

