



MP3 Player

SPORT CLIP EXTREME

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DE UTILIZADOR

UPDATED INFO: support.spc-universe.com

¡BIENVENIDO!

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu Sport Clip Extreme.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.

Esto es SPC. A universe in technology.


CONTENIDO DE LA CAJA

- Reproductor MP3
- Auriculares estéreo de alta calidad
- Cable USB para conectar el reproductor con el PC y cargar la batería
- Guía de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Reproduce: MP3, WMA, Radio FM con 20 presintonías
- Conexiones: auricular 3.5 mm
- Otras características: 7 ecualizadores de música
6 Modos de repetición y aleatorio, Clip de sujeción
Apagado automático para ahorro de batería.
- Autonomía: 10 h de reproducción de archivos MP3,
3 h de reproducción de radio (valor medio estimado)
- Sistemas operativos: Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6
o inferior, Linux compatibles
- Dimensiones y peso: 51 x 31 x 15 mm / 22 g

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

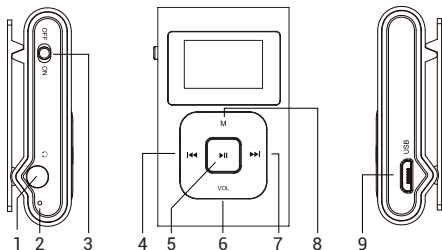

1. Conector para auriculares
2. Micrófono
3. Interruptor de encendido (ON) / apagado (OFF)
4. Volver a la canción anterior / Bajar volumen / Retroceso rápido (pulsación larga)
5. Reproducir (PLAY) / Pausa // Encender / Apagar
6. Selección Volumen
7. Pasar a la canción siguiente / Subir volumen / Avance rápido (pulsación larga)
8. Acceso a los diferentes menús / Aceptar
9. Puerto USB para conectar al ordenador y cargar el equipo

CARGA DE LA BATERÍA

El reproductor dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo a tu PC con el cable USB incluido en la caja.

- Con el ordenador encendido, conecta un extremo del cable en el conector USB de tu PC y el otro extremo en el conector del reproductor (9). La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de 2 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

NOTA: Para que el reproductor se cargue correctamente, conecta el cable USB directamente en el conector USB de tu PC (no a través de un concentrador). Si la batería está MUY descargada, es posible que el reproductor necesite de varios minutos para comenzar a cargarse. Si no observas nada en la pantalla es posible que esté muy descargado. Espera varios minutos hasta que el proceso de carga comience. No olvides cargar el reproductor antes del primer uso y cuando el icono de batería esté completamente vacío.

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y FORMATEO DE LA MEMORIA

Conecta el reproductor a un ordenador con el cable USB de la caja. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Una vez el ordenador haya detectado el reproductor, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros a copiar y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).

NOTA: Separa los archivos de audio en distintas carpetas para que el reproductor administre mejor la información. En el caso que decidas crear sub-carpetas, el reproductor solo es capaz de reconocer 8 niveles de sub-carpetas (carpetas dentro de otras carpetas).

Para formatear la unidad (en caso de ser necesario), en **"Mi PC"**, haz click con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el reproductor. A continuación haz click en la opción **"Formatear..."**. Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz click en **"Iniciar"**.

Para desconectarlo, haz doble click sobre el pequeño icono que se muestra en la parte inferior derecha de tu pantalla en la barra de tareas, y extrae la unidad formateada usando el icono **“Quitar Hardware con seguridad”**, selecciona la unidad y haz click sobre **“Detener”**.

NOTA: No desconectes el reproductor durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de **“Quitar Hardware con seguridad”** situado en la parte inferior, en la barra de tareas. No introduces archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del reproductor. En tal caso, cambia el nombre de los archivos o carpetas.

USO DEL REPRODUCTOR

ENCENDER / APAGAR EL REPRODUCTOR

Enciende el reproductor desplazando el interruptor **ON / OFF (3)** hacia la posición ON, o si el interruptor estuviera ya en esa posición, mantén pulsada la tecla **▶|| (5)**. Para apagar el reproductor mantén pulsada la tecla **▶|| (5)** de nuevo.

La primera vez que accedas, visualizarás una pantalla con diferentes idiomas, selecciona el idioma deseado pulsando las teclas |◀◀(4) y ▶▶| (7) y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.

NOTA: Si en alguna ocasión el reproductor no funcionase correctamente o se quedara bloqueado, apágalo desplazando el interruptor (3) a la posición OFF.

NOTA: Cuando el reproductor está en reposo la primera pulsación activará el dispositivo. Después, responderá a cada pulsación con la acción asignada a cada tecla.

MENÚ PRINCIPAL

Una vez encendido el reproductor visualizarás el menú principal con las siguientes opciones: **Música, Grabar, Voz, Radio FM y Ajustes**. Selecciona la opción deseada pulsando las teclas |◀◀ (4) y ▶▶| (7) y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.

MÚSICA

- Selecciona la opción **Música** y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.

- Visualizarás la pantalla de reproducción de música con el primer archivo de música que el reproductor encuentre. Para reproducir la canción pulsa la tecla ▶|| (5). Si quieres parar durante unos instantes la reproducción de la canción pulsa la tecla ▶|| (5) de nuevo. Para que la reproducción continúe vuelve a pulsar la tecla ▶|| (5).
- Puedes acceder a diferentes opciones de configuración como (tipo de repetición, ecualización...) si durante la reproducción pulsas la tecla **M (8)**. Muévete por las diferentes opciones mediante las teclas ◀◀ (4) y ▶▶ (7) y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.
- Para acceder al explorador de archivos y carpetas desde la reproducción de música, con la reproducción en pausa, pulsa la tecla **M (8)**. Selecciona la opción "Local" y pulsa **M (8)** para confirmar.
- Mediante las teclas ◀◀ (4) y ▶▶ (7) selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo de audio que deseas reproducir. Si hay varias subcarpetas y deseas salir a la anterior selecciona el directorio raíz y pulsa la tecla **M (8)** para aceptar. Pulsa la tecla **M (8)** para entrar en la carpeta o para seleccionar el archivo deseado. Pulsa la tecla ▶|| (5) para empezar a reproducirlo.

- Para subir o bajar el volumen pulsa la tecla **VOL (6)** y después pulsa la tecla **◀◀ (4)** para bajar y **▶▶ (7)** para subirlo. Para salir del modo VOLUMEN pulsa la tecla **M (8)** o espera unos segundos.
- Si deseas pasar a la canción anterior durante la reproducción, pulsa la tecla **◀◀ (4)** y para pasar a la siguiente pulsa la tecla **▶▶ (7)**. Para retroceder o avanzar rápidamente mantén pulsada la tecla **◀◀ (4)** o **▶▶ (7)** respectivamente.
- Para salir de la función Música, con la reproducción en pausa, o de cualquier otra función, **mantén pulsada** la tecla **M (8)**.

NOTA:

- El reproductor no reconoce archivos WMA con codificación interna PRO o Lossless.
- Si la disposición de los archivos de música es por carpetas, las diferentes opciones de repetición y reproducción aleatoria, se ejecutarán sólo sobre la propia carpeta en uso.

RADIO

- Selecciona la opción **Radio FM** y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.
- Conecta los auriculares que hacen de antena. Pulsa la tecla **M (8)** para entrar en las diferentes opciones de la radio. Con las teclas **◀◀ (4)** y **▶▶ (7)** selecciona **Búsqueda automática** y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.
- Las emisoras se irán almacenando automáticamente, dispone de hasta 20 paciones. Cuando escuches la radio y quieras cambiar de emisora pulsa la tecla **▶|| (5)**. También lo puede hacer de forma manual haciendo una pulsación larga de la tecla (7), cuando encuentre la emisora pulsa la tecla **M (8)**, selecciona **Guardar** y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.
- Para salir de la función Radio FM o de cualquier otra función, **mantén pulsada** la tecla **M (8)**.

GRABAR

Este reproductor tiene un micrófono integrado que te permitirá realizar grabaciones de voz o sonidos a corto alcance.

Selecciona la opción Grabar y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.

- Pulsa la tecla **▶|| (5)** para comenzar la grabación, espera unos segundos a que comience y hable. Podrás ver el tiempo que lleva de grabación el número de grabaciones realizadas, y el tiempo restante (según memoria disponible).
- Si deseas pausar la grabación pulsa la tecla **▶|| (5)**, para reanudarla vuelve a pulsar la misma tecla.
- Cuando desees finalizar la grabación, guardar el archivo resultante, y salir, pulsa prolongadamente la tecla **M (8)**.

El archivo de voz o sonido creado se guardará automáticamente en la carpeta **“RECORD”** de tu reproductor.

VOZ

Desde esta función podrás reproducir las grabaciones de voz y radio que tengas guardadas en el reproductor.

- Selecciona la opción Voz y pulsa la tecla **M (8)** para confirmar.

- Selecciona el fichero y pulsa la tecla ►|| (5) para reproducirlo.

Si pulsas la tecla **M (8)** desde esta función, accederás a los mismos sub-menús que desde la función **“Música”**.

- Para regresar al menú principal, mantén pulsada la tecla **M (8)**.

AJUSTES

Tiempo sistema:	Ajuste de la fecha y hora.
Tiempo luz:	Ajuste del tiempo de luz de fondo.
Idioma:	Selección del idioma deseado.
Apagado:	Selección del tiempo de modo ahorro y apagado automático.
Contraste:	Selección del contraste de la pantalla.
Info Memoria:	Información de la memoria ocupada.
Versión Firmware:	Versión de firmware del sistema.
Reset:	Vuelve a los valores de fábrica.
Salir:	Salir.

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your Sport Clip Extreme.

EN

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...

This is SPC. A universe in technology..

BOX CONTENTS


- MP3 player
- High-quality stereo earphones
- USB cable to connect the player with the PC and charge the battery
- User guide
- Warranty sheet

FEATURES

- Formats: MP3, WMA, FM Radio with 20 preset stations
- Connections: 3.5 mm earphones
- Other features: 7 music EQ, 6 repeat mode and random y aleatorio, Clip, Auto power off.
- Battery life: 10 h playing MP3 files, 3 h playing the radio (estimated value with screensaver activated)
- Supported: Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 or lower, Linux operating systems
- Dimensions and weight: 51 x 31 x 15 mm / 22 g

UNIT AND CONTROLS

EN

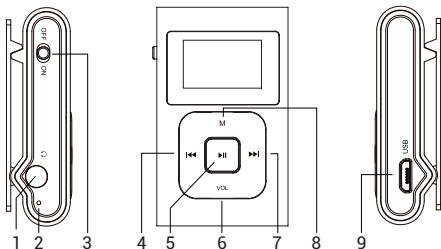

1. Earphones connector
2. Microphone
3. ON / OFF switch
4. Back to previous / Decrease volume / Long press to backward playing
5. PLAY / Pause // Power ON / OFF
6. Volume setting
7. Forward / Increase volume / Long press to reward playing
8. Menu / OK
9. USB connector to connect to the computer and charge the player

CHARGING THE BATTERY

The device has an internal battery. You have to charge it before starting to use it, connecting the device to the PC with the USB cable included in the box. With the computer switched on, connect one end of the USB cable in the USB connector of your PC and the other end to the device's connector (9). The battery will start charging. Charge the battery during 2 hours to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life.

NOTE: To ensure that the player is charged correctly, connect the USB cable directly in the USB connector of your PC (not in a Hub). If the battery is TOO discharged, it's possible that the device needs some minutes to start charging. If you don't see anything in the display it's possible that it is too discharged. Wait some minutes until the charging process starts. Do not forget to charge the device before the first use and when the battery icon is empty.

CONNECTION TO THE COMPUTER AND FORMATTING THE MEMORY

Connect the device to a computer with the USB cable of the box. The computer will automatically recognise the device.

Once the computer has detected the device, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

NOTE: Separate the files (audio, pictures, etc.) in different folders so that the unit can manage the information better. If you decide to create sub-folders, the unit is only able to show 8 levels of sub-folders (folders inside other folders).

To format the unit (in case you need it), in **"My PC"**, right click on the storage drive created by the unit. Then click on the **"Format..."** option. Select the FAT32 file system and click **"Start"**.

To disconnect it, double click on the small icon displayed on the bottom righthand part task bar, and extract the formatted unit using the icon **"Safely remove hardware"**, select the unit and click on **"Stop"** option.

NOTE: Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Do it using the icon of the bottom right-hand task bar. Do not copy files or folders with file names too long or strange characters, because it may cause a wrong performance of the device. If so, change the name of the files or folders.

UNIT OPERATION

TURN ON / OFF THE PLAYER

Switch on the device moving the **ON / OFF switch (3)** to the ON position or if the switch is already in this position, keep pressed **▶|| (5)** key. To switch off keep pressed **▶|| (5)**.

The first time you switch it on, you will see a screen with different languages. Select the language by **◀◀ (4)** and **▶▶ (7)** keys and press **M (8)** to confirm.

NOTE: If at any time the device does not work correctly or if it gets blocked, in order to reset it, move the **ON / OFF (3)** switch to OFF and later to ON.

NOTE: When the player is idle, the first press will activate the device. Then it will respond to each press with the action assigned to each key.

MAIN MENU

Once on the device, you can see the different options: **Music mode, Record Mode, Voice Mode, Radio Mode and Setting mode**. Select the desire option by pressing **◀◀ (4)** and **▶▶ (7)** keys and press **M (8)** to confirm.

MUSIC MODE

- Select **Music Mode** option and press **M (8)** key to confirm.
- You can see the first file that placer find. For playing a song, press ►|| (5) key. If you want to pause a song, press ►|| (5) again. To re-start press ►|| (5) again.
- You can get the Music sub-menu (repeat, equalization..) while playing a song press **M (8)** key. You can shift by the different menu options by ◀◀ (4) and ▶▶ (7) keys and press **M (8)** to confirm.
- To access to the Explorer and folders, **go to pause mode**, and press **M (8)** key. Select "**Local folder**" option and press **M (8)** to confirm.
- Use the ◀◀ (4) and ▶▶ (7) keys to select the folder and press **M (8)** key. Once you have selected the file press **M (8)** key. Press ►|| (5) key for playing it.
- To increase or decrease the volume press **VOL (6)** key and then press ◀◀ (4) key for decrease and ▶▶ (7) key for increase it. To exit of this mode press **M (8)** or wait for a few seconds.

- If you want to play the previous song, press **⏮ (4)** key and for playing the next one press **⏭ (7)** key. To quickly rewing or forward to the previous song, keep pressing **⏮ (4)** key or **⏭ (7)** key respectively.
- To exit from Music Mode, with the playback paused, **make a long press** of **M (8)** key

NOTE:

- The player does not recognise WMA files with internal PRO or Lossless codification.
- If the arrangement of music files are by folders, the different options of repeat and random, will affect to the current folder only.

FM RADIO

- Select **Radio FM** and press **M (8)** key to confirm.
- Connect the earphones; they are the antenna as well. Press **M (8)** key to go into the different options. With **⏮ (4)** and **⏭ (7)** select **Auto Search** and press **M (8)** key to confirm.
- The preset stations will be stores automatically. They are available 20 memories. When you are listening

the radio and want to change to other station press ►|| (5) key. You can store one by one by a long press of ►►| (7) key, when a station is located, press **M (8)**, and then select save option and press **M (8)** key.

- To exit from Radio FM function, make a long press of **M (8)** key.

RECORD

This device has an integrated microphone that will allow you to record voice or sound in a short distance.

Select **Record Mode** and press **M (8)** key to confirm.

- Press ►|| (5) key to start with the recording. You can see the recording time, number of recordings and restarting time.
- If you need to make a pause press ►|| (5), key, to re-start press ►|| key again.
- To the end the recording time and save the file make a long press of **M (8)** key. The voice file will automatically saved in the **"RECORD"** folder of your device.

VOICE

From this function you can play the voice and FM radio recording.

- Select Voice Mode option and press **M (8)** key to confirm.
- Select the file and press **▶|| (5)** key for playing.
- To exit to main menu, make a long press of **M (8)** key.

SETTINGS

System Time:	Date and time.
Backlight:	Background lighting time.
Language:	Language selection.
Power off:	Selecting automatic turn-off time.
Contrast:	Display contrast level selection.
Memory Info:	Used memory size.
Firmware version:	System version
Reset:	Return to factory default values.
Exit:	Exit.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu Sport Clip Extreme.

PT

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar a ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, QUE CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.

Desta maneira entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos e promoções para melhorar e renovar o seu equipamento SPC.

Além disto, **com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA


- Reprodutor MP3
- Auriculares estéreo de alta qualidade
- Cabo USB para conectar o reprodutor com o PC e carregar a bateria
- Guia do utilizador
- Folha de garantia

CARACTERÍSTICAS

- Reproduz: MP3, WMA, Radio Fm com 20 pré-sintonizações
- Conexões: auricular 3,5 mm
- Outras características: 7 equalizadores de música, 6 modos de repetição e aleatório, Clipe de sustentação. Desligamento automático para poupança de bateria.
- Sistemas operativos: Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 ou inferior, Linux compatíveis
- Autonomia: 10 h de reprodução de arquivos MP3, 3 h de reprodução de rádio (valor médio estimado)
- Dimensões e peso: 51 x 31 x 15 mm / 22 g

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

PT

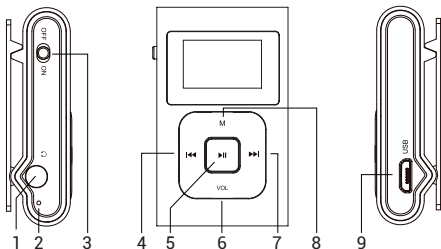

1. Conector para auriculares
2. Microfone
3. Interruptor para ligar (ON) / desligar (OFF)
4. Voltar à canção anterior / diminuir o volume / Pressão longa para reproduzir rápido para trás
5. Reproduzir (PLAY) / Pausa // Power ON / OFF
6. Selecção Volume
7. Passar à canção seguinte / Aumentar volume/ Pressão longa para reproduzir rápido para a frente
8. Acesso aos diferentes menus / Aceitar
9. Porta USB para conectar ao computador e carregar o equipamento

CARGA DA BATERIA

O reprodutor dispõe de bateria interna. Antes de começar a utilizá-lo, necessitará de carregá-lo ao PC com o cabo USB incluído na caixa. Com o computador ligado, conecte uma ponta do cabo no conector USB do PC e a outra ponta no **conector do reprodutor** (9). A bateria começará a ser carregada. Carrega a bateria durante um tempo aproximado de **2 horas** para assegurar um máximo de tempo de uso, e assim aumentar a vida da mesma.

NOTA: Para que o reprodutor se carregue correctamente, conecte o cabo USB directamente no conector USB do PC (não através de um concentrador). Caso a bateria esteja **MUITO** descarregada, é possível que o reprodutor necessite de vários minutos para começar a carregar. Caso não observe nada no ecrã, é possível que esteja muito descarregado. Espere vários minutos até que o processo de carga comece. Não esqueça de carregar o reprodutor antes da primeira utilização, e quando o ícone da bateria esteja completamente vazio.

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y FORMATEO DE LA MEMORIA

Conecta o reprodutor a um computador com o cabo USB da caixa. O computador reconhecerá o aparelho automaticamente. Assim que o computador tenha detectado o reprodutor, este irá actuar como um disco portátil. Portanto, a transferência de arquivos irá realizar-se da mesma forma que se realiza com qualquer outro dispositivo de armazenamento (seleccionando os ficheiros a copiar e arrastando-os para a unidade, ou copiando e pegando neles na unidade, por exemplo).

NOTA: Separa os arquivos de áudio em diferentes pastas para que o reprodutor administre melhor a informação. No caso que decida criar sub-pastas, o reprodutor apenas é capaz de reconhecer 8 níveis de sub-pastas (pastas dentro de outras pastas).

Para formatar a unidade (em caso de ser necessário), em **“O meu PC”**, faça clique com o botão direito do rato sobre a unidade de armazenamento que o reprodutor criou. Em seguida, faça clique na opção **“Formatar...”**. Selecciono o sistema de arquivos FAT32 e faça clique em **“Iniciar”**.

Para desligá-lo, faça clique duplo sobre o ícone pequeno que aparece na parte inferior direita do seu ecrã na barra de tarefas, e extraia a unidade formatada utilizando o ícone

“Remove Hardware com segurança”, seleccione a unidade e faça clique sobre **“Deter”**

NOTA: Não desligue o reprodutor durante o processo de cópia ou eliminação de dados, porque poderia causar o mau funcionamento da unidade e danificar o software, faça-o utilizando o ícone **“Remove Hardware com segurança”** situado na parte inferior, na barra de tarefas. Não introduza arquivos ou pastas com nomes muito compridos ou caracteres estranhos, porque poderia provocar o mau funcionamento do reprodutor. Nesse caso, mude o nome dos arquivos ou das pastas.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

LIGAR/DESLIGAR O REPRODUTOR

Ligue o reprodutor deslocando o interruptor ON / OFF (3) para a posição ON, ou se o interruptor estiver nessa posição, mantenha premida a tecla **▶||** (5). Para desligar o reprodutor mantenha premida a tecla **▶||** (5) outra vez.

Na primeira vez que aceda, irá visualizar um ecrã com idiomas diferentes, seleccione o idioma desejado premindo as teclas **◀◀** (4) e **▶▶** (7) e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

NOTA: Caso o reproduutor não funcione correctamente em alguma ocasião, ou se ficar bloqueado, desligue-o deslocando o interruptor (3) para a posição OFF.

NOTA: Quando o leitor está ocioso, a primeira imprensa irá activar o dispositivo. Em seguida, ele vai responder a cada imprensa com a acção atribuída a cada tecla.

MENU PRINCIPAL

Una vez que no dispositivo, irá visualizar o menu principal com as seguintes opções: **Música, Gravar, Voz, Rádio FM e Modo configuração**. Seleccione a opção desejada premindo as teclas **◀◀(4)** e **▶▶(7)** e prima a tecla **M (8)** para confirmar.

MÚSICA

- Seleccione a opção **Música** e prima a tecla **M (8)** para confirmar
- Irá visualizar o ecrã de reprodução de música com o primeiro arquivo de música que o reproduutor encontre. Para reproduzir a canção, prima a tecla **▶|| (5)**. Se desejar parar a reprodução da canção durante uns instantes, prima a tecla **▶|| (5)** outra vez. Para que a reprodução continue, volte a premir a tecla **▶|| (5)**.

- Pode aceder a diferentes opções de configuração como (tipo de repetição, equalização...) se, durante a reprodução, prime a tecla **M (8)**. Mova-se pelas diferentes opções mediante as teclas **◀◀ (4)** e **▶▶ (7)** e prima a tecla **M (8)** para confirmar.
- Para aceder ao explorador de arquivos e pastas desde a reprodução de música, com a reprodução em pausa, prima a tecla **M (8)**. Seleccione a opção **"Menu principal"** e prima **M (8)** para confirmar.
- Mediante as teclas **◀◀ (4)** e **▶▶ (7)** seleccione a pasta onde está o arquivo de áudio que deseja reproduzir. Caso existam várias sub-pastas e deseje passar para a anterior, seleccione o directório de raiz e prima a tecla **M (8)** para aceitar. Prima a tecla **M (8)** para entrar na pasta ou para seleccionar o arquivo desejado. Prima a tecla **▶|| (5)** para começar a reproduzi-lo.
- Para aumentar ou diminuir o volume, prima a tecla **VOL (6)** e depois prima a tecla **◀◀ (4)** para diminuir e **▶▶ (7)** para aumentar. Para sair do modo VOLUME, prima a tecla **M (8)** ou espere uns segundos.
- Caso deseje passar à canção anterior durante a reprodução, prima a tecla **◀◀ (4)** e para passar à seguinte, prima a tecla **▶▶ (7)**.

Para retroceder ou avançar rapidamente, mantenha premida a tecla |◀◀ (4) ou ▶▶| (7) respectivamente.

- Para sair da função Música, com a reprodução pausada, mantenha premida a tecla **M (8)**.

NOTE:

- O reprodutor não reconhece arquivos WMA com codificação PRO interno ou Lossless.

- Caso a disposição dos arquivos de música esteja definida por pastas, as diferentes opções de repetição e de reprodução aleatória irão executar-se apenas sobre a própria pasta na utilização.

RÁDIO FM

- Seleccione a opção **Rádio FM** e prima a tecla **M (8)** para confirmar.
- Conecte os auriculares que fazem de antena. Prima a tecla **M (8)** para entrar nas diferentes opções da rádio. Com as teclas |◀◀ (4) e ▶▶| (7) seleccione Pesquisa automática e prima a tecla **M (8)** para confirmar.
- As emissoras irão sendo armazenadas automaticamente, e dispõe de até 20 posições. Quando

escuta a rádio e deseja mudar a emissora, prima a tecla **▶||** (5). Também pode fazê-lo de forma manual, realizando uma pressão comprida na tecla **▶▶|** (7), quando encontrar a emissora, prima a tecla **M** (8), seleccione Guardar e prima a tecla **M** (8) para confirmar

- Para sair da função Rádio FM ou de qualquer outra função, mantenha premida a tecla **M** (8).

GRAVAR

Este reproduzidor tem um microfone integrado que te permitirá realizar gravações de voz ou sons a curto alcance.

Seleccione a opção **Gravar** e prima a tecla **M** (8) para confirmar.

- Prima a tecla **▶||** (5) para começar a gravação, espere uns segundos para que comece e fale. Poderá ver o tempo que tem de gravação o número de gravações realizadas, e o tempo restante (segundo a memória disponível).
- Caso deseje pausar a gravação, prima a tecla **▶||** (5), para recomeçá-la, volte a premir a mesma tecla.

- Quando desejar finalizar a gravação, guardar o arquivo resultante, e sair, prima prolongadamente a tecla **M (8)**.

O arquivo de voz ou som criado irá guardar-se automaticamente na pasta **"RECORD"** do reproduutor.

VOZ

Desde esta função, poderá reproduzir as gravações de voz e de rádio que tenha guardadas no reproduutor.

- Seleccione a opção **Voz** e prima a tecla **M (8)** para confirmar.
- Seleccione o fi cheiro e prima a tecla **▶|| (5)** para reproduzi-lo.

Se prime a tecla **M (8)** desde esta função, acederá aos mesmos sub-menus da função **"Música"**.

- Para voltar ao menu principal, mantenha premida a tecla **M (8)**.

AJUSTAMENTOS

Tempo Sistema:	Data e hora.
Tempo da fundo luz:	Ajustamento do tempo da luz de fundo.
Língua:	Seleção do idioma desejado.
Desligado:	Seleção do tempo do modo de poupança e de desligamento automático.
Contraste:	Seleção do contraste do ecrã.
Info Memória:	Informação da memória ocupada.
Versão do programa:	Informação sobre versão do firmware
Reset:	Volta aos valores por defeito.
Salir:	Salir.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)**
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028**
CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Reproductor MP3/MP3
Player/ Leitor MP3**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial:
8648A/8648P/8648S

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS
EN 55022:2010
EN 55024:2010

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features
detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual
do usuário.

Miñano, 22 de Julio de 2015

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea
2004/108/CE. This declaration of conformity is in compliance with the
European Directive 2004/108/CE. Esta declaração de conformidade respeita
as normas da Diretiva Europeia 2004/108/CE.



spc-universe.com

