



Android Internet Tablet

GLEE 9

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DE UTILIZADOR



¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu GLEE 9.

Copyright © 2014 SPC

www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Tablet GLEE9
- Cable USB para conectar el equipo con el PC
- Cable USB-OTG para conectar memorias USB, cámaras, etc.
- Cargador de batería
- Manual de usuario
- Libro de aspectos legales
- Hoja de garantía



CARACTERÍSTICAS

- Pantalla: 9" Táctil capacitiva
- Procesador: Quad Core Cortex A7 1.2GHz
- Batería: Litio-polímero 5000mAh
- Cámara: Frontal VGA; Trasera 2Mpx
- Conexiones: HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo: Android 4.4.2
- Otras características: MicroSD (hasta 32GB,
Acelerómetro
Reproduce música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2)
Reproduce video (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, VOB, 3GP, MOV, M2TS, MP4, MPG, TP, TRP, SVCD, VCD)
Reproduce imágenes (JPG, BMP, PNG, GIF)

Reproduce texto (EPUB, PDF)

- Sistemas operativos compatibles: Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux
- Autonomía: 5h de navegación web (valor medio estimado)
- Dimensiones y peso: 232 x 135 x 10 mm / 460 g

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

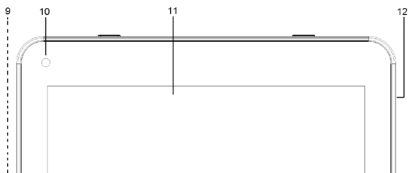

1. Cámara trasera
2. Encender / Apagar / Activar el modo ahorro
3. Orificio Reset
4. Conector de auriculares
5. Conector HDMI
6. Micro-USB para conectar al ordenador y cargar el equipo
7. Volver al menú anterior
8. Micrófono
9. Altavoz
10. Cámara frontal
11. Pantalla táctil
12. Ranura para tarjeta de memoria MicroSD

CARGA DE BATERÍA

El equipo dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo al cargador de batería incluido en la caja.

Con el equipo apagado, conecta un extremo del cable USB en el cargador de batería y el otro extremo en el conector del equipo (6). La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de 5 horas para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

NOTA: Si la batería está MUY descargada, es posible que el equipo necesite de varios minutos para comenzar a cargarse. Si no observas nada en la pantalla es posible que esté muy descargado. Espera varios minutos hasta que el proceso de carga comience.

- No olvides cargar el equipo antes del primer uso y cuando el icono de batería esté completamente vacío.

CONEXIÓN AL ORDENADOR Y FORMATEO DE LA MEMORIA

Con el equipo encendido, conéctalo a un ordenador con el cable USB de la caja. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Aparecerá una pantalla de conexión USB en el equipo. Para conectar el equipo con el ordenador pulsa sobre la opción **"Activar almacenamiento USB"**.

Una vez el ordenador haya detectado el equipo, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros a copiar y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).

Para formatear la unidad (en caso de ser necesario), en **"Mi PC"**, haz click con el botón derecho del ratón sobre la unidad de almacenamiento que ha creado el equipo. A continuación haz click en la opción **"Formatear..."**. Selecciona el sistema de archivos FAT32 y haz click en **"Iniciar"**.

Para desconectarlo, pulsa sobre la opción **"Desactivar almacenamiento USB"** y haz doble click sobre el

pequeño icono que se muestra en la parte inferior derecha de tu pantalla en la barra de tareas, y extrae la unidad formateada usando el icono **"Quitar Hardware con seguridad"**, selecciona la unidad y haz click sobre **"Extracción segura..."**.

NOTA: No desconectes el equipo durante el proceso de copia o borrado de datos ya que podría causar un mal funcionamiento de la unidad y dañar el Software, hazlo utilizando el icono de "Quitar Hardware con seguridad" situado en la parte inferior, en la barra de tareas.

No introduzcas archivos o carpetas con nombres demasiado largos o caracteres extraños, ya que podría causar un mal funcionamiento del equipo. En tal caso, cambia el nombre de los archivos o carpetas.

INSTALACIÓN TARJETA Y DISPOSITIVOS USB

Introduce la tarjeta de memoria microSD (hasta 32GB) en la **ranura del lector de tarjetas (12)** de manera que los contactos de la tarjeta queden hacia dentro y hacia atrás. Presiona hasta que ésta quede encajada dentro del equipo y oigas un click. Para extraer la tarjeta, presiónala


ligeramente hacia dentro hasta oír un click. La tarjeta sobresaldrá de la ranura y podrás así extraerla.

Para conectar una memoria o dispositivo USB, conecta un extremo del cable USB-OTG suministrado en el equipo y el otro extremo en el dispositivo USB que quieras conectar.


NOTA: Es posible que tengas que utilizar la uña o un objeto ligeramente largo para ayudarte a introducir y extraer la tarjeta.


La tarjeta y memoria USB (no incluidas) tienen que estar formateadas en FAT32.



ENCENDER / APAGAR EL EQUIPO


Enciende el equipo manteniendo pulsada la tecla  (2) durante varios segundos. El arranque tardará un tiempo, deberás esperar hasta que finalice.

La primera vez que enciendas el equipo, te aparecerá un asistente de configuración, sigue los pasos hasta que éste finalice. Una vez finalizado, se mostrará el escritorio principal, en el cuál podrás ver la barra inferior de información, accesos directos a funciones, e icono de acceso al menú.



Para apagar el equipo, mantén pulsada la tecla  (2) durante varios segundos. Pulsa sobre "Aceptar" para confirmar la operación.

En los siguientes encendidos, el equipo se situará en la pantalla de bloqueo, deberás pulsar y deslizar hacia la derecha el icono del candado . Tras esto, verás el escritorio principal, en el cuál podrás ver la barra inferior de información, accesos directos a funciones, e icono de acceso al menú.

NOTA: Para activar el ahorro de energía y bloquear la pantalla pulsa la tecla  (2) una vez. La pantalla se apagará pero el equipo continuará encendido. Para volver a activarlo, pulsa una vez la tecla  (2) y a continuación, arrastra con el dedo el icono del candado hacia la derecha.

Si en alguna ocasión el equipo no funcionase correctamente o se quedara bloqueado, introduce un objeto puntiagudo en el orificio de la parte superior (3) y presiona el pulsador para resetear el equipo. A continuación presiona la tecla  (2) para encender el equipo de nuevo.

PANTALLA TÁCTIL

- **Seleccionar una función, opción, icono, etc.:** Para seleccionar una función, opción, etc., simplemente pulsa sobre ellas.
- **Desplazarse por una lista:** Cuando en pantalla se muestre una lista de elementos (carpetas, archivos, submenús, etc.), podrás desplazarte por la lista deslizando el dedo de arriba abajo o viceversa.
- **Seleccionar un elemento de la lista:** Simplemente, pulsa una vez sobre él.
- **Teclado virtual:** cuando pulses sobre un campo de introducción de texto, aparecerá en la parte inferior de la pantalla un teclado virtual, que te permitirá escribir como si de un teclado normal se tratara.
- **Volver al menú anterior:** Para volver al menú anterior en cualquiera de las pantallas, pulsa el icono  situado en la barra inferior o la tecla (7). Pulsa varias veces si deseas volver al escritorio.
- **Volver al escritorio:** Para volver directamente al escritorio pulsa el icono  de la pantalla.

USO DEL EQUIPO E INTERFAZ ANDROID™

ES

El equipo tiene como sistema operativo Android 4.4 (KitKat), mejorando el interfaz gráfico, funciones, aplicaciones, etc. con respecto a sus versiones anteriores.


El equipo dispone de 5 escritorios donde se muestran los iconos de acceso directo a las aplicaciones y widgets (aplicaciones que permiten mostrarse y ejecutarse en el escritorio). Para cambiar de un escritorio a otro, pulsa sobre la pantalla y arrastra el dedo hacia la izquierda o derecha.

La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla te muestra notificaciones del sistema, estado de la red WIFI, estado de la batería, hora; y la barra inferior te permite subir y bajar el volumen, ir a la anterior pantalla, al escritorio principal, y a las aplicaciones recientes.








Además puedes personalizar la interfaz y escritorios:




- eliminar un icono o widget, manteniéndolos pulsados y moviéndolos, o arrastrándolos hacia la parte superior de la pantalla "X Eliminar", para borrarlos.
- mover un icono o widget, pulsa prolongadamente sobre él hasta que se agrande ligeramente, y arrástralo hacia

otro hueco vacío del mismo escritorio o de escritorios contiguos.

- Para añadir un widget, pulsa sobre el icono  para acceder al menú principal y a continuación pulsa sobre la opción WIDGETS para mostrar los que están disponibles (esto varía según las aplicaciones que haya instaladas). Selecciona el que buscas, mantenlo pulsado y éste aparecerá en la pantalla siempre que haya espacio suficiente.
- Puedes agrupar iconos en carpetas en el escritorio para ordenar y almacenar accesos directos, widgets, etc. en su interior. Para ello mantén pulsado uno de los iconos y arrástralo justo encima del otro.
- También es posible cambiar el fondo de escritorio. Pulsa prolongadamente sobre algún hueco del escritorio, y en el menú emergente, selecciona "Fondos de pantalla". Podrás elegir entre los fondos de pantalla animados predeterminados, la galería de fondos de pantalla predeterminados, o cualquier imagen dentro de la galería, como última opción.


El equipo dispone de acelerómetro, para girar la pantalla automáticamente si la orientación del equipo es vertical.

	Menú	Acceder a las aplicaciones instaladas y configuración del sistema.
	Atrás	Volver al menú anterior.
	Inicio	Volver al escritorio principal.
	Reciente	Muestra las últimas aplicaciones abiertas. Puedes acceder a ellas pulsando, o cerrarlas pulsando sobre ellas y deslizando el dedo hacia un extremo
	Volumen	Bajar o subir el volumen del sistema.
	Menú avanzado	Acceso al menú de configuración y opciones (en algunas aplicaciones)
	WiFi	Se muestra si está activada la conexión WiFi

	Batería	Muestra el estado de la batería
 Google	Búsqueda	Búsqueda web o búsqueda rápida de aplicaciones instaladas
	Búsqueda por voz	Búsqueda web por voz

CONECTIVIDAD: WIFI

El equipo tiene WiFi para poder conectarse a Internet siempre y cuando te encuentres dentro de la cobertura de una red WiFi con conexión a Internet. Para ello:


Accede al menú mediante el icono , y selecciona la opción "**Ajustes**". En la primera opción, asegúrate de que el WiFi esté activado, o en caso contrario, pulsa sobre el interruptor hasta que veas la palabra "Sí".

El equipo realizará una búsqueda automática de las redes inalámbricas que encuentre, y verás la lista. Elige la red a la que te quieres conectar, pulsando sobre ella. En caso de ser una red segura, el equipo te pedirá la contraseña de la red. A continuación el equipo intentará conectarse a la red,

y en caso satisfactorio, bajo la red, verás escrito **"Conexión establecida"**. Significa que puedes acceder a Internet.

También puedes añadir una red manualmente, desde el icono + en la parte superior derecha de la pantalla.

APLICACIONES

Para ver el listado completo de aplicaciones y acceder a ellas, debes pulsar el icono , desde cualquier escritorio. Desplázate de derecha a izquierda para moverte por las diferentes pantallas de aplicaciones en caso de no entrar en una única pantalla. Además desde este punto, si continúas hacia la derecha, accedes a la selección de Widgets que puedes instalar en los escritorios (mantener pulsado y soltar en escritorio para colocarlo).

También puedes acceder a las aplicaciones desde los escritorios, en caso de tener el correspondiente icono como acceso directo.

Para instalar aplicaciones, puedes hacerlo o bien desde cualquier tienda de aplicaciones, o bien desde un archivo con extensión ".APK" de la tarjeta de memoria o memoria del sistema.

NOTA: Es posible que algunas aplicaciones estén en inglés.

MULTIMEDIA


El equipo trae preinstaladas algunas aplicaciones multimedia, para reproducción de música, vídeos, imágenes, y e-books. Dentro de cada una de las aplicaciones, se mostrarán los archivos que encuentre en cualquiera de las memorias (interna, microSD, USB) de ese tipo. Podrás reproducir los archivos, y dentro de los programas de reproducción, podrás realizar las funciones típicas (zoom, pausar, avanzar, etc...).

Además, trae un explorador de archivos desde el que visualizarás los diferentes archivos y carpetas de las memorias.

También dispone de micrófono y una aplicación para grabación de voz. Las grabaciones se guardan en la raíz de la memoria interna.

Con la aplicación "Camera" podrás sacar fotos utilizando la cámara frontal (también sirve para vídeollamadas).

AJUSTES

Pulsa Menú  y Ajustes  para acceder a las distintas opciones de configuración.

Wi-Fi	Permite conectarte a una red WiFi que el equipo encuentre o configurar una manualmente
Uso de datos	Muestra el consumo de datos en caso de utilizar un pincho USB 3G
Más...	Accede a otros ajustes de redes inalámbricas
Sonido	Permite configurar el volumen, notificaciones y otros parámetros de sonido
Pantalla	Permite configurar parámetros relacionados con la pantalla como el brillo y fondo de pantalla
Almacenamiento	Muestra el espacio en memorias de las diferentes memorias insertadas
Batería	Muestra el estado de batería y consumo de las diferentes funciones
Aplicaciones	Puedes administrar las aplicaciones instaladas y en ejecución
Servicios de ubicación	Configuración de parámetros de ubicación a través de WiFi

Seguridad	Configuración de parámetros de bloqueo y seguridad del equipo
Idioma y entrada de texto	Configuración de idioma, diccionarios, teclado y síntesis de voz
Copia de seguridad	Configuración de parámetros de copia de seguridad y restauración de valores de fábrica
Cuentas	Cuentas de usuario. Debes definir por lo menos una cuenta de Google para la completa funcionalidad del equipo. Otras cuentas compatibles: Twitter, Exchange, Facebook, Skype...
Fecha y hora	Configuración de la fecha y hora del sistema
Accesibilidad	Gestión de funciones para ayuda a personas con discapacidad visual
Opciones de desarrollo	Opciones referentes al desarrollo y funcionamiento del equipo, se recomienda no cambiar
Información del tablet	Información hardware y software del equipo

CONEXIÓN HDMI A UN TELEVISOR

El equipo tiene una conexión micro HDMI (tipo D) para poder conectarlo a un televisor. Debes utilizar un cable HDMI (no incluido). Una vez el televisor reconozca el equipo, podrás ver la pantalla del equipo en el televisor.

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your GLEE 9.

Copyright © 2014 SPC
www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of Telecom y Novatecno S.A.

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BOX CONTENTS

EN


- GLEE9 tablet
- USB cable to connect the player with the PC
- USB-OTG cable to connect USB memories, cameras, etc.
- Battery charger
- User guide
- Legal information book
- Warranty sheet

FEATURES

- Screen: 9" touch capacitive
- Processor: Quad Core Cortex A7 1.2GHz
- Battery: Lithium-Polymer 5000mAh
- Camera: Front VGA; Back 2Mpx
- Connections: HDMI / micro USB / 3.5m earphone
- Operating system: Android 4.4.2
- Other specifications: MicroSD (up to 32GB), G-sensor
Plays music (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2)
Plays video (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, VOB, 3GP, MOV, M2TS, MP4, MPG, TP, TRP, SVCD, VCD)
Plays pictures (JPG, BMP, PNG, GIF)
Plays e-books (EPUB, PDF)

- Compatible operating systems: Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 or lower, Linux
- Battery life: 5h of web surfing (estimated medium value)
- Dimensions and weight: 232 x 135 x 10 mm / 460 g

UNIT AND CONTROLS

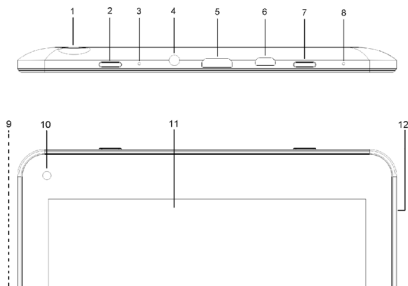

1. Back camera
2. Switch on / Switch off / Power saving mode activation
3. Reset
4. Earphone connector
5. HDMI connector

6. USB port to connect to computer and charge the device
7. Back to the previous menu
8. Microphone
9. Speaker
10. Front camera
11. Touch screen
12. MicroSD card slot

CHARGING THE BATTERY

The device has an internal battery. You have to charge it before starting to use it, connecting the device to the battery charger included in the box.

With the device switched off, connect one end of the USB cable in the battery charger and the other end to the **device's connector** (6). The battery will start to be charging. Charge the battery during around 5 hours to ensure a maximum usage time and to lengthen its useful life.

NOTE: If the battery is TOO discharged, it's possible that the device needs some minutes to start charging. If you don't see anything in the display it's possible that it is too discharged. Wait some minutes until the charging process starts.

Do not forget to charge the device before the first use and when the battery icon is empty.

CONNECTION TO THE COMPUTER AND FORMATTING THE MEMORY

With the device switched on, connect it to a computer with the USB cable of the box. The computer will automatically recognise the device.

In the device you will see a connection screen. To connect the device with the computer, press on **"Turn on USB storage"**.

Once the computer has detected the device, it will operate like a portable disk. Therefore, file transfer will be carried out in the same way as with any other storage device (for example, selecting and dropping files to the unit, or copying and pasting files in the unit).

To format the unit (in case you need it), in **"My PC"**, right click on the storage drive created by the unit. Then click on the **"Format..."** option. Select the FAT32 file system and click **"Start"**.

To disconnect it, double click on the small icon displayed on the bottom right-hand part task bar, and extract the formatted unit using the icon “**Safely remove hardware**”, select the unit and click on “**Stop**” option.

NOTE: Do not disconnect the player during the data copying or deleting process as this could cause the unit to malfunction and damage the software. Do it using the icon of the bottom right-hand task bar.

Do not copy files or folders with file names too long or strange characters, because it may cause a wrong performance of the device. If so, change the name of the files or folders.

MEMORY CARD AND USB DEVICE INSTALLATION


Insert the microSD memory card (up to 32GB) in the **microSD card slot (12)** with the contacts of the card inside, and looking at the back. Press until it is fully contained inside the device and you hear a click. To extract the card, press it slightly inwards until you hear a click. The card will pop out of the slot, then you can remove it.

To connect a USB memory or device, connect one end of the USB-OTG cable supplied with the device and the other end into the USB device that you want to connect.


NOTE: You may need to use your finger nail or a slightly long object to help you to insert and remove the card.


The card and USB memory (not included) must be formatted in FAT32.

TURNING ON / OFF THE DEVICE



Switch on the device by pressing the key  (2) during some seconds. This process needs some time, you have to wait until it finishes.


The first time you power the unit on, a configuration wizard will appear, follow the steps until the end. Once completed, the main desktop will be shown, where you can see the bottom information bar, some shortcuts to different functions, and the icon to access the menu.

To switch the device off, keep pressing the  (2) during some seconds. Press "OK" to confirm.

Next time you power it on, the device will go to locking screen, you have to press and move the lock icon  to the



right position. Then you will see the main desktop, where you can see the bottom information bar, some shortcuts to different functions, and the icon to access the menu.

NOTA: To activate the power saving mode and lock the screen, press the  (2) key once. The screen will switch off but the device will continue powered on. To activate it again, press once again the key  (2) and then, move with the finger the lock icon to the right position.

If at any time the device does not work correctly or if it gets blocked, insert a sharp object and press the switch inside, a small hole (3). The tablet will switch off, press  (2) key during some seconds for switching it on again.

TOUCH SCREEN

- **Select a function, option, etc:** to select an option, just press on it.
- **Move through a list:** when you see in the screen a list of items (folders, files, sub-menus, etc.), you can move through the list by moving the finger from up to down and vice versa.
- **Select an item from a list:** just press once on it.

- **Virtual keypad:** when you press on a text input field, you will see in the bottom part of the screen a virtual keypad, which allows you to write as with a normal keypad.
- **Back to previous menu:** to go back to the previous menu in any of the displays, press on  icon in the bottom bar. Press it several times if you want to go to the main desktop.
- **Go to desktop:** To go directly to the main desktop press the  icon of the screen

UNIT OPERATION AND ANDROID™

INTERFACE

EN


The device has Android 4.4 (KitKat) operating system, improving the graphical interface, functions, applications and other features comparing with the previous versions.

The device has 5 different desktops where the shortcuts to some applications and widgets (applications that can show and run in the desktop) are shown as icons. To move from one desktop to another one, just press with the finger on the screen and drag it to left or right position.











The status bar in the top part of the screen shows the system notifications, WiFi network status, battery status, time; and the bottom bar allows you to increase or decrease the volume, access to previous screen, to main desktop, and to recent applications.

Moreover you can customize the interface and desktop:

- Remove an icon or widget, keep pressed them and move them, or drag them to upper position to "X Remove", to remove them.


- Move an icon or widget, keep pressed on them until it makes its size slightly bigger, and drag it to other empty place from same desktop or any adjacent.
- To add a widget, press on the  icon to access to main menu and then press on WIDGETS option to show the available ones (this depends on the installed applications). Choose the one you want, keep pressed it and it will appear in the desktop if there is enough space to allocate it.
- You can group icons in folders in the desktop to sort and store direct accesses, widgets, etc. inside them. To do this, hold down an icon and drag it just above the other.
- It is also possible to change the desktop background. Press and hold on any desktop space and in the pop up menu, select "Wallpapers". You can choose between the default animated wallpapers, default background wallpaper gallery, or any picture from the gallery, as last option.

The device has accelerometer to turn the screen automatically if the device's position is horizontal.

	Menu	Press to show and access the installed applications and system settings
	Back	Back to previous menu
	Home	Press to go to main desktop.
	Recent	Press to switch between the most recent opened applications
	Volume	Press to move down or up the system volume.
	Advanced menu	Press to go to settings menu and options (only works in some applications)
	WiFi	This icon is shown if the WiFi connectivity is on
	Battery	Battery status
	Search	Web searching or installed applications quick search
	Voice search	Web voice searching

CONNECTIVITY: WIFI


The device has WiFi to connect and browse Internet when you are in a WiFi network range with Internet connectivity. To activate it:

Access the menu with the  icon and choose "Settings". In the first option, ensure that the WiFi is activated, or if isn't, press on the switch until you see the "ON" word.

The device makes an automatic wireless network search, and it shows the ones it finds in the right side. Select the network to which you want to connect, pressing on it. If it's a secure network, the device will ask you to input the password. Then the device will try to connect to the network, and if satisfactory, under the network name you will see "Connected" word.

You can also add manually a network, from the icon + link in the top right position.

APPLICATIONS

To see the full list of applications and open them, you have to press the icon  from any desktop. Move right and left to move through the different applications screens in case they occupy more than one screen. From this screen you

can also access Widgets section, if you move the finger to the right. You can install these widgets in the desktops (press and hold them and drop in the desktop to place it).

Additionally you can access the applications from the desktops, in case there is the corresponding icon as shortcut.

To install applications, you can do it from any applications store directly, or from a file with "APK" extension from the memory card or internal memory.

NOTE: It is possible that some applications are in English.

MULTIMEDIA



The device has some pre-installed multimedia applications, for music, videos, pictures and e-books playing. Inside each application, they will be displayed the files that are found in any of the memories (internal, microSD, USB) of this kind. You can play the files and inside the playing applications, you can do the typical functions (zoom, pause, forward, etc...).

Also, it has a file browser that shows you the different files and folders of the memories.

It also has microphone and voice recording application. The recordings are saved in the root of the internal memory.

With the application "Camera", you can take pictures using the front camera (also used for video calling)..

SETTINGS

Press on Menu  and Settings  to access the different configuration options.

Wi-Fi	Allows to connect to a WiFi network that the device finds or to configure a network manually
Data usage	Shows the data usage in case of using a USB 3G dongle
More...	Access to other settings of wireless networks
Sound	Allows to configure the volume, notifications and other parameters related with sound
Display	Allows to configure parameters related with the display, like brightness and background picture
Storage	Shows the space of the different memories that are in the device inserted that time
Battery	Shows the battery status and consumption of the different applications

Apps	You can manage the different installed applications and the ones that are running
Location services	Location services parameters configuration through WiFi network
Security	Configuration of locking parameters and device's security
Language & input	Language, dictionaries, keyboard and voice synthesis configuration
Backup & reset	Backup parameters configuration and factory reset
Accounts	User accounts. You have to define at least a Google account to the fully working of the device. Other compatible accounts: Twitter, Exchange, Facebook, Skype...
Date & time	System time and date configuration
Accessibility	Functions management to help people with visual difficulties
Developer options	Options related with development and performance of the device, it's recommended not to modify them
About tablet	Hardware and software information of the device

HDMI CONNECTION TO A TV

The device has a micro HDMI (Type D) connector to be able to connect it to a TV. You have to use a HDMI cable (not included). Once the TV has recognized the device, you will see the display of the device in the TV.

BEM-VINDO

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu GLEE 9.


Copyright © 2014 SPC
www.spc-universe.com

PT

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de Telecom y Novatecno S.A.

NOTA:  SPC reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Tablet GLEE9
- Cabo USB para conectar o equipamento ao PC
- Cabo USB-OTG para conectar memorias USB, câmeras, etc.
- Carregador de bateria
- Guia de utilizador
- Livro de legalidades
- Folha de garantia

CARACTERÍSTICAS



- Ecrã: 9" Táctil capacitivo
- Processador: Quad Core Cortex A7 1.2GHz
- Bateria: Litio-polímero 5000mAh
- Câmera: Frontal VGA; Traseira 2Mpx
- Conexões: HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo: Android 4.4.2
- Outras características: MicroSD (hasta 32GB),
Acelerómetro
Reproduz música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2)
Reproduz video (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, VOB, 3GP, MOV, M2TS, MP4, MPG, TP, TRP, SVCD, VCD)
Reproduz imagens (JPG, BMP, PNG, GIF)

Reproduz texto (EPUB, PDF)

- Sistemas operativos compatíveis: Windows XP/ Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux
- Autonomía: 55h de navegação internet (valor medio estimado)
- Dimensões e peso: 232 x 135 x 10 mm / 460 g

PT

LOCALIZAÇÃO DE COMANDO

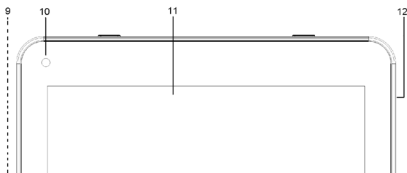

1. Câmera traseira
2. Ligar / Apagar / Activar o modo de poupança
3. Reset
4. Conector de auriculares
5. Conector HDMI
6. Conector USB para ligar ao computador e carregar o aparelho
7. Voltar ao menu anterior
8. Microfone
9. Altavoz
10. Câmera frontal
11. Ecrã táctil
12. Ranhura para cartão de memória MicroSD

CARREGAR A BATERIA

O aparelho tem bateria interna. Antes de começar a usá-lo você precisa carregar e conectar o carregador de bateria incluído na caixa.

PT

Com a energia desligada, conecte uma extremidade do cabo USB para o carregador de bateria e a outra ponta no conector do computador (6). A bateria começa a carregar. Carregue a bateria durante um período de cerca de 5 horas para garantir que o tempo máximo de utilização e para prolongar a vida útil.

NOTA: Se a bateria estiver muito descarregada é possível que possa precisar de alguns minutos para começar a carregar. Se você não observar qualquer coisa no ecrã pode significar que esta está completamente descarregada. Aguarde alguns minutos antes do início do processo de carregamento.

Não se esqueça de carregar o dispositivo antes da primeira utilização e quando o ícone da bateria está completamente vazio.

LIGAÇÃO AO COMPUTADOR E FORMATAR A MEMÓRIA

Com o equipamento ligado , conecte-o a um computador com o cabo USB da caixa. O computador irá reconhecer o dispositivo automaticamente.

A ligação USB irá aparecer no ecrã do seu computador. Para conectar o aparelho ao seu computador clique em **"Ativar o armazenamento USB"** .

Uma vez que o dispositivo é detectado, o computador irá actuar como se fosse um disco removível . Portanto, a transferência de ficheiros será feita do mesmo modo como qualquer outro dispositivo de armazenamento (seleccionando e arrastando arquivos copiados para a unidade , ou copiando e colando na unidade, por exemplo).

Para formatar a unidade (se necessário) , em "Meu Computador" , clique com o botão direito do rato sobre a unidade de armazenamento que criou o computador. Em seguida, clique em **"Formatar ... "** . Selecione o sistema de arquivos FAT32 e clique em **" Iniciar"** .

Para desligar , clique duas vezes no pequeno ícone que aparece no canto inferior direito da tela na barra de tarefas

, e extraí o disco formatado usando o **“Remover Hardware com Segurança”**, selecione a unidade e clique em **“Parar”**.

NOTA: Não desligue o equipamento durante o processo de cópia ou exclusão de dados, pois pode causar um mau funcionamento do aparelho e danificar o software, fazer isso usando o ícone do botão **“Remover Hardware com Segurança”** no fundo, na barra de tarefas.

PT

Não insira arquivos ou pastas com nomes muito longos ou estranhos, pois isso pode causar mau funcionamento do equipamento. Neste caso, altere o nome dos arquivos ou pastas.

INSTALAÇÃO DO CARTÃO E DISPOSITIVOS USB

Insira o cartão de memória microSD (até 32GB) na **slot de leitor de cartão** (12), de modo que os contatos no cartão fiquem de face para dentro e para trás. Pressione até que se encaixe no lugar dentro do equipamento e até ouvir um clique. Para retirar o cartão, pressione-o ligeiramente para dentro até ouvir um clique. O cartão vai sair do slot, para que você possa removê-lo.


Para conectar um dispositivo USB ou memória, conecte uma extremidade do cabo USB-OTG fornecido, no

computador e a outra extremidade no dispositivo USB que você deseja se conectar


NOTA: É possível que venha a precisar usar da unha ou um objeto um pouco maior para ajudá-lo a inserir e remover o cartão.


O cartão de memória e USB (não incluído) devem ser formatados em FAT32.

LIGAR E DESLIGAR O APARELHO



Ligue o equipamento mantendo pressionada a tecla  (2) durante vários segundos. O arranque demorará uns segundos, deverá aguardar. O equipamento vai se situar no ecrã em modo de bloqueio de ecrã.

A primeira vez que você iniciar o computador, um assistente de configuração irá aparecer, siga os passos até o final.


Para apagar o equipamento mantenha pressionada a tecla  (2) durante vários segundos. Pressiona sobre "Aceitar" para confirmar a operação.

Presionar e deslizar para a direita até ao ícone do cadeado . Depois disso, você vai ver a área de trabalho principal,

em que você vai ver na barra inferior de informações, atalhos para as funções, e acesso ao menu de ícones.



NOTA: - Para activar o modo de poupança de energia e bloquear o ecrã pressione a tecla  (2) uma vez. O ecrã pantalla se apagará mas o equipamento continuará ligado. Para voltar a activa-lo, pressiona uma vez a tecla  (2) E de seguida, arrasta o ícone de cadeado com o dedo para a direita.

PT

Se em algum momento a unidade não funcionar corretamente ou ficar bloqueado, introduz um objeto pontiagudo no orifício na parte superior (3) e pressione o botão para reiniciar o computador. Ligue o equipamento mantendo pressionada a tecla  (2) durante varios segundos.

ECRÃ TÁCTIL

- **Selecione uma função, opção, ícone, etc.:** Para seleccionar uma função, opção, etc., Basta clicar sobre elas.
- **Percorrer a lista :** Quando o visor mostra uma lista de itens (pastas, arquivos, submenus, etc.), Você pode percorrer a lista, deslizando o dedo de cima para baixo ou vice-versa.

- **Selecione um item da lista:** basta clicar uma vez sobre ele.
- **Teclado virtual:** Quando você clica num campo de entrada de texto aparecerá na parte inferior do teclado virtual da tela que permite que você escreva como se fosse um teclado normal.
- **Retornar ao menu anterior:** Para voltar ao menu anterior, em qualquer tela, clique no ícone  situado na barra inferior. Pressione várias vezes se você quiser voltar para o desktop.
- **Voltar para a área de trabalho :** Para voltar directamente á área de trabalho inicial carregue no icone  do ecrã.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO E INTERFACE ANDROID™

PT


O equipamento tem o Android 4.4 do sistema operacional (kitKat), melhorando a interface gráfica, características, aplicações, etc no que diz respeito às versões anteriores.

O equipamento tem cinco ecrãs que exhibe ícones de atalho para aplicativos e widgets (aplicativos para exibição e execução na área de trabalho). Para passar de um desktop para outro, clique na tela e arraste o dedo para a esquerda ou direita.











A barra de status no topo do ecrã mostra as notificações do sistema, status de rede WiFi, status da bateria, tempo e na barra inferior permite levantar e abaixar o volume, vá para a tela anterior, área de trabalho principal, e aplicações recentes.

Você também pode personalizar a interface e desktops::

- Remover um ícone ou widget, mantê-los pressionado e mover-se, ou arrastando-os para a parte superior da tela "X Remover" para excluí-los.


- Mover um ícone ou widget, pressione e segure sobre ele até que ele aumente um pouco, e arrastá-lo para outro espaço vazio da mesma mesa ou _ adjacentes.
- Para adicionar um widget, pressione o ícone  para aceder ao menu principal e, em seguida, clique na opção de widgets para mostrar que estão disponíveis (isso varia de acordo com os aplicativos que você instalou). Escolha o que você quer, pressione e segure e ele irá aparecer na tela, se houver espaço suficiente.
- Você pode agrupar ícones em pastas na área de trabalho para classificar e armazenar atalhos, widgets e muito mais. interior. Para fazer isso mantenha um ícone e arraste-o um pouco acima do dos outros.
- Também é possível mudar o fundo desktop. Pressione e segure em qualquer espaço de trabalho e, no menu pop-up, selecione "wallpapers". Você pode escolher entre o papel de parede animado padrão, papéis de parede Galeria padrão ou qualquer imagem na galeria, como um última opção.

O equipamento tem acelerômetro para girar a orientação da tela automaticamente quando o computador está na vertical.

	Menú	Aceder ás aplicacións instaladas e configuración do sistema.
	Atrás	Voltar ao menú anterior.
	Inicio	Voltar á pagina Iniciall.
	Recente	Mostra as últimas aplicacións abertas. Você pode acessá-los pressionando, ou fechá-los clicando sobre eles e deslizando o dedo até a um dos lados
	Volume	Baixar ou subir o volume do sistema.
	Menú avanzado	Acceso ao menú de configuración e opçõs (em algumas aplicações)
	WiFi	Mostra se está activada a ligação WiFi
	Bateria	Muestra o estado da batería
	Procura	Procura rápida na internet ou procura de aplicações
	Procura por voz	Procura por vóz na internet

CONECTIVIDADE: WIFI


O equipamento tem acesso para se conectar à Internet, desde que você esteja dentro do alcance de uma rede Wi-Fi com conexão à internet. Para fazer isso:

Aceda ao menú através do ícone  e selecione a opção **"Definições"**. Na primeira opção, certifique-se de que o Wi-Fi ligado, ou se não, clique no botão até que você veja a palavra "SI".

O computador irá procurar automaticamente por redes sem fio, veja a lista no lado direito. Escolha a rede que você deseja se conectar, clicando sobre ela. Deve ser uma rede segura, o computador irá pedir a senha de rede. Em seguida, o computador tenta se conectar à rede, e se for satisfatória, sob a rede, você verá escrito **"Conexão"**. Isso significa que você pode aceder a Internet.

Também se pode adicionar uma rede manualmente através do ícone + na parte superior direita do ecrã.

APLICAÇÕES

Para ver a lista completa de aplicações e acessá-los, você deve clicar no ícone  a partir de qualquer desktop. Vá para a direita para a esquerda para mover para diferentes

telas de aplicativos não deve entrar em uma única tela. Também a partir deste ponto, se você continuar na direita, você concorda com a seleção de widgets que você pode instalar _ (segure e solte para colocá-lo na área de trabalho).

PT

Você também pode acessar às aplicações da área de trabalho, se você tem o ícone correspondente como um atalho.

Para instalar aplicativos, você pode fazê-lo a partir de qualquer loja de aplicativos ou de um arquivo com um “.APK” cartão de memória ou a memória do sistema.

NOTA: É possível que alguma aplicações estejam em inglês.

MULTIMEDIA



O equipamento vem pré-instalado alguns aplicativos multimídia para música, vídeos, fotos e e-books. Dentro de cada aplicação irá exibir os arquivos encontrados em qualquer memória (interna, microSD, USB) isso. Você pode reproduzir os arquivos, e dentro de programas de melhoramento genético, você pode executar as funções típicas (zoom, pausa, avanço, etc ...).

Além disso, traz um navegador de arquivos a partir do qual você irá visualizar os arquivos e pastas diferentes das memórias.

Ele também tem microfone e aplicação de gravação de voz. As gravações são salvos na raiz da memória interna.

Com a aplicação da "Câmera", você pode tirar fotos usando a câmera frontal (também usado para chamadas de vídeo).

DEFINIÇÕES

Pressiona Menú  e definições  para aceder a diferentes opções de configuração.

Wi-Fi	Permite ligar a uma rede WiFi que o equipamento encontré ou configurar uma manualmente.
Uso de dados	Mostra o consumo de dados no caso de utilizar uma pen USB 3G
Más...	Aceder a outras configurações de rede sem fio
Som	Permite definir o volume, notificações e outros parâmetros de som

Ecrã	Permite definir os parâmetros relacionados ao vídeo, como brilho e papel de parede
Armazenamento	Mostra o espaço de memória das diferentes memórias inseridas
Bateria	Mostra o estado da bateria e da utilização das várias funções
Aplicações	Você pode gerenciar os aplicativos instalados e em execução
serviços de localização	Parâmetros de localização via WiF
Segurança	Parâmetros de configuração e bloqueio de segurança do computador
Idioma e entrada de texto	Configurações de idioma, dicionários, teclado e síntese de fala
Copia de segurança	Parâmetros de configuração de backup e restaurar as configurações de fábrica
Contas	Contas de Utilizador. Você deve definir pelo menos uma conta Google para funcionalidade total do equipamento. Outras contas suportadas: Twitter, Exchange, Facebook, Skype ...
Data e hora	Configuração da data e hora do sistema

Accesibilidade	Os recursos de gerenciamento para ajudar as pessoas com deficiência visual
Opções de desenvolvimento	Opções sobre o desenvolvimento e operação do equipamento, recomendamos que não altere
Informação do Tablet	Informação de hardware e software do equipamento

CONEXÃO HDMI A UM TELEVISOR

O dispositivo tem uma ligação HDMI micro (tipo D) para ser conectado a uma televisão. Você deve usar um cabo HDMI (não incluído). Uma vez que o computador reconhece a TV, você verá a tela do computador na TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY /
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **TELECOM Y NOVATECNO S.A.**

Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**

C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)

Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **TABLET PC**

Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Telecom y Novatecno S.A.**

País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**

Marca/Brand/Marca: **SPC**

Denominación comercial/Commercial Name/Nome comercial: **GLEE9B**

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 62479:2010

ETSI EN 300 328 V1.7.1: (2006-10)

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: (2012-09)

ETSI EN 301 489-01 V1.9.2: (2011-09)

EN 60950-1: 2006/A11: 2009/A1: 2010/A12:2011

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 30 de junio de 2014

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 1999/5/EC. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 1999/5/EC.



spc-universe.com



SPC_14/06/1c