



Mobile Phone

FLIP

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL / GUIA DO UTILIZADOR

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu SPC Flip.

CREA UNA CUENTA SPC

Un montón de ventajas gratis a un click.

Antes de continuar leyendo esta guía, te recomendamos que visites **www.spc-universe.com**, CREES UNA CUENTA SPC Y REGISTRES TU PRODUCTO.

Así, entrarás en el universo SPC: un club exclusivo para nuestros clientes con importantes descuentos, así como promociones para mejorar o renovar tu equipo SPC.

Además, con esta cuenta podrás **acceder gratis a todos los servicios de SPC**, como apps para tablets y smartphones y a nuestro apartado de soporte técnico.


Esto es SPC. A universe in technology.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Teléfono móvil Flip
- Batería
- Alimentador
- Auriculares
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

ES

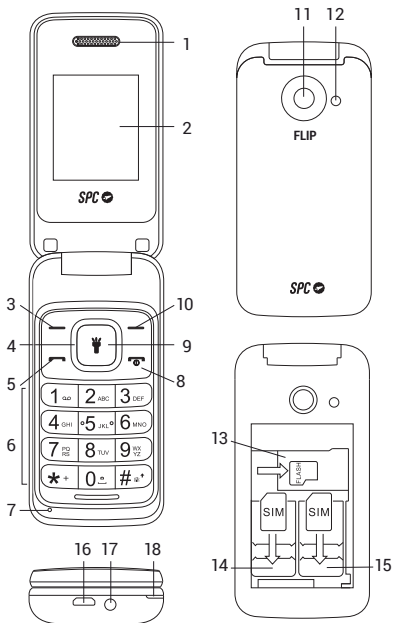


1. Auricular
2. Pantalla
3. Tecla de función izquierda
4. Tecla de navegación arriba/abajo/derecha/izquierda
5. Tecla marcar / descolgar
6. Teclado numérico
Tecla 0 – mantenga pulsada para el modo cámara
Tecla # - mantenga pulsada para perfil vibración,
silencio y normal
7. Micrófono
8. Tecla Encendido / Apagado / Finalizar llamada /
Rechazar / Volver a pantalla inicial
9. Tecla OK / Tecla linterna
10. Tecla de función derecha
11. Cámara
12. Linterna
13. Ranura para tarjeta de memoria microSD
14. Ranura para SIM 1
15. Ranura para SIM 2
16. Conector de alimentador
17. Conector de auriculares
18. Ranura para abrir la tapa


NOTA: Las imágenes del teléfono móvil se presentan sólo como referencia. La apariencia del producto puede variar de acuerdo al modelo de teléfono adquirido.

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA


Levanta la tapa de la batería empleando la pestaña situada en la parte inferior del teléfono, junto a los contactos de carga.



Introduce la(s) tarjeta(s) SIM haciendo coincidir los contactos dorados del teléfono y la(s) tarjeta(s) siguiendo los patrones marcados en el compartimento de las tarjetas SIM.

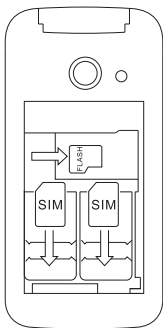

Introduce la batería haciendo coincidir los contactos dorados del teléfono y la batería.

Mantén pulsada la tecla de encendido  durante unos segundos para encender el teléfono. Introduce el PIN provisto con su tarjeta SIM. En caso de introducir dos tarjetas SIM, el teléfono solicitará el PIN de la SIM 1 en primer lugar y después de la SIM 2.

Mantén pulsada esta tecla para apagar el teléfono.

NOTA: El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM de usos no autorizados. La clave de desbloqueo del PIN (número PUK) permite desbloquear un PIN bloqueado. El PIN y el PUK se entregan con la tarjeta SIM. Para obtener más detalles, contacte con su operador.

CARGA DEL TELÉFONO

Para cargar el teléfono, conecta el adaptador provisto en la caja en cualquier enchufe de su hogar.

Conecta el otro extremo del alimentador al conector (16) para cargar la batería. Aparecerá un mensaje en pantalla si la conexión es correcta.

Si el teléfono está apagado, el icono de batería se mostrará tan solo durante unos segundos. Una vez finalizada la carga se mostrará el icono de carga completada.

AVISO IMPORTANTE SOBRE LA CARGA:

Para la primera instalación, carga la batería durante unas 10 horas. Posteriormente, si el teléfono se deja sobre la base durante la noche será suficiente para mantener la batería cargada.

Para alargar la vida de la batería, se recomienda no dejar el teléfono cargando durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.

Si el teléfono no se utiliza durante mucho tiempo, retire la batería.

Si la batería no se ha utilizado por un período prolongado o si está agotada, es probable que la pantalla del teléfono no funcione cuando la vuelva a cargar. Una vez que la batería ha estado cargando por un tiempo, puedes encender el teléfono para utilizarlo.

AVISO DE BATERÍA BAJA:

Cuando la batería esté próxima a agotarse, el indicador de batería estará vacío, el teléfono emitirá un tono de aviso y mostrará un mensaje en pantalla. Debe conectar el alimentador para cargar la batería.

Si el teléfono está sin carga en la batería se apagará, y no podrás realizar ni recibir llamadas.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE FUNCIONES




- En modo de espera, pulsa **Menú** para acceder al menú principal.
- Utiliza la tecla de navegación (4) para desplazarte por el menú.
- Pulsa **OK** para abrir una de las opciones de menú y ver el contenido; o bien pulsa **ATRÁS** para volver a la pantalla inicial.
- Dentro de cada menú, utiliza la tecla de navegación (4) para ver todas las opciones y pulsa **OK** para seleccionar.

FUNCIONES BÁSICAS



LLAMAR

En el caso de utilizar dos tarjetas SIM, el teléfono solicitará confirmación de la tarjeta SIM con la que llamar antes de realizar las llamadas. Puedes modificar esta configuración en la opción **Ajustes de llamada** del menú Ajustes.



Con el teléfono configurado como SIM DUAL podrás recibir llamadas tanto de la SIM 1 como de la SIM 2. Durante una llamada, podrás realizar y recibir más llamadas desde/al mismo número pero no podrás realizar ni recibir llamadas desde la otra tarjeta SIM.

- Con el teléfono en modo espera, marca el número al que quieres llamar.
- Pulsa **Borrar** para borrar los dígitos mal introducidos.
- Pulsa  y selecciona la tarjeta SIM con la que quieres realizar la llamada. Pulse **OK** o .
- Al llamar, si el número está guardado en la agenda aparecerá el nombre del contacto en la pantalla.
- Pulsa la tecla roja de fin de llamada  para finalizar la llamada.

Llamar a un contacto de la agenda

- Pulsa la tecla **Contactos** de la pantalla inicial. La pantalla le mostrará la lista de contactos en orden alfabético.
- Utiliza la tecla de navegación (4) para desplazarte por la lista hasta el contacto deseado.
- Pulsa la tecla verde de llamada  para marcar.
- Pulsa la tecla roja de fin de llamada  para finalizar la llamada.

Llamar desde el historial



- Con el teléfono en espera, pulsa la tecla  para acceder a la lista de llamadas. También puedes acceder al historial desde el menú principal.
- Utiliza la tecla de navegación (4) para desplazarte por la lista, selecciona un registro y pulsa  para marcar el número.

Realizar una llamada con marcación rápida

Mantén pulsada las teclas numéricas del 1 al 9 configuradas como memorias rápidas. El nombre del contacto guardado en esa memoria se mostrará en pantalla y el teléfono llamará a ese número.

NOTA: Es necesario configurar las teclas previamente. Para más información, consulta la opción **Marcación rápida** del menú **Ajustes**.

Responder / Rechazar una llamada

Cuando recibes una llamada, el número o nombre se mostrará en la pantalla. Pulsa la tecla  para responderla o para rechazarla .

EN CONVERSACIÓN

Durante la conversación, pulsa **Altavoz** para activar el modo manos libres y pulsa **Menú** para acceder a las distintas opciones.


Con dos llamadas activas, también puedes:

- Establecer una conferencia.
- Realizar una transferencia de llamada.


NOTA IMPORTANTE: La transferencia de llamada es un servicio proporcionado por tu operador. Por favor, consulta con él para más información.

MENSAJES

NUEVO MENSAJE RECIBIDO

Cuando recibas un nuevo mensaje, el teléfono emitirá un sonido y mostrará un aviso en pantalla. Además se mostrará el icono  en la pantalla principal.

Para abrir el mensaje:

- Accede a la **Bandeja de entrada** del menú Mensaje. Los mensajes nuevos se marcan con el icono de un sobre cerrado .
- Pulsa la tecla **OK** (9) para abrir y leer el mensaje.
- Cada mensaje se marcará con un icono de "1" o "2" dependiendo de la tarjeta SIM en la que se haya recibido el mensaje.

NOTA: El icono de nuevo mensaje  permanecerá en pantalla siempre que haya mensajes sin leer.

NOTA: Cuando abras un mensaje, podrás acceder a sus distintas opciones.

ESCRIBIR Y ENVIAR UN MENSAJE

Introducción de texto

El modo de introducción de texto es el tipo de letra que se emplea en mensajes, al introducir contactos, etc. El icono en el centro de la parte superior indica el modo utilizado (predictivo, numérico o por pulsación). Pulsa la tecla #, para configurar el método de entrada y cambiar el modo de escritura.

Escribir un mensaje

- Accede a la opción **Escribir mensaje** del menú Mensaje. Pulsa **OK** (9)
- Introduce el número del destinatario o búscalo en la agenda. Añade tantos destinatarios como desees.
- Con la tecla navegación (4) vete al cuerpo del mensaje. Escribe el texto y una vez introducido, pulsa **Opciones** y a continuación **Enviar**.

CONTACTOS (Agenda)

CONTACTOS

- Con el teléfono en espera, pulsa la tecla **Contactos** o bien accede desde el menú principal a Contactos.
- Utiliza la tecla de navegación (4) para desplazarte por la lista y ver todos los contactos.

Búsqueda rápida

Con la lista de contactos en pantalla, introduce las primeras letras del contacto que estás buscando. Se mostrarán los contactos que contengan esas letras en pantalla.

Opciones de contactos

Selecciona un contacto y pulsa **Opciones** para ver las opciones disponibles.

AÑADIR UN CONTACTO

- Con la lista de contactos en pantalla, selecciona la opción **Nuevo** y pulsa **OK**.
- Selecciona la memoria donde deseas guardar el contacto (Teléfono, SIM 1, SIM 2).

- Introduce los datos del contacto (Nombre, Móvil).
- Una vez editado, pulsa **OK/Guardar** para guardar el contacto.

MARCACIÓN RÁPIDA

Puedes asignar un número de marcación rápida a las teclas numéricas (del 1 al 9). Desde la opción **Marcación rápida** del menú Ajustes, configura las teclas numéricas con el número deseado.

Para llamar utilizando la marcación rápida, con el teléfono en la pantalla de inicio, mantén pulsada la tecla configurada. El teléfono marcará el número asignado de forma automática.

MULTIMEDIA

Accede a las funciones multimedia a través del Menú Multimedia.

CÁMARA

Activa la cámara pulsando la tecla navegación arriba (4), o manteniendo pulsada la tecla "0", o accediendo a la opción **Cámara** del menú Multimedia.

Pulsa repetidas veces la tecla navegación arriba/abajo (4), para aumentar o disminuir el zoom.

Pulsa la tecla **OK** (9) para realizar la captura. Una vez realizada la captura, la foto se guardará automáticamente. Pulsa **Atrás** para realizar una nueva captura.

NOTA: Por disponibilidad de espacio, es conveniente tener instalada en el propio teléfono una tarjeta de memoria micro SD.

VÍDEO CÁMARA

Accede directamente a la cámara en modo vídeo mediante la opción **Vídeo cámara** del menú Multimedia. Pulsa la tecla **OK** (9), para iniciar/detener el vídeo.

Pulsa **Opciones** en cada uno de los modos (Cámara o Vídeo cámara) para acceder a las opciones de Cámara /

Video cámara y modificar los ajustes, balance de blancos, etc.

NOTA: Por disponibilidad de espacio es conveniente tener instalada en el propio teléfono una tarjeta de memoria micro SD.

IMAGEN

Visualiza las imágenes y fotos en la memoria del teléfono o de la tarjeta micro SD.

AUDIO

Reproduce los archivos de audio de la memoria del teléfono o de la tarjeta micro SD.

REPRODUCTOR DE VÍDEO

Visualiza los vídeos en la memoria del teléfono o de la tarjeta micro SD.

GRABADORA

Función grabadora de voz, de sonidos. Para iniciar una nueva grabación, accede a la opción **Grabadora** del Menú Multimedia. Y para escuchar las grabaciones, vaya a la **Lista de archivos de grabación** del Menú opciones.

RADIO FM (se recomienda su uso con auriculares para una mejor recepción de los canales)

Activa la radio a través de la opción **Radio FM** del Menú Multimedia.

- Pulsa las teclas de navegación derecha/izquierda (4) para cambiar la frecuencia seleccionada.
- Pulsa las teclas de navegación arriba/abajo (4) para incrementar o decrementar la frecuencia.
- Pulsa la tecla * para bajar el volumen.
- Pulsa la tecla # para subir el volumen.

Desde el menú Opciones, puedes realizar una búsqueda automática o manual de emisoras, y también ver la lista de emisoras encontradas.

LISTA DE ARCHIVOS (Administrador)

Desde esta opción, puedes acceder a los archivos guardados en la memoria del teléfono o a los de la tarjeta de memoria micro SD.

AJUSTES

Desde esta opción puedes configurar: Perfiles, Ajustes de llamada, Ajustes del teléfono, Mostrar, Marcación rápida y Seguridad.

- **Perfiles:** Selecciona y configura el tipo de timbre para las llamadas, mensajes, volumen, tono, etc. Por defecto el perfil seleccionado es Normal.
- **Ajustes de llamada:** Doble SIM, Desvío de llamadas, Llamada en espera, Llamada restringida, Ocultar la identificación, etc.
- **Ajustes del teléfono:** Hora y fecha, Idioma, Accesos directos, Auto encendido/apagado y Restaurar configuración. Selecciona esta última opción para restaurar los valores predeterminados. Esta opción está protegida por contraseña (por defecto, 1234).
- **Mostrar:** Fondo de pantalla, Contraste, Luz de fondo e Iluminación de teclado.
- **Marcación rápida:** Puedes asignar un número de marcación rápida a las teclas numéricas (del 1 al 9).
- **Seguridad:** Ajustes de seguridad del teléfono.

HERRAMIENTAS

BLUETOOTH

Configura el estado, visibilidad, nombre de la conexión Bluetooth, etc. Vincula nuevos dispositivos como auriculares Bluetooth.

ALARMA

Desde esta opción, podrás configurar hasta 3 alarmas diferentes. Selecciona una de las alarmas (por defecto están desactivadas) y pulse la tecla **OK** (9) para configurarla. Una vez editada, pulse **Encender/Apagar** para Activar/Desactivar la alarma. Si se activó, se mostrará un icono en la parte superior de la pantalla.

CALENDARIO

Función calendario.

CALCULADORA

Usa el teclado numérico y las teclas de navegación arriba/abajo/derecha/izquierda (4) para utilizar la calculadora.

RELOJ MUNDIAL

Desde esta opción, puedes programar la franja horaria.

LINTERNA

Utiliza esta opción para encender o apagar la linterna.

JUEGOS

En este menú puedes encontrar y disfrutar de varios juegos preinstalados en tu teléfono.

STK (System Tool Kit)

El juego de herramientas del sistema es dependiente de la tarjeta SIM. Para más información, contacta con tu proveedor.

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna

WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your SPC Flip.

EN

GET AN SPC ACCOUNT

Free advantages just one click away.

Before going on reading this manual, we strongly recommend you visiting **www.spc-universe.com**, SO YOU CAN CREATE AN SPC ACCOUNT AND REGISTER YOUR PRODUCT.

By doing this, you will be able to get into SPC universe: an exclusive club where our clients can get incredible offers and discounts and also upgrade or renew their products.

Moreover, **having an account means free access to SPC services**: tablet and smartphone apps, technical support...


This is SPC. A universe in technology.

BOX CONTENTS

- Flip Mobile telephone
- Battery
- Power supply
- Headphones
- User manual
- Warranty sheet

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

EN

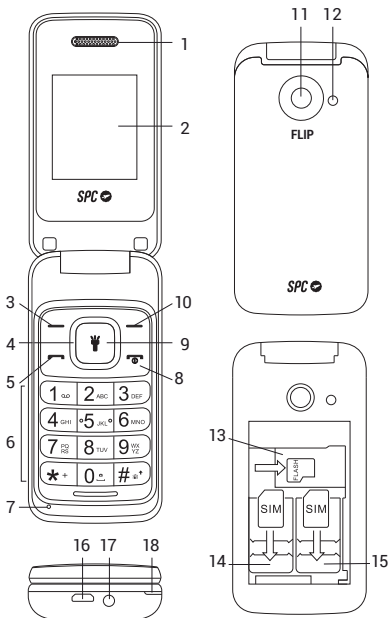


1. Receiver
2. Screen
3. Left function key
4. Navigation key up / down / left / right
5. Tecla marcar / descolgar
6. Numeric keypad
 - Tecla 0 – hold the key for camara mode
 - Tecla # - hold the key to toggle among the vibration, silence and normal mode
7. Microphone
8. Power key / Off / Ending a call / Reject / Return to home Screen
9. OK key / Flashlight key
10. Right function key
11. Camera
12. Flashlight
13. Memory card slot microSD
14. Slot for SIM 1
15. Slot for SIM 2
16. Connector for micro USB charging cable
17. Headphone connector
18. Slot to open the lid


NOTE: Mobile phone images are presented for reference only. Product appearance may vary according to the purchased pone model.

INSTALLATION AND FIRST USE


Lift the battery cover using the tab on the bottom of the telephone, next to the charging contacts.



Insert the SIM card(s) by lining up the gold contacts on the telephone and the SIM card(s) following the patterns marked on the SIM card holder.

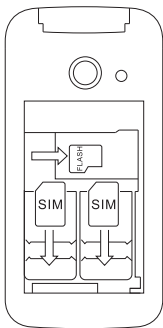

Insert the battery by matching the gold contacts on the telephone and the battery.

Press and hold the power key  for a few seconds to turn on the telephone. Enter the PIN provided with your SIM card. If two SIM cards are inserted, the telephone will ask for the PIN of SIM 1 first and then SIM 2.

Press and hold this key to turn the telephone off.

NOTE: The personal identification number (PIN) protects the SIM card from unauthorised use. The PIN unlocking key (PUK number) allows you to unlock a blocked PIN. The PIN and PUK are provided with the SIM card. For more details, contact your operator.

CHARGING OF TELEPHONE

To charge the telephone, connect the adapter provided in the box into any plug in your home.

Connect the other end of the power adapter to the connector (16) to charge the battery. A message will appear on the screen if the connection is correct.

If the telephone is switched off, the battery icon will be displayed for some seconds only. When charging is complete, the completed charging icon will be displayed.

IMPORTANT CHARGING INFORMATION:

Before the first use, charge the battery for 10 hours. Subsequently, if the telephone is left on the base overnight it will be enough to keep the battery charged.

To extend the life of the battery, it is recommended not to leave the telephone charging for long periods of time (holidays, etc.). It is better to completely discharge the battery.

If the telephone is not used for a long time, remove the battery.

If the battery has not been used for an extended period of time or if it is depleted, the display of the telephone may not work when the battery is recharged. Once the battery has been charging for a while, you can turn the telephone on to use it.

LOW BATTERY WARNING:

When the battery is about to run out, the battery indicator will be empty, the telephone beeps and displays a message. You must connect the power supply to charge the battery. If the telephone is uncharged the battery will turn off, and you will not be able to make or receive calls.

USING THE FUNCTION MENU




- In standby mode, press **Menu** to access the main menu.
- Use the navigation keys (4) to scroll through the menu.
- Press **OK** to open one of the menu options and view the contents, or press **BACK** to return to the home screen.
- Within each menu, use the up/down navigation keys (4) to view all the options and press **OK** to select.

BASIC FUNCTIONS



CALL

When using two SIM cards, the telephone will ask for confirmation of the SIM card to call before making calls. You can change these settings via the option **Call settings** in the Settings menu.



With the telephone configured as DUAL SIM you can receive calls from both SIM 1 and SIM 2. During a call, you can make and receive more calls from/to the same number, but you cannot make or receive calls from the other SIM card.

- With the telephone in standby mode, dial the number you want to call.
- Press **Delete** to erase incorrectly entered digits.
- Press  and select the SIM card with which you want to place the call. Press **OK** or .
- When you make the call, if the number is stored in the phonebook, the name of the contact will appear on the display.
- Press the red end call key  to end the call.

Call a contact from the phonebook

- Press the **Contacts** key on the home screen. The display will show the list of contacts in alphabetical order.
- Use the navigation key (4) to scroll through the list to the desired contact.
- Press the green call key  to dial.
- Press the red end call key  to end the call.

Calling from the log



- With the telephone on standby, press the  key to access the call log. You can also access the log from the main menu.
- Use the navigation key (4) to scroll through the list, select an entry and press a  to dial the number.

Make a call with speed dial

Press and hold the number key (from 1 to 9) set as quick memory. The name of the contact stored in that memory will be displayed and the telephone will call that number.

NOTE: It is necessary to configure the keys beforehand. See the **Speed dial** option in the **Settings** menu, for more information.

Answer/Reject a call

When you receive a call, the number or name will be displayed on the screen. Press the  key to answer or  to reject.

DURING CONVERSATION

During the conversation, press **Speaker** to activate hands-free mode.


With two active calls, you can also:

- Set up a conference
- Transfer a call


IMPORTANT NOTE: Call transfer is a service provided by your operator. Check with them for more information.

MESSAGES

NEW MESSAGE RECEIVED

When you receive a new text message, the telephone beeps and displays a message on the screen. In addition, the  icon will be displayed on the home screen.

To open the message:

- Go to the **Inbox** in the Messages menu. New messages are marked with a closed envelope icon .
- Press **OK** key (9) to open and read the message.
- Each message will be marked with a "1" or "2" icon depending on the SIM card via which the message was received.

NOTE: The new message icon  will remain on the screen as long as there are unread messages.

NOTE: When a message is opened, you can access to its different options.

WRITING AND SENDING A TEXT MESSAGE

Entering text

The text input method for messages is the method used when entering contacts, etc. The icon in the center of the upper side indicates the mode used (predictive, numeric or by keystroke). Press the # key, to change the writing mode.

Writing a message

- Go to the **Write message** in the Messages menu Press OK (9).
- Enter the recipient's number or search for it in the telephone book. Add as many recipients as you want.
- With the navigation key (4) go to the body of the text. Enter the text, press **Options** and then **Send**.

CONTACTS (Phonebook)

CONTACTS

- With the telephone on standby, press the **Contacts** key or access to the Contacts from the main menu.
- Use the navigation key (4) to scroll through the list and view all contacts

Quick Search

With the contact list on the screen, enter the first few letters of the contact you are looking for. Contacts containing these letters will be displayed.

Contact options

Select a contact and press **Options** to see the available options.

ADD A CONTACT

- With the contacts list displayed, select the **New** option and press **OK**.
- Select the memory to which you want to save the contact (Telephone, SIM 1, SIM 2).

- Enter contact details (Name, Mobile).
- Once edited, press **OK/Save** to save the contact.

SPEED DIAL

You can assign a speed dial number to the numeric keys (from 1 to 9). From the **Speed dial** option in the Settings menu, assign the desired numbers to the numeric keys.

To call using speed dial, with the telephone on the home screen, press and hold the set key. The telephone will dial the number automatically.

MULTIMEDIA

Access to the multimedia options through the Multimedia menu.

CAMERA

Activate the camera by pressing the up navigation key (4), pressing and hold the "0" key, or via the **Camera** in the Multimedia menu.

Press repeatedly the up/down navigation key (4), to zoom in/out.

Press the **OK** key (9) to take the photo. Once taken, the photo will be saved automatically. Press **Back** to take another photo.

NOTE: Because of free space, it is convenient to have inserted a micro SD memory card in the telephone.

VIDEO RECORDER

Access to the camera in video mode through the **Video recorder** option in the Multimedia menu. Press the **OK** key (9), to play/stop the video recording.

Press **Opt** in both modes (Camera and Video recorder) to access to their options and modify the settings, etc.

NOTE: Because of free space, it is convenient to have inserted a micro SD memory card in the telephone.

IMAGE VIEWER

View images and photos of the memory of the telephone or micro SD memory card.

AUDIO PLAYER

Play audio files of the memory of the telephone or micro SD memory card.

VIDEO PLAYER

View video files of the memory of the telephone or micro SD memory card.

SOUND RECORDER

Voice recorder function. To start a new recording, access to the **Sound recorder** option in the Multimedia menu. And, to listen to the recordings, go to the **Record file list** in the Option menu.

FM RADIO (recommended for use with headphones for better reception)

Activate the radio by the **Radio FM** option in the Multimedia menu.

- Press the right/left navigation key (4) to change the radio station.
- Press the up/down navigation key (4) to increase or decrease the frequency.
- Press the * key to decrease the volume.
- Press the # key to increase the volume.

From the Options menu, you can carry out automatic or manual station searches and view the list of stations found.

MY FILES

Via this option, you can access files stored in the telephone memory or in the micro SD memory card.

SETTINGS

From this option you can configure: User profiles, Call settings, Phone settings, Display, Speed dial and Security.

- **Profiles:** Select and set the ring type for calls, messages, volume, tone, etc. By default the selected profile is Normal.
- **Call Settings:** Dual-SIM, Call divert, Call waiting, Call barring, Hide ID, etc.
- **Phone settings:** Date & time, Language settings, Shortcut settings, Auto power on/off and Restore factory settings. Select this last option to restore the default values. This option is protected by password (Password: 1234).
- **Display:** Wallpaper settings, Brightness, Backlight and Keypad backlight time

- **Speed dial:** You can assign a speed dial number to the numeric keys (from 1 to 9).
- **Security:** Telephone security settings.

TOOLS

BLUETOOTH

Set the status, visibility, name of the Bluetooth connection, etc. Link new devices such as Bluetooth headsets.

ALARM

Via this option, you can configure up to 3 different alarms. Select one of the alarms (by default they are deactivated) and press **OK** key (9) to configure it. Once edited, press **On/Off** to Activate/Deactivate the alarm. If it was activated, an icon will be displayed at the top of the screen.

CALENDAR

Calendar function.

CALCULATOR

Use the numeric keypad and the up/down/right/left navigation key (4) to use the calculator.

WORLD CLOCK

You can use this option to program the time zone.

TORCH LIGHT

You can use this option to switch on / off the torch light.

EN

GAMES

You can find and enjoy pre-installed games in this menu.

STK (System Tool Kit)

The System Tool Kit (STK) depends on the SIM card. For more information, please, contact with your carrier.

Copyright © 2017 SPC
www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of **Smart Products Connection S.A.**

NOTE: SPC reserves the right to modify the information of this guide in any moment. All the information and recomendations that we can find here do not guarantee anything.

BEM-VINDO

Neste guia irá encontrar toda a informação para tirar o máximo partido do seu SPC Flip.

CRIE UMA CONTA SPC

Inúmeras vantagens grátis à distancia de um click.

Antes de continuar ler esta guia, recomendamos-lhe que visite **www.spc-universe.com**, **CRIE UMA CONTA SPC E REGISTE O SEU PRODUTO.**

Assim, entrará no universo SPC: um clube exclusivo para os nossos clientes com importantes descontos, bem como promoções para melhorar ou renovar o seu equipamento SPC.


Além disto, **com esta conta poderá aceder grátis a todos os serviços da SPC**, como apps para tablets e smartphones e ao nosso suporte técnico.

Isto é a SPC. Um universo em tecnologia.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Telefone móvel Flip.
- Bateria
- Alimentador
- Auriculares
- Manual do utilizador
- Garantia

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

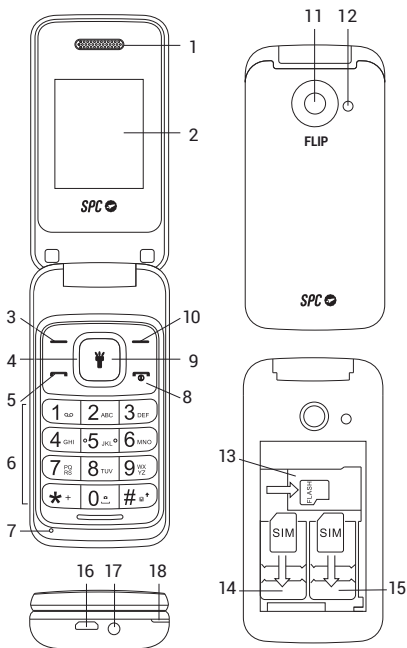


1. Auricular
2. Ecrã
3. Tecla de função esquerda
4. Teclas de navegação acima/abaixo/direito/esquerda
5. Tecla marcar / desligar
6. Teclado numérico
 - Tecla 0 - mantenha pressionada a tecla para o modo de mudar câmara
 - Tecla # - mantenha pressionada a tecla para perfil de vibração, silencioso ou normal
7. Microfone
8. Tecla Ligado / Desligado / Finalizar chamada / Rejeitar / Voltar ao ecrã inicial
9. Tecla OK / Tecla lanterna
10. Tecla de função direita
11. Câmera
12. Lanterna
13. Ranhura para cartão de memória microSD
14. Ranhura para SIM1
15. Ranhura para SIM 2
16. Conetor de carregador
17. Conetor de auriculares
18. Ranhura para abrir a tampa

NOTA: As imagens do telemóvel apresentam-se como uma referência. A aparência do produto pode variar de acordo com o modelo adquirido.


INSTALAÇÃO E ARRANQUE

Levante a tampa da bateria utilizando a flange situada na parte inferior do telefone junto aos contatos de carga.




PT

Introduza o(s) cartão(-ões) SIM fazendo coincidir os contatos dourados do telefone e o(s) cartão(-ões) seguindo as indicações marcadas no compartimento dos cartões SIM.

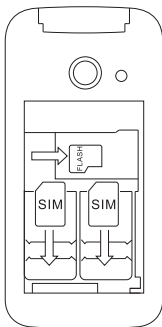

Introduza a bateria fazendo coincidir os contatos dourados do telefone e a bateria.

Mantenha premida a tecla de ligar  durante uns segundos para acender o telefone. Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM. No caso de introduzir dois cartões SIM, o telefone solicitará o PIN do SIM 1 em primeiro lugar e depois o do SIM 2.

Mantenha pressionada esta tecla para apagar o telefone

NOTA: O número de identificação pessoal (PIN) protege o cartão SIM de usos não autorizados. A chave de desbloqueio do PIN (número PUK) permite desbloquear um PIN bloqueado. O PIN e o PUK entregam-se com o cartão SIM. Para obter mais detalhes, contate o seu operador.

CARREGAMENTO DO TELEFONE

Para carregar o telefone, conete o adaptador fornecido na caixa em qualquer tomada de sua casa.

Conete a outra extremidade do alimentador ao conector (16) para carregar a bateria. Aparecerá uma mensagem no ecrã se a conexão estiver correta.

Se o telefone está desligado, o ícono de bateria mostrar-se-á apenas durante alguns segundos. Uma vez finalizado o carregamento será mostrado o ícono de carregamento completo.

AVISO IMPORTANTE SOBRE O CARREGAMENTO:

Para a primeira instalação, carregue a bateria durante 10 horas. Posteriormente, se o telefone for deixado na base durante a noite será suficiente para manter a bateria carregada.

Para alargar a vida da bateria, recomenda-se não deixar o telefone a carregar durante largos períodos de tempo (férias, etc.). É preferível que a bateria fique completamente descarregada.

Se o telefone não for utilizado durante muito tempo, retire a bateria.

Se a bateria não tiver sido utilizada por um período prolongado ou se está esgotada, é provável que o ecrã do telefone não funcione quando voltar a carregá-la. Uma vez que a bateria tenha estado a carregar por um certo tempo, pode ligar o telefone para utilizá-lo.

AVISO DE BATERIA FRACA:

Quando a bateria estiver a ficar esgotada, o indicador de bateria estará vazio, o telefone emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem no ecrã. Deve conetar o alimentador para carregar a bateria.

Se o telefone estiver sem carga na bateria, irá desligar-se e não poderá efetuar nem receber chamadas.

UTILIZAÇÃO DO MENU DE FUNÇÕES

- No modo de espera, prima **Menu** para aceder ao menu principal.
- Utilize as tecla de navegação (4) para deslocar-se pelo menu.
- Prima **OK** para abrir uma das opções de menu e ver o conteúdo, ou então prima **ATRÁS** para voltar ao ecrã inicial.
- Dentro de cada menu, utilize a tecla de navegação (4) Acima/Abaixo para ver todas as opções e prima **OK** para seleccionar.



FUNÇÕES BÁSICAS


CHAMAR

No caso de utilizar dois cartões SIM, o telefone solicitará confirmação do cartão SIM com o qual quer chamar antes de realizar as chamadas. Pode modificar esta configuração através da opção **Configurações de chamada** no menu Config.



PT

Com o telefone configurado como SIM DUAL poderá receber chamadas tanto do SIM 1 como do SIM 2. Durante uma chamada, poderá efetuar e receber mais chamadas a partir/para o mesmo número mas não poderá efetuar nem receber chamadas a partir de outro cartão SIM.



- Com o telefone em modo de espera, marque o número que quer chamar.
- Prima **Excluir** para apagar os dígitos mal introduzidos.
- Prima  e selecione o cartão SIM com o qual quer realizar a chamada. Prima **OK** ou .
- Ao chamar, se o número está guardado na agenda aparecerá o nome do contato no ecrã.

- Prima a tecla vermelha de fim de chamada  para finalizar a chamada.

Chamar um contato da agenda

- Prima a tecla **Contatos** do ecrã inicial. O ecrã mostrará a lista de contatos por ordem alfabética.
- Utilize as tecla de navegação (4) para deslocar-se pela lista até ao contato desejado.
- Prima a tecla verde de chamada  para marcar.
- Prima a tecla vermelha de fim de chamada  para finalizar a chamada.

Chamar a partir do historial

- Com o telefone em espera, prima a tecla  para aceder à lista de chamadas. Também pode aceder ao historial a partir do menu principal.
- Utilize as tecla de navegação (4) para deslocar-se pela lista, selecione um registo e prima  para marcar o número.



Efetuar uma chamada com marcação rápida

Mantenha pressionada a tecla numérica (de 1 a 9) configurada como memória rápida. O nome do contato

guardado nessa memória irá ser mostrado no ecrã e o telefone chamará esse número.

NOTA: É necessário configurar previamente as teclas. Consulte o parágrafo **Velocidade de discagem** para mais informação.

Responder / Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, o número ou nome mostrar-se-ão no ecrã. Prima a tecla  para responder ou  para rejeitar.

EM CONVERSAÇÃO

Durante a conversação, prima **Monofone** para ativar o modo mãos livres.


Com duas chamadas ativas, pode também:

- Estabelecer uma conferência
- Realizar uma transferência de chamada


NOTA IMPORTANTE: A transferência de chamada é um serviço proporcionado pelo seu operador. Consulte-o para mais informação.


MENSAGENS

NOVA MENSAGEM RECEBIDA

Quando recebe uma nova mensagem de texto, o telefone emitirá um som e mostrará um aviso no ecrã. Além disso, mostrará o ícono  no ecrã principal.

Para abrir a mensagem:

- Aceda ao **Caixa de entrada** no menu Mensagem. As mensagens novas são marcadas com o ícono de um envelope fechado  .
- Prima **OK** (9) para abrir e ler a mensagem.
- Cada mensagem será marcada com um ícono de “1” ou “2” dependendo do cartão SIM no qual tiver sido recebida a mensagem

NOTA: O ícono de nova mensagem  permanecerá no ecrã sempre que haja mensagens por ler.

Nota: Quando uma mensagem é aberta, você pode acessar suas diferentes opções.

ESCREVER E ENVIAR UMA MENSAGEM DE TEXTO

Introdução de texto

O modo de introdução de texto é o tipo de escrita que se emprega em mensagens, ao introduzir contatos, etc. O ícono na parte superior esquerda indica o modo utilizado (preditivo, numérico ou por digitação). Prima #, para mudar o modo de escrita.

PT

Escrever uma mensagem

- Aceda ao **Escrever mensagem** no menu Mensagem. Prima OK (9).
- Introduza o número do destinatário ou procure-o na agenda. Acrescente os destinatários que desejar.
- Com a tecla de navegação (4), vá para o corpo do texto. Escreva o texto e uma vez introduzido prima **Opções** e depois **Enviar**.

CONTACTOS (Phonebook)

CONTACTOS

- Com o telefone em espera, prima a tecla **Contatos** ou então aceda a partir do menu principal, Contatos.
- Utilize as tecla de navegação (4) para deslocar-se pela lista e ver todos os contatos.

Busca rápida

Com a lista de contatos no ecrã introduza as primeiras letras do contato que está à procura. Serão mostrados os contatos que contenham essas letras no ecrã.

Opções de contatos

Selecione um contato e prima **Opções** para ver as opções disponíveis.

ADICIONAR UM CONTATO

- Com a lista de Contatos no ecrã, selecione a opção **Novo** e prima **OK**.
- Selecione a memória onde deseja guardar o contato (Telefone, SIM 1, SIM 2).
- Introduza os dados do contato (Nome, Celular)
- Uma vez editado, prima **OK/ Salvar** para guardar o contato.

VELOCIDADE DE DISCAGEM

Pode atribuir um número de marcação rápida às teclas 1 a 9 com o número desejado, aceda a **Velocidade de discagem** no menu Config.

Para chamar utilizando a marcação rápida, com o telefone no ecrã inicial, mantenha pressionada a tecla configurada. O telefone marcará o número de forma automática.

PT

MULTIMEDIA

Acesso às opções multimídia através do menu Multimídia.

CÂMERA

Ative a câmara premindo a tecla de navegação abaixo ou acedendo a partir do menu.

Ative a câmara pressionando a tecla de navegação para cima (4), pressionando e mantendo pressionada a tecla "0", ou através da Câmera no menu Multimídia.

Pressione repetidamente a tecla de navegação para cima / para baixo (4) para aumentar / diminuir o zoom.

Pressione a tecla **OK** (9) para tirar a foto. Uma vez tomada, a foto será salva automaticamente. Pressione Voltar para tirar outra foto.

NOTA: Devido ao espaço livre, é conveniente ter inserido um cartão de memória micro SD no telefone.

DV (GRAVADOR DE VÍDEO)

Acesse a câmera no modo de vídeo através da opção **DV** no menu Multimídia. Pressione a tecla **OK** (9) para reproduzir / parar a gravação de vídeo.

Pressione **Opções** em ambos os modos (Câmera e Gravador de vídeo) para acessar suas opções e modificar as configurações, etc.

NOTA: Devido ao espaço livre, é conveniente ter inserido um cartão de memória micro SD no telefone.

IMAGEM

Ver imagens e fotografias da memória do telefone ou cartão de memória micro SD.

TOCADOR DE ÁUDIO

Reproduzir arquivos de áudio da memória do telefone ou cartão de memória micro SD.

VÍDEO

Ver ficheiros de vídeo da memória do telefone ou cartão de memória micro SD.

GRAVADOR

Função do gravador de voz. Para iniciar uma nova gravação, acesse a opção **Gravador de som** no menu Multimídia. E, para ouvir as gravações, vá para a **Lista de arquivos de gravação** no menu Opção.

RÁDIO FM (recomenda-se usar com auriculares para uma melhor receção dos canais)

Ative o rádio pela opção **Radio FM** no menu Multimídia.

- Pressione a tecla de navegação direita / esquerda (4) para mudar a estação de rádio.
- Prima a tecla de navegação para cima / para baixo (4) para aumentar ou diminuir a frequência.
- Pressione a tecla * para diminuir o volume.
- Pressione a tecla # para aumentar o volume.

No menu Opções, pode efectuar buscas automáticas ou manuais da estação e ver a lista das estações encontradas.

LISTA DE ARQUIVOS

A partir desta opção, pode aceder aos arquivos guardados na memória do telefone ou aos do cartão de memória micro SD.

AJUSTES

A partir desta opção você pode configurar: Perfis, Configurações da chamada, Configurações do aparelho, Mostrar, Velocidade da discagem e Segurança.

- **Perfis:** Selecione e defina o tipo de toque para chamadas, mensagens, volume, tom, etc. Por padrão, o perfil selecionado é Normal.
- **Configurações da chamada:** Dual-SIM, Desvio de chamadas, Chamada em espera, Chamada proibida, Ocultar ID, etc.
- **Configurações do aparelho:** Hora & data, Definições de idioma, Configurações do atalho, Ligar / desligar automaticamente e Restaurar configurações. Selecione esta última opção para restaurar os valores padrão. Esta opção é protegida por senha (Senha: 1234).

- **Mostrar:** Config. de papel de parede, Contraste, Luz de fundo e Tempo de luz de fundo
- **Velocidade da discagem:** Pode atribuir um número de marcação rápida às teclas numéricas (de 1 a 9).
- **Segurança:** Configurações de segurança do telefone.

FERRAMENTAS

BLUETOOTH

Configure o estado, a visibilidade, o nome da conexão Bluetooth, etc. Vincule novos dispositivos como auriculares Bluetooth.

ALARME

Através desta opção, pode configurar até 3 alarmes diferentes. Selecione um dos alarmes (por padrão são desativados) e pressione a tecla **OK** (9) para configurá-lo. Uma vez editado, pressione **On / Off** para ativar / desativar o alarme. Se ele foi ativado, um ícone será exibido na parte superior da tela.

CALENDÁRIO

Função calendário.

CALCULADORA

Utilize o teclado numérico ea tecla de navegação para cima / baixo / direita / esquerda (4) para utilizar a calculadora.

HORA MUNDIAL

Você pode usar esta opção para programar o fuso horário.

LUZ DA TOCHA

Você pode usar esta opção para ligar / desligar a luz da tocha.

JOGOS

Você pode encontrar e desfrutar de jogos pré-instalados neste menu.

STK (System Tool Kit)

O kit de ferramentas do sistema (STK) depende do cartão SIM. Para obter mais informações, entre em contato com sua operadora.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

A informação que contém esta guia não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

PT

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guia, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aqui constam não constituem nenhuma garantia

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY /
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE

Nombre/Name/Nome: **Smart Products Connection S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**



EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Teléfono móvil**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Nombre comercial/Commercial Name/Nome comercial: **FLIP Versión 1.1**
SKU: **2306N Versión 1.1 /2306B Versión 1.1**
Versión del producto/Product version/Versão do produto: **1.1**
Número de lote/Lot number/Numero de lote:

NORMAS APLICADAS/APPLICABLE NORMS/NORMAS APLICÁVEIS

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2: 2013
Draft ETSI EN 301 489-01 V2.2.0(2017-03)
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)
Final draft ETS EN 301 489-3 V2.1.1
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)
ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)
ETSI EN303345 V1.1.7(2017-03)
EN 62479:2010
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50360:2001/A1:2012
EN 50566:2013/AC:2014
EN IEC 32321-3-1:2013

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full features detailed in the user manual/Características completas e em detalhe no manual do usuário.

Miñano, 20 de Agosto de 2017

D. José María Acha-Orbea

Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU. This declaration of conformity is in compliance with the European Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU. Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva Europeia 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU.



spc-universe.com

