



1 introducción

Esta guía describe las características y modo de funcionamiento del equipo, así como de sus accesorios. El contenido de la caja es el siguiente: Tablet GLOW 8 / Auriculares estéreo de alta calidad / Cable USB para conectar el equipo con el PC / Cable USB-OTG para conectar memorias USB, cámaras, etc. / Cargador de batería / Guía de usuario / Hoja de garantía.

2 características

- Pantalla	7.85" Táctil capacitiva anti arañazos
- Procesador	Quad Core Cortex A7 1.2GHz
- Batería	Litio-polímero 4000mAh
- Cámara	Frontal VGA / Trasera 2Mpx & grabación a 720p
- Conexiones	HDMI / micro USB / auricular 3.5mm
- Sistema operativo	Android 4.2
- Otras características	Bluetooth
	MicroSD (hasta 32GB)
	Acelerómetro
	Reproduce música (MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, AMR, MID, MP1, MP2)
	Reproduce vídeo (AVI (DIVX/XVID), MKV, FLV, WMV, M4V, VOB, 3GP, RM, RMVB, MOV, M2TS, MP4, MPG, TP, TRP, SVCD, VCD, TS)
	Reproduce imágenes (JPG, BMP, PNG, GIF)
	Reproduce texto (EPUB, PDF)
- Sistemas operativos compatibles	Windows XP/Vista/7/8, MAC 10.6 o inferior, Linux
- Autonomía	5h de navegación web (valor medio estimado)
- Dimensiones y peso	200 x 134 x 8 mm / 330 g

3 precauciones y avisos

⚠ Precauciones: No golpees el equipo. No lo expongas a agua o humedad. Evita exponerlo a temperaturas extremadamente frías o calientes o situarlo en lugares sucios o húmedos. No intentes desmontarlo, puede sufrir desperfectos al ser manipulado por personas inexpertas y anularía la garantía del aparato. Mantén el equipo y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños. Si la unidad no se va a usar durante un periodo largo de tiempo, apágala. Utiliza un trapo para limpiar el equipo, no utilices bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilices productos abrasivos ni productos en aerosol. Mantén la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo expongas directamente a la luz solar.

⚠ Conectores y puertos: No intentes reiteradamente enchufar un conector en un puerto si la conexión entre el conector y el puerto no es inmediata, ya que seguramente no se correspondan. Cérciorate de que el conector se corresponde con el puerto en su forma y que lo has colocado en la posición correcta.

⚠ Volumen del auricular: Usar los auriculares a un volumen elevado puede causar una pérdida de audición permanente. Si te habitúas a un volumen de sonido más alto, podrá resultarte aparentemente normal, pero podrá dañar tu capacidad de audición. Ajusta el volumen de tu equipo a un nivel adecuado. Si oyes un pitido, reduce el volumen o deja de utilizar el equipo.

⚠ Actividades: Se recomienda no hacer uso del equipo mientras tengas que realizar actividades que requieran de tu atención auditiva ya que el equipo te aísla de los ruidos externos.

⚠ Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. **Precaución:** Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshazte de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

⚠ Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías de litio. **Precaución:** En caso de excesivo calentamiento o inundación, existe riesgo de explosión.

4 reciclaje ambiental

No tires nunca el equipo con los desechos domésticos.

Pide información a tu Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el equipo se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en tu país en materia de reciclaje.

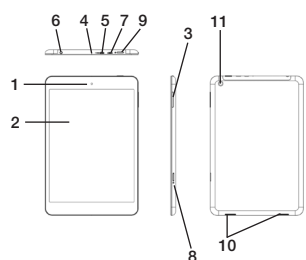
Respetar siempre las normas vigentes en la materia.



Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

5 localización de controles



1. Cámara frontal
2. Pantalla táctil
3. Volumen +/-
4. Micrófono
5. Conector HDMI
6. Conector de auriculares
7. Conector USB para conectar al ordenador y cargar el equipo
8. Ranura para tarjeta de memoria MicroSD
9. Encender / Apagar / Activar el modo ahorro
10. Altavoz
11. Cámara trasera

6 carga de la batería

El equipo dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarlo necesitarás cargarlo conectándolo al cargador de batería incluido en la caja. Con el equipo apagado, conecta un extremo del cable USB en el cargador de batería y el otro extremo en el **conector del equipo (7)**. La batería empezará a cargarse. Carga la batería durante un tiempo aproximado de **4 horas** para asegurar un máximo tiempo de uso y así alargar la vida de ésta.

NOTA

- El conector micro USB del cable USB es ligeramente más largo que el resto de los cables del mercado, con lo que es **IMPRESINDIBLE que utilices el cable USB proporcionado en la caja**, de lo contrario, no podrás cargar el equipo ni conectarlo al ordenador.
- Si la batería está MUY descargada, es posible que el equipo necesite de varios minutos para comenzar a cargarse. Si no observas nada en la pantalla es posible que esté muy descargado. Espera varios minutos hasta que el proceso de carga comience.
- No olvides cargar el equipo antes del primer uso y cuando el icono de batería esté completamente vacío.

7 conexión al ordenador y formateo de la memoria

Con el equipo encendido, conéctalo a un ordenador con el cable USB de la caja. El ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente.

Aparecerá una pantalla de conexión USB en el equipo. Para conectar el equipo con el ordenador pulsa sobre la opción **"Activar almacenamiento USB"**.

Una vez el ordenador haya detectado el equipo, éste actuará como un disco portátil. Por lo tanto, la transferencia de archivos se realizará de la misma manera que con cualquier otro dispositivo de almacenamiento (seleccionando los ficheros a copiar y arrastrándolos a la unidad, o copiando y pegándolos en la unidad, por ejemplo).

8 instalación tarjeta y dispositivos USB


Introduce la tarjeta de memoria microSD (hasta 32GB) en la **ranura del lector de tarjetas (8)** de manera que los contactos de la tarjeta queden hacia dentro y hacia atrás. Presiona hasta que ésta quede encajada dentro del equipo y oigas un click. Para extraer la tarjeta, presiónala ligeramente hacia dentro hasta oír un click. La tarjeta sobresaldrá de la ranura y podrás así extraerla.


Para conectar una memoria o dispositivo USB, conecta un extremo del cable USB-OTG suministrado en el equipo y el otro extremo en el dispositivo USB que quieras conectar.


NOTA

- Es posible que tengas que utilizar la uña o un objeto ligeramente largo para ayudarte a introducir y extraer la tarjeta.
- La tarjeta y memoria USB (no incluidas) tienen que estar formateadas en FAT32.




9 encender / apagar el equipo

Enciende el equipo manteniendo pulsada la tecla  (9) durante varios segundos. El arranque tardará un tiempo, deberás esperar hasta que finalice.

El equipo se situará en la pantalla de bloqueo, deberás pulsar y deslizar hacia la derecha el icono del candado . Tras esto, verás el escritorio principal, en el cual podrás ver la barra inferior de información, accesos directos a funciones, e icono de acceso al menú.

Para apagar el equipo, mantén pulsada la tecla  (9) durante varios segundos. Pulsa sobre "Aceptar" para confirmar la operación.

NOTA

- Para activar el ahorro de energía y bloquear la pantalla pulsa la tecla  (9) una vez. La pantalla se apagará pero el equipo continuará encendido. Para volver a activarlo, pulsa una vez la tecla  (9) y a continuación, arrastra con el dedo el icono del candado hacia la derecha.
- Si en alguna ocasión el equipo no funcionase correctamente o se quedara bloqueado, pulsa prolongadamente la tecla  (9) hasta que el equipo se apague.
- Si activas el "arranque rápido" en la pantalla de apagado, tras el apagado, arrancará muy rápido, pero este modo no es un apagado total, tiene un consumo de batería, por lo que si no vas a usar el equipo en un tiempo, se recomienda no activar el "arranque rápido".

10 pantalla táctil


- **Seleccionar una función, opción, icono, etc.** → Para seleccionar una función, opción, etc., simplemente pulsa sobre ellas.
- **Desplazarse por una lista** → Cuando en pantalla se muestre una lista de elementos (carpetas, archivos, submenús, etc.), podrás desplazarte por la lista deslizando el dedo de arriba abajo o viceversa.
- **Seleccionar un elemento de la lista** → Simplemente, pulsa una vez sobre él.
- **Teclado virtual** → cuando pulses sobre un campo de introducción de texto, aparecerá en la parte inferior de la pantalla un teclado virtual, que te permitirá escribir como si de un teclado normal se tratara.

12 conectividad: WiFi / Bluetooth


■ **Bluetooth** Puedes conectarte a otro dispositivo mediante la conectividad Bluetooth. Para ello actívalo desde "Ajustes" → "Bluetooth", busca el otro equipo, y si ambos se ven, pulsa sobre el nombre para realizar la conexión. Puedes además configurar la visibilidad y el tiempo de la misma desde aquí.

Puedes conectarte a equipos como auriculares (para escuchar música y hablar por teléfono), otros móviles o tablets (para transferencia de archivos), etc.


■ **WiFi** El equipo tiene WiFi para poder conectarse a Internet siempre y cuando te encuentres dentro de la cobertura de una red WiFi con conexión a Internet. Para ello:

Accede al menú mediante el icono , y selecciona la opción "Ajustes". En la primera opción, asegúrate de que el WiFi esté activado, o en caso contrario, pulsa sobre el interruptor hasta que veas la palabra "Si".

El equipo realizará una búsqueda automática de las redes inalámbricas que encuentre, y verás la lista a la derecha. Elige la red a la que te quieres conectar, pulsando sobre ella. En caso de ser una red segura, el equipo te pedirá la contraseña de la red. A continuación el equipo intentará conectarse a la red, y en caso satisfactorio, bajo la red, verás escrito "Conexión establecida". Significa que puedes acceder a Internet.

También puedes añadir una red manualmente, desde el icono  en la parte superior derecha de la pantalla.

13 aplicaciones



Para ver el listado completo de aplicaciones y acceder a ellas, debes pulsar el icono  desde cualquier escritorio. Desplázate de derecha a izquierda para moverte por las diferentes pantallas de aplicaciones en caso de no entrar en una única pantalla. Además desde este punto, si continúas hacia la derecha, accedes a la selección de Widgets que puedes instalar en los escritorios (mantener pulsado y soltar en escritorio para colocarlo).

También puedes acceder a las aplicaciones desde los escritorios, en caso de tener el correspondiente icono como acceso directo.

Para instalar aplicaciones, puedes hacerlo o bien desde cualquier tienda de aplicaciones, o bien desde un archivo con extensión ".APK" de la tarjeta de memoria o memoria del sistema.

NOTA

Es posible que algunas aplicaciones estén en inglés.

- **Volver al menú anterior** → Para volver al menú anterior en cualquiera de las pantallas, pulsa el icono  situado en la barra inferior. Pulsa varias veces si deseas volver al escritorio.
- **Volver al escritorio** → Para volver directamente al escritorio pulsa el icono  de la pantalla.


11 uso del equipo e Interfaz Android™

El equipo tiene como sistema operativo Android 4.2 JB (Jelly Bean), mejorando el interfaz gráfico, funciones, aplicaciones, etc. con respecto a sus versiones anteriores.

El equipo dispone de 5 escritorios donde se muestran los iconos de acceso directo a las aplicaciones y widgets (aplicaciones que permiten mostrarse y ejecutarse en el escritorio). Para cambiar de un escritorio a otro, pulsa sobre la pantalla y arrastra el dedo hacia la izquierda o derecha.

La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla te muestra notificaciones del sistema, estado de la red WIFI, estado de la batería, hora; y la barra inferior te permite subir y bajar el volumen, ir a la anterior pantalla, al escritorio principal, y a las aplicaciones recientes.

Además puedes personalizar la interfaz y escritorios:

- Eliminar un icono o widget, manteniéndolos pulsados y moviéndolos, o arrastrándolos hacia la parte superior de la pantalla "X Eliminar", para borrarlos.
- Mover un icono o widget, pulsa prolongadamente sobre él hasta que se agrande ligeramente, y arrástralo hacia otro hueco vacío del mismo escritorio o de escritorios contiguos.
- Para añadir un widget, pulsa sobre el icono  para acceder al menú principal y a continuación pulsa sobre la opción WIDGETS para mostrar los que están disponibles (esto varía según las aplicaciones que haya instaladas). Selecciona el que buscas, manténlo pulsado y éste aparecerá en la pantalla siempre que haya espacio suficiente.

14 multimedia

El equipo trae preinstaladas algunas aplicaciones multimedia, para reproducción de música, videos, imágenes, y e-books. Dentro de cada una de las aplicaciones, se mostrarán los archivos que encuentre en cualquiera de las memorias (interna, microSD, USB) de ese tipo. Podrás reproducir los archivos, y dentro de los programas de reproducción, podrás realizar las funciones típicas (zoom, pausar, avanzar, etc...).

Además, trae un explorador de archivos desde el que visualizarás los diferentes archivos y carpetas de las memorias.

También dispone de micrófono y una aplicación para grabación de voz. Las grabaciones se guardan en la raíz de la memoria interna.

Con la aplicación "Camera" podrás sacar fotos utilizando la cámara frontal (también sirve para videollamadas) o la cámara trasera, para una mayor calidad de fotos.












15 ajustes

Pulsa Menú  y Ajustes  para acceder a las distintas opciones de configuración.

Wi-Fi	Permite conectarte a una red WiFi que el equipo encuentre o configurar una manualmente.
Bluetooth	Conexión a otro equipo Bluetooth, como un manos libres u otro equipo para compartición de archivos.
Uso de datos	Muestra el consumo de datos en caso de utilizar un pincho USB 3G.
Más...	Accede a otros ajustes de redes inalámbricas.
Sonido	Permite configurar el volumen, notificaciones y otros parámetros de sonido.
Pantalla	Permite configurar parámetros relacionados con la pantalla como el brillo y fondo de pantalla.
Almacenamiento	Muestra el espacio en memorias de las diferentes memorias insertadas.
Batería	Muestra el estado de batería y consumo de las diferentes funciones.
Aplicaciones	Puedes administrar las aplicaciones instaladas y en ejecución.

- Puedes agrupar iconos en carpetas en el escritorio para ordenar y almacenar accesos directos, widgets, etc. en su interior. Para ello mantén pulsado uno de los iconos y arrástralo justo encima del otro.
- También es posible cambiar el fondo de escritorio. Pulsa prolongadamente sobre algún hueco del escritorio, y en el menú emergente, selecciona "Fondos de pantalla". Podrás elegir entre los fondos de pantalla animados predeterminados, la galería de fondos de pantalla predeterminados, o cualquier imagen dentro de la galería, como última opción.

El equipo dispone de acelerómetro, para girar la pantalla automáticamente si la orientación del equipo es vertical.

	Atrás	Volver al menú anterior.
	Inicio	Volver al escritorio principal.
	Reciente	Muestra las últimas aplicaciones abiertas. Puedes acceder a ellas pulsando, o cerrarlas pulsando sobre ellas y deslizando el dedo hacia un extremo.
	Volumen	Bajar o subir el volumen del sistema. También puedes utilizar la tecla (3).
	Bluetooth	Aparece si el Bluetooth está activado.
	Menú avanzado	Acceso al menú de configuración y opciones (en algunas aplicaciones).
	WiFi	Se muestra si está activada la conexión WiFi.
	Batería	Muestra el estado de la batería.
	Búsqueda	Búsqueda web o búsqueda rápida de aplicaciones instaladas.
	Búsqueda por voz	Búsqueda web por voz.
	Menú	Acceder a las aplicaciones instaladas y configuración del sistema.

Servicios de ubicación	Configuración de parámetros de ubicación a través de WiFi.
Seguridad	Configuración de parámetros de bloqueo y seguridad del equipo.
Idioma y entrada de texto	Configuración de idioma, diccionarios, teclado y síntesis de voz.
Copia de seguridad	Configuración de parámetros de copia de seguridad y restauración de valores de fábrica.
Cuentas	Cuentas de usuario. Debes definir por lo menos una cuenta de Google para la completa funcionalidad del equipo. Otras cuentas compatibles: Twitter, Exchange, Facebook, Skype...
Fecha y hora	Configuración de la fecha y hora del sistema.
Accesibilidad	Gestión de funciones para ayuda a personas con discapacidad visual.
Opciones de desarrollo	Opciones referentes al desarrollo y funcionamiento del equipo, se recomienda no cambiar.
Información del tablet	Información hardware y software del equipo.

16 conexión HDMI a un televisor

El equipo tiene una conexión **micro HDMI (tipo D)** para poder conectarlo a un televisor. Debes utilizar un cable HDMI (no incluido). Una vez el televisor reconozca el equipo, podrás ver la pantalla del equipo en el televisor.

NOTA

El conector micro HDMI del equipo es ligeramente más profundo que el estándar, por tanto, deberás buscar un cable de conector macho de por lo menos **5.9mm de longitud** para que sea compatible con el equipo.



Por medio de la presente TELECOM Y NOVATECNO S.A. declara que la Android Tablet referencia GLOW 8 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directiva 1999/05/CE.

Puedes encontrar el contenido completo de la Declaración de Conformidad en: www.spcinternet.com