



Smartband

SMARTEE ACTIVE HR

GUÍA RÁPIDA / QUICK GUIDE / GUIA RÁPIDA

¡ BIENVENIDO !

En esta guía encontrarás toda la información para sacar el máximo partido a tu Smartee Active HR. Si deseas más información práctica sobre este y otros productos de SPC, te invitamos a visitar nuestro centro de soporte online: support.spc-universe.com

CONTENIDO DE LA CAJA


- SPC Smartee Active HR
- Manual de usuario
- Hoja de garantía

CARACTERÍSTICAS

- Funciones: Fecha y hora, podómetro, distancia recorrida, pulsómetro, calorías quemadas, medidor de sueño, alarmas y notificaciones.
- Batería de 75mAh, autonomía de 5-7 días.
- App "Smartee" para Android e iOS.

CARGA DE LA BATERÍA

La pulsera dispone de batería interna. Antes de comenzar a utilizarla necesitarás cargarla conectándola a un adaptador a corriente USB (5V/500mA) o puerto USB de tu ordenador. Para cargar el dispositivo, extrae el núcleo de la pulsera tal y como se muestra en el diagrama.

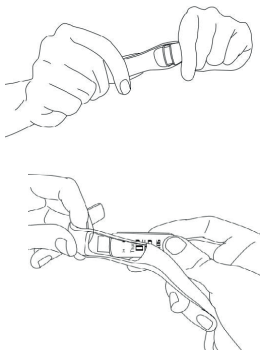



NOTA: Para realizar una carga completa de la batería de la pulsera conéctala durante dos horas.

USO DEL EQUIPO



ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el equipo pulsa sobre la pantalla táctil durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Para apagar el equipo procede desde el menú de opciones . Dentro de él, busca y mantén pulsado el símbolo .


NAVEGANDO POR LOS MENÚS




Desde la pantalla principal de fecha/hora de tu pulsera, desliza o pulsa con tu dedo para navegar entre los menús verticales y horizontales, del siguiente modo:

<p>Desplazamiento por el menú horizontal</p>	<p>Pulsa en la pantalla para moverte por los menús horizontales.</p> 
<p>Desplazamiento por el menú vertical</p>	<p>Desliza hacia arriba o abajo en la pantalla para moverte por los menús verticales.</p> 
<p>Aceptar</p>	<p>Pulsa en la pantalla si es una de las opciones del menú principal, o mantén pulsada la pantalla si es un sub-menú.</p>

FUNCIONES Y UTILIZACIÓN DE LA PULSERA

PRINCIPALES FUNCIONES

	Pasos realizados
	Calorías (kcal) gastadas
	Distancia recorrida (km)
	Frecuencia cardiaca
	Notificaciones
	Deportes
	Otras funciones
	Alertas de calendario
	Icono emparejamiento Bluetooth

	Modo no-molestar
	Configuración esfera de la pulsera
	Buscar SmartPhone
	Muestra información del dispositivo
	Apagar dispositivo

NOTA: Los sensores incorporados en este dispositivo no están orientados a las mediciones profesionales.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

ES

La información que contiene esta guía no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de SPC.

MARCAS COMERCIALES

SPC es una marca registrada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: SPC se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información de esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

¡ WELCOME !

This guide includes all the information to make the most out of your Smartee Active HR. If you need more practical information about this or other SPC products, we invite you to visit our online support center: **support.spc-universe.com**

EN

BOX CONTENTS


- SPC Smartee Active HR
- User manual
- Warranty sheet

FEATURES

- Functions: Date and time, pedometer, distance traveled, heart rate monitor, calories burnt, sleep monitor, alarms and notifications.
- 75mAh battery, battery life up to 5-7 days.
- "Smartee" app for Android and iOS.

BATTERY CHARGING

The device has an internal battery. Before using the device you will have to charge it with a USB power adaptor (5V/500mA) or connecting it to any USB port. To charge the device, you will have to extract the core from the bracelet as shown in the drawing below.

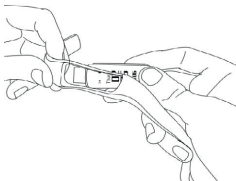



NOTE: To make a full battery charge, plug the device during two hours.

USE OF THE DEVICE



SWITCH ON/OFF

To switch on the device, keep pressed the screen during few seconds until it switches on.

To switch off the device, go to the options menu: , find and keep pressed the  button.

BROWSING IN THE MENUS










From the main screen with the clock/date, slide or tap with your finger to browse between the vertical and horizontal menus, as it follows:






<p>Browsing in the horizontal menus</p>	<p>Press the screen to move between the horizontal menus.</p> 
<p>Browsing in the vertical menus</p>	<p>Slide up or down in the screen to move between the vertical menus.</p> 
<p>Accept</p>	<p>Tap the screen if it is an option from the main menu, or keep it pressed if it is a option from sub-menu.</p>

FUNCTIONS AND DEVICE USING

MAIN FUNCTIONS

EN

	Steps walked
	Calories (kcal) burnt
	Distance walked (km)
	Heart rate
	Notifications
	Sports
	Other functions
	Schedule alerts
	Bluetooth pairing icon

	No-disturb mode
	Set the device's dial
	Find SmartPhone
	Shows device's info
	Switich off device

NOTE: Sensors embedded in this device are not geared to professional measurements.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

The information that this guide contains cannot be transmitted, played or distributed in any case without the written authorization of SPC.

EN

COMERCIAL BRANDNAMES

SPC is a registered brandname of **Smart Products Connection S.A.**

NOTE: SPC reserves the right to modify at any time the information in this guide, which was developed with the greatest care, although all the information and recommendations contained here do not constitute any type of guarantee whatsoever.

SPC es una marca registrada de **Smart Products Connection S.A.**

¡ BEM-VINDO !

Neste guia encontrarás toda a informação para tirar o máximo partido do teu SPC Smartee Active HR. Para informações mais práticas sobre este e outros produtos SPC, nós convidamos você a visitar o nosso centro de suporte on-line: support.spc-universe.com

PT

CONTEÚDO DA CAIXA


- SPC Smartee Active HR
- Manual do utilizador
- Folha de garantia

CARACTERÍSTICAS

- Funções: Data e hora, podómetro, distância percorrida, pulsímetro, calorias queimadas, medidor de sono, alarme e notificações.
- Bateria de 75mAh, autonomia de 5 a 7 dias.
- “Smartee” aplicativo para Android e iOS.

CARREGAMENTO DA BATERIA

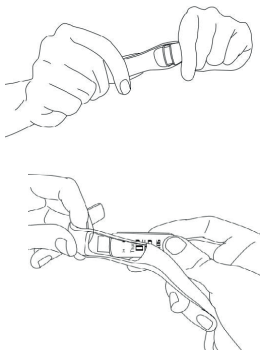

A pulseira dispõe de uma bateria interna. Antes de começar a utilizá-la, é necessário carregá-la com um adaptador de corrente USB (5V/500mA) ou porta USB do seu computador. Para ligar o dispositivo a uma porta USB, terá de extrair o núcleo da pulseira, como mostrado no diagrama.



NOTA: Para realizar um carregamento completo da bateria da pulseira, deixe-a carregar durante duas horas.



UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

LIGAR/DESLIGAR

Para ligar o equipamento, toque no ecrã táctil durante alguns segundos até ligar o ecrã. Para desligar o equipamento, vá ao menu opções: . Uma vez no menu, procure e mantenha premido o símbolo .

NAVEGAR PELOS MENUS

A partir do ecrã principal de data/hora da pulseira, deslize ou pressione o dedo para aceder às diferentes funções e menus da seguinte forma:

<p>Navegar pelo menu horizontal</p>	<p>Toque no ecrã para navegar pelos menus horizontais.</p> 
<p>Navegar pelo menu vertical</p>	<p>Deslize o dedo para cima ou para baixo no ecrã para navegar pelos menus verticais.</p> 
<p>Aceitar</p>	<p>Toque no ecrã se for uma das opções do menu principal, ou mantenha premido o ecrã se for um submenu.</p>

FUNÇÕES E UTILIZAÇÃO DA PULSEIRA

PRINCIPAIS FUNÇÕES

	Passos caminhados
	Calorias gastas
	Distância percorrida
	Pulso
	Notificações
	Desportos
	Funções
	Calendário
	Ícone de emparelhamento Bluetooth

	Não perturbe modo
	Alterar interface relógio
	Procurar SmartPhone
	Mostra informações dispositivo
	Desligar

NOTA: Sensores incorporados neste dispositivo não são orientados para medições profissionais.

Copyright © 2017 SPC

www.spc-universe.com

A informação que contém esta guía não poderá em nenhum caso ser transmitida, reproduzida ou difundida de forma alguma sem a autorização por escrito da SPC.

MARCAS COMERCIAIS

SPC é uma marca registada de **Smart Products Connection S.A.**

NOTA: A SPC reserva-se com o direito de modificar em qualquer momento a informação desta guía, a qual foi elaborada com maior cuidado, se bem que todas as informações e recomendações que aquí constam não constituem nenhuma garantia.

PT

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF
CONFORMITY / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARANTE/DECLARANT/DECLARANTE



Nombre/Name/Nome: **SMART PRODUCTS CONNECTION S.A.**
Domicilio/Address/Endereço: **Parque Tecnológico Álava**
C/ Leonardo da Vinci, 14. (01510) Miñano (Álava)
Tel: **(+34) 945 297 029** Fax: **(+34) 945 297 028** CIF: **A-01042878**

EQUIPO/DEVICE/EQUIPAMENTO

Clase de equipo/Device type/Tipo de equipamento: **Smartband**
Fabricante/Manufacturer/Fabricante: **Smart Products Connection S.A.**
País Fabricación/Manufacturing country/País de fabricação: **China**
Marca/Brand/Marca: **SPC**
Nombre Comercial/Commercial Name/Nome comercial: **Smartee**
Active HR
SKU: **9623A Versión 1.2**
Versión de producto/Product version/Versão do produto: **1.2**
Número de lote/Lot number/Número de lote: **1801**

NORMAS APLICADAS / APPLICABLE NORMS / NORMAS APLICÁVEIS

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
EN 62479: 2010
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

FUNCIONALIDADES/FEATURES/CARACTERÍSTICAS

Características completas detalladas en el manual de usuario/Full
features detailed in the user manual/Características completas e em
detalhe no manual do usuário.

Miñano, 24 de Mayo de 2017

D. José María Acha-Orbea
Director General/General Manager/Diretor-geral

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva
Europea 2014/53/EU, 2011/65/EU. This declaration of conformity is
in compliance with the European Directive 2014/53/EU, 2011/65/EU.
Esta declaração de conformidade respeita as normas da Diretiva
Europeia 2014/53/EU, 2011/65/EU.

SPC



spc-universe.com

